

SAMSUNG

DVD-E360K
DVD-E360
DVD-E350

DVD Player

User Manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register



Precautions

1. Setting up

- Refer to the identification label located on the rear of your player for its proper operating voltage.
- Install your player in a cabinet with adequate ventilation holes. (7~10cm)
Do not block ventilation holes on any of the components for air circulation.
- Do not push the disc tray in by hand.
- Do not stack components.
- Be sure to turn all components off before moving the player.
- Before connecting other components to this player, be sure to turn them off.
- Be sure to remove the disc and turn off the player after use, especially if you are not going to use it for a long time.
- The mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.

2. For your safety

- This product utilizes a laser. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
- Do not open covers and do not repair your self. Refer servicing to qualified personal.

3. Caution

- Your player is not intended for industrial use but for domestic purposes. Use of this product is for personal use only.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Exterior influences such as lightning and static electricity can affect normal operation of this player. If this occurs, turn the player off and on again with the POWER button, or disconnect and then reconnect the AC power cord to the AC power outlet. The player will operate normally.
- When condensation forms inside the player due to sharp changes in tempera-

ture, the player may not operate correctly. If this occurs, leave the player at room temperature until the inside of the player becomes dry and operational.

4. Disc

- Do not clean disc using record-cleaning sprays, benzene, thinner, or other volatile solvents that may cause damage to the disc surface.
- Do not touch the disc's bottom. Hold by the edges or by one edge and the hole in the center.
- Wipe the dirt away gently; never wipe a cloth back and forth over the disc.

5. Environmental info

- The battery used in this product contains chemicals that are harmful to the environment.
- So, dispose the batteries in the proper manner, according to federal, state, and local regulations.

The product unit accompanied this user manual is licenced under certain intellectual property rights of certain third parties. This licence is limited to private non-commercial use by end-user consumers for licenced contents. No rights are granted for commercial use. The licence does not cover any product unit other than this product unit and the licence does not extend to any unlicensed product unit or process conforming to ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3 used or sold in combination with this product unit. The licence only covers the use of this product unit to encode and/or decode audio files conforming to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3. No rights are granted under this licence for product features or functions that do not conform to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3.

CAUTION: USE OF ANY CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER THAN SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

Table of contents

Precautions	2
Setup	
General Features	2
Description	3
Tour of the Remote Control	4
Connections	
Choosing a Connection	4
Basic Functions	
Playing a Disc	5
Using the Search and Skip Functions	5
Using the Display Function	5
Using the Disc and Title Menu	6
Repeat Play	6
Slow Play	6
Advanced Functions	
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View)	6
Selecting the Audio Language	6
Selecting the Subtitle Language	6
Changing the Camera Angle	7
Using the Bookmark Function	7
Using the Zoom Function	7
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/ CD Audio	7
Folder Selection	7
MP3/WMA/CD Audio Playback	7
MPEG4 Playback	8
Playing Media Files using the USB HOST feature (Only DVD-E360K, E360)	8
CD Ripping (Only DVD-E360K, E360)	9
Picture CD Playback	9
Karaoke Functions	
(Only DVD-E360K)	
Karaoke Functions	10
Changing Setup Menu	
Using the Setup Menu	10
Setting Up the Display Options	10
Setting Up the Audio Options	11
Setting Up the System Options	11
Setting Up the Language Features	11
Setting Up the Security Options	11
Setting Up the General Options	12
Setting Up the Support Options	12
Reference	
Troubleshooting	12
Specifications	13

Setup

General Features

Excellent Sound

Dolby Digital, a technology developed by Dolby Laboratories, provides crystal clear sound reproduction.

Screen

Both regular and widescreen(16:9) pictures can be viewed.

Slow Motion

An important scene can be viewed in slow motion.

Parental Control (DVD)

The parental control allows users to set the necessary level to prohibit children from viewing harmful movies such as those with violence, adult subject matter, etc.

Various On-Screen Menu Functions

You can select various languages (Audio/Subtitle) and screen angles while enjoying movies.

EZ VIEW (DVD)

Easy View enables picture adjustment to match your TV's screen size (16:9 or 4:3).

Digital Photo Viewer (JPEG)

You can view Digital Photos on your TV.

Repeat

You can repeat a song or movie simply by pressing the REPEAT button.

MP3/WMA

This unit can play discs contain MP3/WMA files.

MPEG4

This unit can play MPEG4 formats within an avi file.

CD Ripping (Only DVD-E360K, E360)

This feature lets you to copy audio files from disc to USB device into MP3 format. (Only Audio CD (CD Data))

Note

- Discs which cannot be played with this player.
 - DVD-ROM
 - CD-ROM
 - CDI
 - DVD-RAM
 - CDV
 - CVD
- Ability to play back may depend on recording conditions.
 - DVD-R, +R
 - CD-RW
 - DVD+RW, -RW (V mode)
- The unit may not play certain CD-R, CD-RW and DVD-R due to the disc type or recording conditions.

COPY PROTECTION

Many DVD discs are encoded with copy protection. Because of this, you should only connect your DVD player directly to your TV, not to a VCR. Connecting to a VCR results a distorted picture from copy-protected DVD discs.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

CLASS 1 LASER PRODUCT

This Compact Disc player is classified as a CLASS 1 LASER product. Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION :

CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM (IEC 60825-1).

THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN COVER AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Disc Markings

	Play Region Number
	PAL broadcast system in U.K, France, Germany, etc.
	Dolby Digital disc
	Stereo disc
	Digital Audio disc
	MP3 disc

Region Number

Both the DVD player and the discs are coded by region. These regional codes must match in order for the disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.

The Region Number for this player is described on the rear panel of the player.

DivX Certification



DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO : DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation.

This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND : This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

"DivX Certified to play DivX video, including premium content."

Covered by one or more of the following U.S patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.


Description

Front Panel Controls



- 1. DISC TRAY**
Place the disc here.
- 2. DISPLAY**
Operation indicators are displayed here.
- 3. OPEN/CLOSE (▲)**
Press to open and close the disc tray.
- 4. PLAY/PAUSE (▶||)**
Play or pause the disc.
- 5. POWER ON/OFF (⏻)**
Turn on/off and the player is turned on/off.
- 6. USB HOST (Only DVD-E360K,E360)**
Connect digital still camera, MP3 player, memory stick, Card reader other removable storage devices.
- 7. MIC (Only DVD-E360K)**
Connect Microphone for karaoke functions.

Tour of the Remote Control

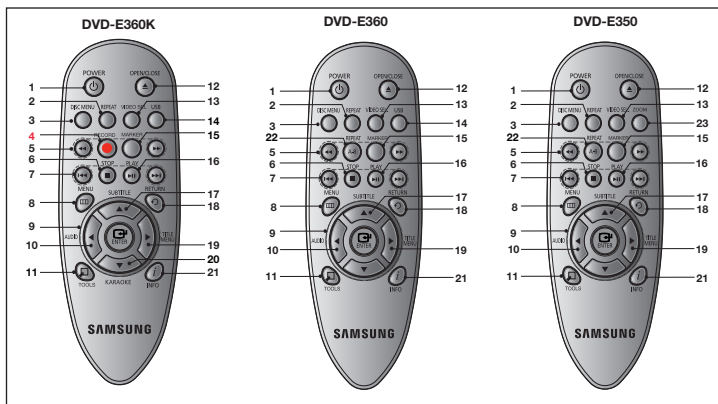

1. **DVD POWER Button**
Turns the power on or off.
2. **REPEAT Button**
Allows you to repeat play a title, chapter, track, or disc.
3. **DISC MENU Button**
Brings up the Disc menu.
4. **RECORD Button (Only DVD-E360K)**
Use to Karaoke recording.
5. **SEARCH Buttons (◀/▶)**
Allows you to search forward/backward through a disc.
6. **STOP Button (■)**
To stop the disc
7. **SKIP Buttons (◀/▶)**
Use to skip the title, chapter or track.
8. **MENU Button**
Brings up the DVD player's menu.
9. **ENTER/▲/▼, ◀/▶ Buttons**
This button functions as a toggle switch.
10. **AUDIO Button (◀)**
Use this button to access various audio functions on a disc.
11. **TOOLS Button**
Displays the current disc mode. It also lets you access the Display function.
12. **OPEN/CLOSE (▲) Button**
To open and close the disc tray.
13. **VIDEO SEL. Button**
Changes video output mode.
14. **USB Button (Only DVD-E360K, E360)**
To change device which access to USB device.
15. **MARKER Button**
16. **PLAY Button (▶)**
Begins disc play.
17. **SUBTITLE/(▲) Button**
18. **RETURN Button**
Returns to a previous menu
19. **TITLE MENU Button (▶)**
Brings up the Title menu.
20. **KARAOKE (▼) Button (Only DVD-E360K)**
To access karaoke menu (keycon, mic volume, echo).
21. **INFO Button**
Used to displays playback info banner.
22. **REPEAT A-B Button (Only DVD-E360, E350)**
Allows you to repeat A-B disc.
23. **ZOOM Button (Only DVD-E350)**
Enlarges the DVD Picture.

Connections

Choosing a Connection

The following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV and other components.

Before Connecting the DVD Player

- Always turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any cables.
- Refer to the user's manual of the additional components you are connecting for more information on those particular components.

A. Connecting to a TV (For Video)

1. Using video/audio cables, connect the **VIDEO (yellow)/AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **VIDEO (yellow)/AUDIO (red and white) IN** terminals of TV.
2. Turn on the DVD player and TV.
3. Press the input selector on your TV remote control until the Video signal from the DVD player appears on the TV screen.

Note


- Noise may be generated if the audio cable is too close to the power cable.
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page.
- The position of terminals can vary depending on your TV set. Please refer to the user's manual of the TV.
- If there is one audio input terminal on the TV, connect it to the [AUDIO OUT][left] (white) terminal of the DVD player.
- If you press the VIDEO SEL. button when DVD Player is in stop mode or no disc is inserted, the Video Output mode changes in the following sequence: (SCART-RGB → SCART-CVBS).

B. Connection to an Audio System (2 Channel Amplifier, Dolby Digital, MPEG2)

1. Using the audio cables, connect the **AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **AUDIO (red and white) IN** terminals of the Amplifier. If using a coaxial cable, connect the **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** terminal on the rear of the DVD player to the **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** terminal of the Amplifier.
2. Using the video signal cable(s), connect the **VIDEO** terminals on the rear of the DVD player to the **VIDEO** terminals of your TV
3. Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
4. Press the input select button of the Amplifier to select **external input** in order to hear sound from the DVD player. Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's audio input.

C. Connecting to a TV (SCART)

1. Using Scart cable, connect to **SCART** terminal on the rear of the DVD player to the **SCART IN** terminals of TV.
2. Turn on the DVD player and TV.
3. Press the input selector on your TV remote control until the Video signal from the DVD player appears on the TV screen.

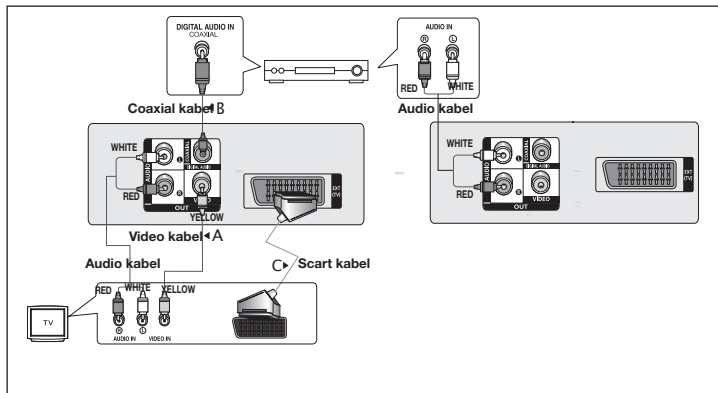

Basic functions

Playing a Disc

Before Play

- Turn on your TV and set it to the correct Video Input by pressing TV/VIDEO button on the TV remote control.
- If you connected an external Audio System, turn on your Audio System and set it to the correct Audio Input.

After plugging in the player, the first time you press the DVD POWER button, this screen comes up: If you want to select a language, press the **▲/▼** button, and then press the **ENTER** button. (This screen will only appear when you plug in the player for the first time.) If the language for the startup screen is not set, the set-tings may change whenever you turn the power on or off. Therefore, make sure that you select the language you want to use. Once you select a menu language, you can change it by pressing the **►II** button on the front panel of the unit for more than 5 seconds with no disc in the unit. Then the **SELECT MENU LANGUAGE** window appears again where you can reset your preferred language.

Using the Search and Skip Functions

During play, you can search quickly through a chapter or track, and use the skip function to jump to the next selection.

Searching through a Chapter or Track

During play, press the SEARCH (**◀◀** or **▶▶**) button on the remote control for more than 1 second.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
CD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X

Note

- The speed marked in this function may be different from the actual playback speed.
- No sound is hearing during search mode (Except CD).

Skipping Tracks

During play, press the SKIP (**◀◀** or **▶▶**) button.

- When playing a DVD, if you press the SKIP (**▶▶**) button, it moves to the next chapter. If you press the SKIP (**◀◀**) button while play time <5s, it moves to previous chapter, but if you press SKIP (**◀◀**), while play time >5s it moves to the beginning of the current chapter.
- When playing a CD, if you press the SKIP (**▶▶**) button while play time <5s, it moves to previous track, but if you press SKIP (**◀◀**) while play time >5s it moves to the beginning of the current track.

Using the Display Function

When Playing a DVD/MPEG4

1. During play, press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the **▲/▼** buttons to select the desired item.
3. Press the **◀/▶** buttons to make the desired setup.
4. To make the screen disappear, press the **TOOLS** button again.

The Tool Button Display functions are listed in the table below.

	To access the desired title when there is more than one in the disc. For example, if there is more than one movie on a DVD, each movie will be identified.
	Most DVD discs are recorded in chapters (similar to tracks on an audio CD). Select this function to find and play a specific chapter.
	Allows playback of the film from a desired time. You must enter the starting time as a reference. The time search function does not operate on some discs.
	Lets you select the soundtrack language for a film. A DVD disc can have up to eight different soundtracks.
	Lets you select the subtitle language or, if you prefer, turn off subtitles. A DVD disc can have up to 32 different sets of subtitles, each in a different language.
	Lets you choose the EZ-View type
	Select to activate the Zoom function.
	Some DVDs have scenes that have been recorded at multiple angles. Use the Angle function to view a scene at one of those angles.

Using the Disc and Title Menu

During the playback of a DVD disc, press the **DISC MENU/TITLE MENU** button on the remote control.

Note

- Depending on a disc, the Disc Menu/Title Menu may not work.
- You can also use the Disc Menu, using the **DISC MENU** button on the remote control.
- Title Menu will only be displayed if there are at least two titles in the disc.

Repeat Play

Repeat the current track, chapter, title, a chosen section (A-B), or all of the disc.

When playing a DVD

1. Press the **REPEAT** button on the remote control. Repeat screen appears.
2. Press the **REPEAT** or **▲/▼** button to change playback mode. DVD repeats play by chapter or title.
 - Off.
 - Title : repeats the title that is playing.
 - Chapter : repeats the chapter that is playing.
 - Repeat A-B

Using the A-B Repeat function (DVD-E360K)

1. Press the **REPEAT** button on the remote control. The repeat screen appears.
2. Press the **▲/▼** button to select the **REPEAT A-B** and then press **ENTER**.
3. Press the **ENTER** at the point where you want repeat play to start (A).
4. Press the **ENTER** at the point where you want repeat play to start (B).

Using the A-B Repeat function (DVD-E360, E350)

1. Press the **REPEAT A-B** button on the remote control.
2. Press the **REPEAT A-B** at the point where you want repeat play to start (A).
3. Press the **REPEAT A-B** at the point where you want repeat play to stop (B).
3. To return to normal play, press the **REPEAT A-B** button until the display shows Repeat : Off.

Note

- A-B REPEAT allows you to set point (B) directly after point (A) has been set.
- Depending on a disc, the Repeat function may not work.

Slow Play

This feature allows you slowly to repeat scenes containing sports, dancing, musical instruments being played etc., so you can study them more closely.


When playing a DVD

1. During play, press the **PLAY (▶II)** button.
2. Press the **SEARCH (◀◀▶▶)** button to choose the play speed between 1/2, 1/4, 1/8 and 1/16 and so on. If you want to go normal play press **PLAY** button.

Advanced functions

Adjusting the Aspect Ratio (EZ View)

To play back using aspect ratio (DVD)

1. During play, press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the **▲/▼** buttons to select  icon. Each time you press the **◀/▶** buttons, the screen size changes. For graphics of the screen sizes and lists of the sequences in which the sizes change, see the next column.
3. Press the **RETURN** button to exit EZ View.

If you are using a 16:9 TV

For 16:9 aspect ratio discs

- WIDE SCREEN
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

For 4:3 aspect ratio discs

- Normal Wide
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT
- Vertical Fit

If you are using a 4:3 TV

For 16:9 aspect ratio discs

- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

For 4:3 aspect ratio discs

- Normal Screen
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

Note

This function may behave differently depending on the type of disc.

Selecting the Audio Language

You can select a desired audio language quickly and easily with the **AUDIO** button.

Using the **AUDIO (◀)** button (DVD/MPEG4)

1. During play, Press the **AUDIO (◀)** button. Change the audio language by pressing the **▲/▼** button.
 - The audio languages are represented by abbreviations.
2. To remove the **AUDIO** icon, press the **RETURN** button.

Note

- This function depends on audio languages are encoded on the disc and may not work.
- A DVD disc can contain up to 8 audio languages.

Selecting the Subtitle Language

You can select a desired subtitle quickly and easily with the **SUBTITLE(▲)** button.

Using the **SUBTITLE (▲)** button (DVD/MPEG4)

1. During play, Press the **SUBTITLE (▲)** button.
2. Press the **SUBTITLE (▲)** or **▲/▼** button to change the language. Each time you press the **SUBTITLE(▲)** or **▲/▼** button, the language changes.
3. Press the **RETURN** button to exit the Subtitle function.

Note


- The subtitle languages are represented by abbreviations.
- You have to change the desired subtitle in the Disc Menu, according to discs. Press the DISC MENU button.
- This function depends on what subtitles are encoded on the disc and may not work on all DVDs.
- A DVD disc can contain up to 32 subtitle languages.

Changing the Camera Angle

When a DVD contains multiple angles of a particular scene, you can use the ANGLE function.

Using the ANGLE function (DVD)

If the disc contains multiple angles, the ANGLE appears on the screen.

1. During play, press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the **▲/▼** buttons to select  icon. When the angle screen is displayed, press the **◀/▶** buttons on the remote control to select the desired angle option.

Using the Bookmark Function

This feature lets you bookmark sections of a DVD so you can quickly find them at a later time.

Using the Bookmark Function (DVD)

1. During play, press the **MARKER** button on the remote control.
2. When you reach the scene you want to mark, press the **◀/▶** or **▲/▼** buttons, and then press **MARKER** button. Up to 12 scenes may be marked at a time.

Note

- The Bookmark function may not work, depending on a disc,

Recalling a Marked Scene

1. During play, press the **MARKER** button on the remote control.
2. Press the **◀/▶** or **▲/▼** buttons to select a marked scene.
3. Press the **PLAY** (**▶||**) button to skip to the marked scene.

Clearing a Bookmark


1. During play, press the **MARKER** button on the remote control.
2. Press the **◀/▶** or **▲/▼** buttons to select the bookmark number you want to delete.
3. Press the **ENTER** button to delete a bookmark number.

Using the Zoom Function

- Using the Zoom Function (DVD-E350)

1. During play or pause mode, press the **ZOOM** button on the remote control.

- Using the Zoom Function (DVD-E360,E360K)

1. During play or pause mode, press the **TOOLS** buttons on the remote control.
2. Press the **▲/▼** buttons to select  icon, then press the **ENTER** button.
 - During DVD play, press ENTER to zoom in 1X/2X/3X/4X/ Normal in order.

Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

CD Audio or discs with MP3/WMA/JPEG/MPEG4 files contain individual songs and/or pictures. The player organizes these discs into folders that contain only one content type (for example, only pictures, only music, etc.). The folders function much like the folders you use on your computer. To go access these folders and the files in them, follow these steps :

1. Open the disc tray. Place the disc on the tray.
2. Close the tray. The tray closes and the Parent Folder Menu screen appears (top screen image.) Parent folders contain all the Peer folders that have the same kind of content: music, video, photos, etc.
3. Press the **◀/▶** buttons to select the Parent folder of your choice, and then press the **ENTER**. A screen displaying the Peer folders appears. The Peer folders contain all the folders with the same kind of content (video, music, photos, etc.) that are in the Parent folder.



Folder Selection

The folder can be selected both in Stop or Play mode.

- To select the Parent Folder

Press the **RETURN** button to go to parent folder, or press the **▲/▼** buttons to select “..” and press **ENTER** to go to the parent folder.

- To select the Peer Folder

Press the **▲/▼** buttons to select the desired folder, then press **ENTER**.

- To select the Sub-Folder

Press the **▲/▼** buttons to select the desired folder, then press **ENTER**.

MP3/WMA/CD Audio Playback

1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray.
2. Press the **◀/▶** buttons to select a Music folder, and then press **ENTER**. Press the **▲/▼** to select a song file, and then press **ENTER**. Press **▲/▼** to begin playback of the song file, and then press the **ENTER** button.

Repeat/Random playback

Press the **REPEAT** button to change the playback mode. There are four modes, such as **Off**, **Track**, **Folder** and **Random**.

- Off (**≡**): Normal Playback
 - Track (**□**): Repeats the current song file.
 - Folder (**■**): Repeats the song files which have the same extension in the current folder.
 - Random (**⊞**): Song files which have the same extension will be played in random order.
- To resume normal play, press the **REPEAT** button until Repeat : Off.

CD-R MP3/WMA file

When you record MP3 or WMA files on a CD-R for playback in this unit, please note the following:

- Your MP3 or WMA files should be in ISO 9660 or JOLIET format.

ISO 9660 format and Joliet MP3 or WMA files are compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with Apple's Mac. This format is the most widely used.

- When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8 characters, and enter “.mp3, or .wma” as the file extension.

General name format : Title.mp3. or Title.wma. When composing your title, make sure that you use

8 characters or less, have no spaces in the name, and avoid the use of special characters including: (.,/,\,=,+).

- Use a decompression transfer rate of at least 128 Kbps when recording MP3 files.

The sound quality of MP3 files depends on the rate of compression/decompression you choose. To get good MP3 CD audio sound requires an analog/digital sampling rate of at least 128 Kbps, but not more than 160 Kbps. Choosing higher rates, such as 192 Kbps or more, only rarely gives better sound quality. MP3 Files with decompression rates below 128 Kbps will not play properly.

- Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps when recording WMA files.

The sound quality of WMA files depends on the rate of compression/decompression you choose. To get good WMA CD audio sound requires an analog/digital sampling rate of at least 64 Kbps, but not more than 192 Kbps. WMA files with compression rates below 64 Kbps or above 192 Kbps will not play properly. WMA files only support sampling rates > 30 KHz.

- Do not try recording copyright protected MP3 files.

Windows Media™ files (a registered trade mark of Microsoft Inc) and SDMI™ files (a registered trade mark of the SDMI Foundation) are encrypted and code protected to prevent illegal copying. You cannot copy these files.

- Important:

The recommendations above cannot be taken as a guarantee that the DVD player will play MP3 recordings, or as an assurance of sound quality. You should note that certain technologies and methods for MP3 file recording on CD-Rs prevent optimal playback of these files on your DVD player (degraded sound quality and in some cases, inability of the player to read the files).

- This unit can play a maximum of 500 files and 500 folders per disc.

MPEG4 Playback

MPEG4 Play Function

The MPEG4 audio and video data compatible with this player are contained in AVI files. This unit can only play AVI format files with an ".avi" extension.

1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray.
2. Press the ◀▶ buttons to select a Video Menu, and then press the **ENTER**. Press the ▲▼ to select an avi file (DivX), and then press the **ENTER** button.

Repeat and Repeat A-B playback

1. Press the **REPEAT** button, then press **REPEAT** or ▲▼ buttons to change playback mode. There are 3 modes, such as Off, Title and Folder.
 - Off : No Repeat mode.
 - Title : repeats the title that is playing.
 - Folder : repeats the AVI files which have the same extension in the current folder.
 - Repeat A-B

Repeat A-B playback (DVD-E360K)

1. Press the **REPEAT** button on the remote control. The repeat screen appears.
2. Press the ▲▼ button to select the **REPEAT A-B** and then press **ENTER**.
3. Press the **ENTER** at the point where you want repeat play to start (A).
4. Press the **ENTER** at the point where you want repeat play to start (B).

Repeat A-B playback (DVD-E360, E350)

1. Press the **REPEAT A-B** button on the remote control.
 2. Press the **REPEAT A-B** at the point where you want repeat play to start (A).
 3. Press the **REPEAT A-B** at the point where you want repeat play to stop (B).
- To return to normal play, press the **REPEAT A-B** button until the display shows Repeat : Off.

Note

- A-B REPEAT allow you to set point (B) directly after point (A) has been set.

MPEG4 Function Description

Function	Description
Skip (◀◀ or ▶▶)	During play, press the ◀◀ or ▶▶ button, it moves to next or previous track.
Search (◀◀ or ▶▶)	During play, press the SEARCH (◀◀ or ▶▶) button and press again to search at a faster speed. Allows you to search at a faster speed in an AVI file. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X)
Slow Motion Play	During play, press the PLAY (▶▶) button, and then press the SEARCH (▶▶) button to view video at a slower speed. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
ZOOM	1X/2X/3X/4X/Normal in order.

- These functions may not work depending, on MPEG4 file.

CD-R AVI file

This unit can play the following video compression formats within the AVI file format:

- DivX 3.11 contents
- DivX 4 contents (Based on MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 contents (MPEG-4 simple profile plus additional features such as bi-directional frames. Qpel and GMC are also supported.)

DVD-RW & DVD+R

Format that support for DivX file :

- Basic DivX format DivX.11 / 4.12/ 5.x
- DivX Pro
- File format : *.avi, *.div, *.divx.

This unit supports all resolutions up to maximum below.

DivX5
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maximum bit rate : 4Mbps

Possible warning messages that may appear when trying to play DivX/AVI files are :

1. No Authorization
 - File with bad registration code.
2. Unsupported Codec
 - Files with certain Codec Types, Versions (ex. MP4, AFS and other proprietary codecs) are not supported by this player.
3. Unsupported Resolution
 - Files containing resolutions higher than the player's specification are not supported.

Note

- The resolution that can be supported by DVD-E360K/E360/E350 model up to 720 x 480 @30 frames and 720 x 576 @25 frames
- This unit supports CD-R/RW written in MPEG4 in accordance with the "ISO9660 format".

Playing Media Files Using the USB Host feature (ONLY DVD-E360K, E360)

You can enjoy the media files such as pictures, movies and tunes saved in an MP3 player, USB memory or digital camera in high audio by connecting the storage device to the USB port of the DVD Player.

Using the USB HOST feature

1. Connect the USB device to the USB port on the front of the unit.
2. The USB Menu screen appears. Press the ◀/▶ button to select Menu, and then press **ENTER**.
3. Press the ▲/▼ buttons to select a file in the USB device. Press **ENTER** to open the file.

Switching Between DVD and USB

If you have a disk in the player, and you are viewing or listening to files on a USB device, or the USB Menu is on the screen, you can switch from the USB device to the disc by pressing the USB button on the remote.

Also, you can switch from the disc to the USB device by pressing the USB button on the remote. "USB loading..." appears on the screen, and then the USB Menu appears.

Note

- Depending on the file size and clip duration, loading time for a USB device may take longer than a CD or DVD.

Safe USB Removal

1. Press the USB button to return to disc mode or the main screen.
2. Press the STOP (■) button
3. Remove the USB cable/device.

Skip Forward/Back

During playback, press the (◀◀▶▶) button.

- When there is more than one file, when you press the ▶▶| button, the next file is selected.
- When there is more than one file, when you press the |◀◀ button, the previous file is selected.

Fast playback

To play back the disc at a faster speed, press (◀◀▶▶) during playback.

- Each time you press either button, the playback speed will change as follows :
2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

Compatible Devices

1. USB devices that support USB Mass Storage v1.0.(USB devices that operate as a removable disk in Windows (2000 or later) without additional driver installation.)
2. MP3 Player: Flash type MP3 player.
3. Digital camera: Cameras that support USB Mass Storage v1.0.
 - Cameras that operate as a removable Disc in Windows (2000 or later) without additional driver installation.
4. USB Flash Drive: Devices that support USB2.0 or USB1.1.
 - You may experience a difference in playback quality when you connect a USB1.1 device.
5. USB card Reader: One slot USB card reader and Multi slot USB card reader
 - Depending on the manufacturer, the USB card reader may not be supported.
 - If you install multiple memory devices into a multi card reader, you may experience problems.
6. If you use a USB extension cable, the USB device might not be recognized.

Note

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) is not supported.
- Digital Cameras that use PTP protocol or require additional program installation when connected to a PC are not supported.
- A device using NTFS file system is not supported. (Only FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) file system is supported.)
- Some MP3 players, when connected to this product, may not operate depending on the sector size of their file system.
- The USB HOST function is not supported if a product that transfers media files by its manufacturer-

specific program is connected.

- Does not operate with Janus enabled MTP(Media Transfer Protocol) devices.
- The USB host function of this product does not support all USB devices.
- The USB Host does not support USB Hard Disc Drives (HDD).

CD Ripping (Only DVD-E360K, E360)

This feature lets you to copy audio files from a CD onto a USB device in MP3 format.

Open the discs tray. Place the Audio CD (CD DA) disc on the tray, and close the tray. Connect the USB device to the USB port on the front of the unit. Press the USB button.

1. Press the **TOOLS** button to display the Ripping screen.
2. Press the ▲/▼ buttons, then press the **ENTER** button to select files for ripping.
 - To deselect files, press **ENTER** button again.
3. Press the ◀ and ▼ button to select **START**, then press the **ENTER** button begin ripping.

The Ripping menu contain the following buttons :

 - Mode (Fast/Normal)
 - Bitrate, press **ENTER** to change : 128kbps → 192kbps → 128kbps.
 - Standard : 128kbps
 - Better Quality : 192kbps
 - Device selection, press **ENTER** to change between partitions on the USB device (max 4).
 - Select - Unselect, press **ENTER** to change from Select all (files) or Select none.

Note

- To cancel copying in progress, press the **ENTER** button.
- To return to CDDA screen, press the **TOOLS** button again.
- When the CD ripping being processed the player will automatic in play mode.
- Ripping process is 2.6 times of normal speed.
- Only the Audio CD(CD DA) discs can be ripping.
- The USB button does not work while you're in the Ripping menu.
- CD ripping function may not supported for some MP3 players device.

Picture CD Playback

1. Select the desired folder.
2. Press the ▲/▼ buttons to select a Picture file in the clips menu and then press the **ENTER** button.

Note

- Press the **STOP** button to return to the clips menu.
- When playing a Kodak Picture CD, the unit displays the Photo directly, not the clips menu.

Rotation

- Press the **TOOLS** button to select Rotate, and then press **ENTER**.
- Each time the ◀/▶ buttons are pressed, the picture rotates 90 degrees clockwise.
- Each time the ▲ button is pressed, the picture will reverse to the upside down to show a mirror image.
- Each time the ▼ button is pressed, the picture will reverse to the right side to show a mirror image.

Zoom

- Press the **TOOLS** button to select Zoom, and then press **ENTER**.
- Each time **ENTER** button is pressed, the picture is enlarged. Zoom mode : X1-X2-X3-X4-X1.
- Press the ◀/▶/▲/▼ buttons to move the enlarged picture so you can view different portions.

Slide Show

- When you press the **PLAY** at JPEG file, it will go to full screen mode and automatically slide show.

Note

- Depending on a file size, the amount of time between each picture may be different from the manual.
- If you don't press any button, the slide show will start automatically in about 10 seconds by default.

CD-R JPEG Disc

- Only files with the ".jpg" and ".JPG" extensions can be played.
- If the disc has not been closed during the recording phase, (ie has not been finalised) it will take longer to start playing and not all of the recorded files may be played.
- Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format can be played.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8 characters and should contain no blank spaces or special characters (. / = +).
- Only a consecutively written multi-session disc can be played. If there is a blank segment in the multi-session disc, the disc can be played only up to the blank segment.
- A maximum of 500 images can be stored on a single CD.
- Kodak Picture CDs are recommended.
- When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG files in the pictures folder can be played.
- Kodak Picture CD: The JPEG files in the pictures folder can be played automatically.
- Konica Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- Fuji Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- QSS Picture CD: The unit may not play QSS Picture CD.
- If the number of files in 1 Disc is over 500, only 500 JPEG files can be played.
- If the number of folders in 1 Disc is over 500, only JPEG files in 500 folders can be played.

Karaoke functions (Only DVD-E360K)

Karaoke Functions

Operation Sequence

1. Connect the terminals Mixed Audio Out to TV or Amplifier.
2. Connect the microphone plug to Mic (microphone) and set Karaoke score to On. When MIC is connected and Karaoke score is On, the karaoke functions can be used.

Echo/Microphone Volume/Key Control (Tone control)

1. Play the karaoke disc containing the songs you want.
 - Press the **KARAOKE (▼)** button, and then press **▲/▼** to select **ECHO**, **VOL** or **KEY**.
2. Press the **◀/▶** buttons to change the desired value.

Karaoke Scoring (Score)

The scoring will appear as :

1. The microphone is connected and Karaoke score is On.
2. At the end of each chapter/title of karaoke disc.
 - If the DVD karaoke have any information on the scoring drive.
3. Karaoke score will appear at the end of time for each chapter/title for about 6s.

Karaoke Sound Recording

1. Insert USB storage media into USB jack and then connected the microphone plug to Mic.
2. To start karaoke recording, choose one of DVD file, then press **RECORD** button.
3. When recording, user can only press **STOP** button and **PAUSE** button to cancel the recording.
4. If user do cancelation, then file result will be saved.

Note

- If you hear feedback(squealing or howling) while using the karaoke feature, move the microphone away from the speakers or turn down the microphone volume or the speaker volume.
- When playing MP3, WMA and LPCM disc, the karaoke functions will not operate.
- When the MIC is connected, Digital Out does not work.
- The MIC sound outputs only from Analog Audio Out.
- If MIC is connected to the MIC jack on the front panel, 5.1CH audio will be changed in to 2 CH audio automatically, this condition can't be change unless the MIC is plugged out.

MY KARAOKE

My Karaoke is the feature that makes non karaoke DVD can be used like karaoke disc, by removing lead singer vocal sound.

Using the My Karaoke feature :

1. Connect the microphone.
2. Choose My Karaoke setting in Setting --> Audio --> My Karaoke and then select one of three enable mode :
 - Original Vocal : This setting will keep the original vocal sound.
 - Min. Reduction : this setting reduce the main vocals sound slightly.
 - Max. Reduction : This setting will reduce the main vocals sound greatly
3. Insert and play DVD media, this feature only for DVD non karaoke type.

Note

1. Feature will disabled when :
 - Removing the microphone, or
 - Changing "My Karaoke" settings to "Original Vocals" or
 - Playing Karaoke audio, or
 - Playing non supported file type (ex : *.avi; *.mp3; *.divx; etc)
2. No pop-up notification when feature disabled.

Changing setup menu

Using the Setup Menu

The Setup menu lets you customize your DVD player by allowing you to select various language preferences, set up a parental level, even adjust the player to the type of television screen you have.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button on the remote control. Press the **◀/▶** buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the **▲/▼** buttons to select a Setup Menu, then press the **▶** or **ENTER** to bring up the sub-menu.
3. Press the **▲/▼** buttons to select a sub-menu option, then press the **▶** or **ENTER**.
4. To make the setup screen disappear after setting up, press the **RETURN** button.

Setting Up the Display Options

Display options enable you to set various video functions of the player.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button. Press the **◀/▶** buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.

2. Press the ▲/▼ buttons to select **DISPLAY**, then press the ► or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item, then press the ► or **ENTER** button.

Note

- If Video Output is set incorrectly, the screen may be blocked.
- When the resolution is changed during playback, it may take a few seconds for a normal image to appear.

Setting Up the Audio Options

Audio Options allows you to setup the audio device and sound status settings depending on the audio system in use.

1. With the unit in Stop mode, press the MENU button. Press the ◀/▶ buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **AUDIO**, then press the ► or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item, then press the ► or **ENTER** button.

Note :

- When play a disc that has MPEG Audio and you have Bitstream selected in the Audio Options menu, the Digital Audio jack may not output audio
- There is no analogue audio output when you play a sound disc.
- Even when PCM Down sampling is Off
 - Some discs will only output down sampled audio through the digital outputs.

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Setting Up the System Options

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button. Press the ◀/▶ buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **SYSTEM**, then press the ► or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item, then press the ► or **ENTER** button.

Setting Up the Language Features

If you set the player menu, disc menu, audio and subtitle language in advance, they will come up automatically every time you watch a movie.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button. Press the ◀/▶ buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **LANGUAGE**, then press the ► or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired language, then press the ► or **ENTER** button.

Note

- The language is selected and the screen returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU button.
- If the selected language is not recorded on the disc, the original pre-recorded language is selected.
- Select "Original" if you want the default soundtrack language to be the original language the disc is recorded in.

- Select "Automatic" if you want the subtitle language to be the same as the language selected as the audio language.
- Some discs may not contain the language you select as your initial language; in that case the disc will use its original language setting.

Setting Up the Security Options

The Parental Control function works in conjunction with DVDs that have been assigned a rating, which helps you control the types of DVDs that your family watches. There are up to 8 rating levels on a disc.

Setting Up the Rating Level

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button. Press the ◀/▶ buttons to select **SETTINGS**, and then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **SECURITY**, and then press the ► or **ENTER** button.
3. The first time you access security, you must enter the default password: 0000. To enter the default password, highlight 0 on the screen and press the **ENTER** button 4 times. To change the default password.
4. Press the ▲/▼ buttons to select **PARENTAL**, and then press the ► or **ENTER** button.
5. Press the ▲/▼ buttons to select the rating level you want, and then press the **ENTER** button. The higher the rating level, the more mature the allowable content.
 - If you select the Kid Safe level, discs rated level 2 or higher will not play unless you enter the password.

Security Levels :

- ① **KID SAFE**
- ② **G** (General Audiences) : All Ages Admitted
- ③ **PG** (Parental Guidance suggested) : Some material may not be suitable for young children.
- ④ **PG 13** (PG-13 Parents strongly cautioned) : Some material may be inappropriate for children under 13.
- ⑤ **PGR** (Parental Guidance Recommended) : These are not necessarily unsuitable for children, but viewer discretion is advised, and parents and guardians are encouraged to supervise younger viewers.
- ⑥ **R** (Restricted) : Under 17 requires accompanying adult
- ⑦ **NC17** (NC-17) : No one 17 and under admitted.
- ⑧ **ADULT**

Note:

- If you have forgotten your password, see "Forgot Password" in the Troubleshooting Guide.

Changing the Password

To change the password, follow these steps:

1. On the Settings Menu, Select **Security**, and then press the **ENTER** button.
2. Enter the current 4 digit password. If you have never changed the password, enter the default password: 0000. To enter a number, use the ◀/▶/▲/▼ buttons to highlight a number, and then press the **ENTER** button.
3. Select **Change Password**, and then press the **ENTER** button.
4. Enter the new 4 digit password. Use the ◀/▶/▲/▼ buttons to select a number, and then press

- the **ENTER** button. Repeat 4 times.
5. Re-enter the new password in the same manner to confirm. The Security menu re-appears.

Setting Up the General Options

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button. Press the ◀/▶ buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **GENERAL**, then press the ▶ or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item, then press the ▶ or **ENTER** button.

Setting Up the Support Options

Support option enable you to check your DVD player information such as the model code, Software Version, The serial and version numbers can be found on the back side of your DVD-Player.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button. Press the ◀/▶ buttons to select **SETTINGS**, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **SUPPORT**, then press the ▶ or **ENTER** button.
3. Select **PRODUCT INFORMATION**, then press the ▶ or **ENTER** button.

Reference

Troubleshooting

Before requesting service (troubleshooting), please check the following.

Problem	Action
The screen is blocked.	• Press the ► button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc inside. All setting will revert to factory settings.
Forgot password.	• Press the ► button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc inside. All settings including the password will revert to the factory settings. Don't use this unless absolutely necessary.

Specifications

General	Power Requirements	AC110~240V, 50/60Hz
	Power Consumption	For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product
	Weight	1.10 Kg
	Dimensions	300mm(W) X 208mm(D) X 42mm(H)
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
Video Output	Composite Video	1 channel : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
	Scart Jack	R(Red) : 0.7 Vp-p (75 Ω load) G(Green) : 0.7 Vp-p (75 Ω load) B(Blue) : 0.7 Vp-p (75 Ω load) Composite Video : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Luminance Signal : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Color Signal : 0.3 Vp-p (75 Ω load)
Audio Output	Output terminal	2 CH
	Maximum Output Level	2Vrms
	Frequency Response	20 Hz to 20 kHz
	Digital Audio Out	Coaxial terminal (S/PDIF)



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Sameung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
IRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



AK68-02198A-00

SAMSUNG

DVD-E360K
DVD-E360
DVD-E350

DVD Player

Bedienungsanleitung

Erleben Sie die Möglichkeiten

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von Samsung entschieden haben.

Um unseren umfassenden Service nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter

www.samsung.com/register



DEUTSCH

Vorsichtsmaßnahmen

1. Gerät aufstellen

- Die korrekte Betriebsspannung für den Player ist auf dem Etikett an der Rückseite des Gerätes angegeben.
- Platzieren Sie den Player in einem Schrank mit ausreichend Platz zur Belüftung (7–10 cm). Die Belüftungsöffnungen an den Gerätekomponenten dürfen nicht verdeckt werden.
- Schieben Sie das CD-Fach nicht mit der Hand ein.
- Stapeln Sie die Komponenten nicht übereinander.
- Schalten Sie alle Komponenten aus, bevor Sie den Player transportieren oder bewegen.
- Wenn Sie andere Komponenten an diesen Player anschließen, müssen diese vorher abgeschaltet werden.
- Nach Gebrauch muss die DVD aus dem CD-Fach entnommen und der Player abgeschaltet werden. Dies gilt insbesondere, wenn der Player längere Zeit nicht verwendet wird.
- Der Netzstecker dient zum Trennen des Geräts vom Stromnetz und sollte daher jederzeit leicht zugänglich sein.

2. Sicherheitshinweise

- In diesem Produkt kommt ein Laser zum Einsatz. Bei Verwendung von Befehlen und Einstellungen sowie bei Vorgehensweisen, die von den Anweisungen dieses Handbuchs abweichen, kann der Benutzer gefährlicher Strahlung ausgesetzt werden.
- Öffnen Sie keine Gehäuse und führen Sie keine Reparaturarbeiten selbst aus. Lassen Sie Reparaturen stets von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.

3. Vorsicht

- Der Player ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Flüssigkeiten bespritzt werden kann. Auf dem Gerät dürfen daher keine Behälter mit Flüssigkeit (z. B. Blumensäven) abgestellt werden.
- Äußere Einflüsse wie Blitzschlag oder elektrostatische Aufladung können den normalen Betrieb des Players beeinträchtigen. Schalten Sie in diesem Fall den Player mit der Taste POWER aus und wieder ein, oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn anschließend wieder ein. Anschließend funktioniert der Player wieder normal.
- Wenn bei plötzlichen Temperaturveränderungen

im Inneren des Players Feuchtigkeit kondensiert, kann die Funktion des Players beeinträchtigt werden. Bewahren Sie in diesem Fall den Player so lange bei Zimmertemperatur auf, bis das Innere vollständig getrocknet ist und das Gerät wieder normal betrieben werden kann.

4. CDs/DVDs

- Zur Reinigung von CDs/DVDs dürfen kein CD-Reinigungsspray, kein Benzol, kein Verdünnungsmittel und keine anderen flüchtigen Lösungsmittel verwendet werden, da diese Substanzen die Oberfläche von CDs/DVDs beschädigen könnten.
- Berühren Sie niemals die Datensseite von CDs/DVDs. Fassen Sie CDs/DVDs an den Rändern oder am Rand und dem Mittelloch an.
- Entfernen Sie Schmutz vorsichtig mit einem Tuch. Wischen Sie dabei niemals mit Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen über CDs/DVDs.

5. Entsorgung und Umweltschutz

- Die in diesem Produkt verwendete Batterie enthält umweltschädliche Chemikalien.
- Entsorgen Sie die Batterien deshalb umweltgerecht und entsprechend der behördlichen Bestimmungen.

Die zu diesem Benutzerhandbuch gehörige Produkteneinheit ist unter geistigen Eigentumsrechten Dritter lizenziert. Diese Lizenz beschränkt sich auf die private, nicht gewerbliche Verwendung durch Endbenutzer und auf die in dieser Lizenz enthaltenen Inhalte. Die gewerbliche Verwendung ist nicht gestattet. Die Lizenz gilt ausschließlich für diese Produkteneinheit und umfasst keine unlizenziierten oder den Normen ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechenden Produkteneinheiten oder Verfahren, die zusammen mit dieser Produkteneinheit verwendet oder verkauft werden. Die Lizenz gilt lediglich für die Verwendung dieser Produkteneinheit zum Kodieren und/oder Dekodieren von Audiodateien, die den Normen ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen. Unter dieser Lizenz werden keine Rechte an Leistungsmerkmalen und Funktionen von Produkten vergeben, die diesen Normen nicht entsprechen.

VORSICHT: BEI VERWENDUNG VON BEFEHLEN UND EINSTELLUNGEN SOWIE BEI VORGEHENSWEISEN, DIE VON DIESEM HANDBUCH ABWEICHEN, KANN DER BENUTZER GEFÄHRLICHER STRAHUNG AUSGESETZT WERDEN.

Inhaltsverzeichnis

Vorsichtsmaßnahmen	2
Einführung	
Allgemeine Funktionen	2
Beschreibung	3
Überblick über die Fernbedienung	4
Anschlüsse	
Anschlüsse wählen	4
Grundfunktionen	
DVDs wiedergeben	5
Such- und SKIP-Funktionen verwenden	5
Anzeigefunktion verwenden	5
Disc- und Titelménü verwenden	6
Wiedergabe wiederholen	6
Zeitleupe	6
Erweiterte Funktionen	
Bildformat anpassen (EZ VIEW)	6
Audio-Sprache wählen	6
Untertitel-Sprache wählen	7
Kamerawinkel ändern	7
Lesezischen-Funktion verwenden	7
Zoom-Funktion verwenden	7
Clip-Ménü für MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio	7
Ordnern auswählen	7
MP3/WMA/CD Audio-Dateien wiedergeben	7
MPEG4-Dateien wiedergeben	8
Multimedia-Dateien von einem USB-Gerät abspielen (Nur DVD-E360K, E360)	9
CD kopieren (Nur DVD-E360K, E360)	10
Picture CD wiedergeben	10
Karaoke-funktionen (Nur DVD-E360K)	
Karaoke-funktionen	11
Setup-Ménü ändern	
Setup-Ménü verwenden	11
Anzeigeoptionen einstellen	11
Tonwiedergabeoptionen einstellen	12
Einrichten des Systemoptionen	12
Sprachfunktionen einstellen	12
Einrichten der Sicherheitsoptionen	12
Einrichten der Allgemeinen Optionen	13
Einrichten des Support-Optionen	13
Weitere Informationen	
Fehlersuche	13
Technische Daten	14

Einführung

Allgemeine Funktionen

Exzellenter Sound

Dolby Digital, eine von Dolby Laboratories entwickelte Technologie, garantiert eine kristallklare Tonwiedergabe.

Bildschirm

Filme können sowohl im normalen als auch im Breitbild-Format wiedergegeben werden.

Zeitleupe

Wichtige Szenen können in Zeitleupe wiedergegeben werden.

Kindersicherung (DVD)

Durch Wahl eines geeigneten Sicherheitsniveaus der Kindersicherung kann der Benutzer verhindern, dass Kinder jugendgefährdende Filme auf dem Gerät abspielen.

Verschiedene Bildschirmménü-Funktionen

Sie können bei der Wiedergabe von Filmen zwischen verschiedenen Sprachen (Audio/Untertitel) und Kamerawinkeln wählen.

EZ VIEW (DVD)

Mit Easy View kann das Bild an das

Bildseitenverhältnis Ihres Fernsehgeräts angepasst werden (16:9 oder 4:3).

Digitaler Foto-Betrachter (JPEG)

Sie können digitale Fotos auf dem Fernsehgerät wiedergeben.

Wiederholen

Sie können ein Musikstück oder Film einfach wiederholen lassen, indem Sie die Taste REPEAT drücken.

MP3/WMA

Mit diesem Gerät können DVDs mit MP3- oder WMA-Dateien wiedergegeben werden.

MPEG4

Diese Funktion dient der Wiedergabe von MPEG4-Daten innerhalb einer AVI-Datei.

CD kopieren

(Nur DVD-E360K, E360)

Mit dieser Funktion können Sie Audiodateien von CD im MP3-Format auf ein USB-Gerät kopieren. (Nur Audio-CD (CD-DA)).

Hinweis

- Datenträger, die nicht auf diesem Player

abgespielt werden können.

- DVD-ROM
- CD-ROM
- CDI
- DVD-RAM
- CDV
- CVD

- Ob die Wiedergabe möglich ist, hängt von den Aufnahmebedingungen ab.

- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW (V-Modus)

- Abhängig von Datenträgertyp und Aufnahmebedingungen können bestimmte CD-Rs, CD-RWs und DVD-Rs möglicherweise nicht auf dem Gerät wiedergegeben werden.

Kopierschutz

Viele DVD sind durch Kodierung gegen Kopieren geschützt. Deshalb sollten Sie den DVD-Player nur direkt an das Fernsehgerät, und nicht über den Videorekorder anschließen. Bei DVDs mit Kopierschutz erzeugt die Wiedergabe über Videorekorder ein verzerrtes Bild.

Diese Gerät umfasst Kopierschutz-Technologie, die durch US-Patente und andere geistige Eigentumsrechte der Rovi Corporation geschützt ist. Reverse Engineering und Disassemblierung sind nicht gestattet.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Dieses Compact Disk Gerät ist als CLASS 1 LASER Produkt eingestuft. Die Verwendung von anderen Bedienelementen, Einstellungen oder die Durchführung von Prozeduren die von denen hier angegebenen abweichen, können zu einer zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.

ACHTUNG :

NACH DEM ÖFFNEN SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B. EINWIRKUNG DES STARHLS VERMEIDEN (IEC 60825-1).

DIESES GERÄT VERWENDET EINEN LASER : DIE VERWENDUNG VON ANDEREN BEDIENELEMENTEN, EINSTELLUNGEN ODER DIE DURCHFÜHRUNG VON PROZEDUREN DIE VON DENEN HIER ANGEgebenEN ABWEICHEN, KÖNNEN ZU EINER ZU EINER GEFÄHRlichen STRAHLENBELASTUNG FÜHREN. DAS GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN UND KEINE REPARATUREN SELBST DURCHFÜHREN. QUALIFIZIERTES PERSONAL MIT DER WARTUNG BEAUFTRAGEN

CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO

LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LASER KLASSE 1

Symbole

	DVD-Regionalcodes
	PAL-Fernsehsystem in Großbritannien, Frankreich, Deutschland etc.
	Dolby Digital-Ton
	Stereoaufnahme
	Digital Audio disc
	MP3-disc

Regionalcodes

DVD-Player und DVDs sind nach Regionen codiert. Für die Wiedergabe müssen die Codes von Player und Datenträger zusammenpassen. Wenn dies nicht der Fall ist, kann der Datenträger nicht wiedergegeben werden.

Der für diesen Player erforderliche Regionalcode ist auf der Rückseite des Gerätes beschrieben.

DivX-Zertifizierung

DivX®, DivX Certified® und die dazugehörigen Logos sind Markenzeichen von Rovi Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften und sind urheberrechtlich geschützt. Dieses Gerät ist offiziell DivX zertifiziert® und gibt DivX-Videos wieder.

Nähere Informationen und Softwareanwendungen zum Konvertieren Ihrer Videodateien in DivX Videos finden Sie unter www.divx.com.

INFOS ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified® Gerät muss registriert werden, damit Video-On-Demand-Inhalte (VOD) wiedergegeben werden können. Um den Registrierungscode zu erzeugen, wechseln Sie in den DivX VOD-Bereich im Setup-Menü des Geräts. Besuchen Sie vod.divx.com für weitere Informationen über den Abschluss der Registrierung.

INFOS ZU DIVX VIDEO: Bei DivX® handelt es sich um ein von DivX, LLC, einem Tochterunternehmen von Rovi Corporation, entwickeltes, digitales

DIVX

Videoformat.

DivX-Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos, einschließlich Premium-Inhalt.

Geschützt durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.


Beschreibung

Bedienelemente an der Vorderseite



- 1. DISC-FACH**
Legen Sie hier den Datenträger ein.
- 2. DISPLAY**
Hier werden Informationen zum Betrieb angezeigt.
- 3. OPEN/CLOSE (▲)**
Drücken Sie diese Taste, um das CD-Fach zu öffnen und zu schließen.
- 4. PLAY/PAUSE (▶||)**
Wiedergabe starten oder unterbrechen.
- 5. POWER ON/OFF (⏻)**
Wenn der Player auf ein/aus gestellt wurde, ist er ein- oder ausgeschaltet.
- 6. USB-Host (Nur DVD-E360K, E360)**
Zum Anschließen externer Speichergeräte wie digitale Standbildkameras, MP3-Player, Memory Sticks oder Kartenleser. Lautstärke einzustellen, drehen Sie den Regler nach links oder rechts.
- 7. MIC (Nur DVD-E360K)**
Schließen Sie zum Verwenden der Karaoke-Funktionen das Mikrofon an.

Überblick über die Fernbedienung

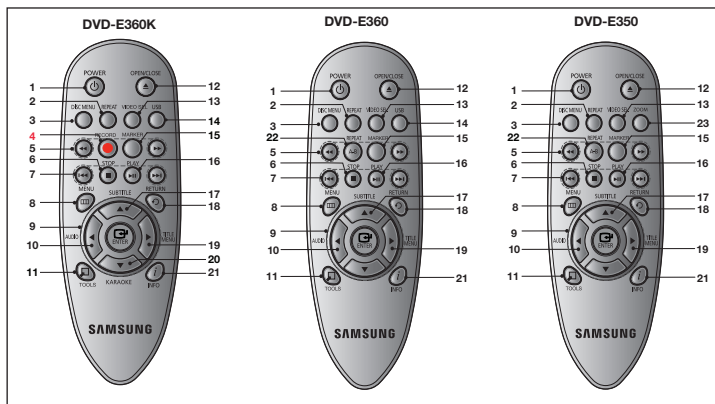

1. Taste DVD POWER

Zum Ein- und Ausschalten des DVD-Players.

2. Taste REPEAT

Mit dieser Taste können Titel, Kapitel, Tracks oder Datenträger wiederholt wiedergegeben werden.

3. Taste DISC MENU

Disc-Menü anzeigen.

4. Taste RECORD

(Nur DVD-E360K)

Verwendung für Karaoke-Aufnahmen.

5. Die Tasten SUCHEN (◀▶▶▶)

Mit diesen Tasten kann der Datenträger vorwärts/rückwärts durchsucht werden.

6. Taste STOP (■)

7. Die Tasten SKIP (◀▶▶▶)

Mit der SKIP-Taste können Sie zwischen Titeln, Kapiteln oder Tracks springen.

8. Taste MENU

DVD-Player-Menü anzeigen.

9. Tasten ENTER/▲▼◀▶

Optionen auswählen.

10. Taste AUDIO (◀)

Zur Auswahl der verschiedenen Audio-Funktionen, die vom eingelegten Datenträger unterstützt werden.

11. Taste TOOLS

Aktuellen Disc-Modus anzeigen. Zur Anzeige der Info-Anzeige Wiedergabe (Playback).

12. Taste OPEN/CLOSE (▲)

Disc-Fach öffnen und schließen.

13. Taste VIDEO SEL.

Videoausgangsmodus ändern.

14. Taste USB

(Nur DVD-E360K, E360)

Zum Vergrößern des DVD

15. Taste MARKER

Finden Sie schnell Lesezeichenabschnitte einer DVD.

16. Taste PLAY (▶II)

Wiedergabe starten.

17. Taste SUBTITLE/ (▲)

18. Taste RETURN

Zum vorherigen Menü zurückkehren.

19. Taste TITLE MENU (▶)

Title-Menü anzeigen.

20. Taste KARAOKE (▼)

(Nur DVD-E360K)

Zum Zugriff auf das Karaoke-Menü (Tastensteuerung, Mikrofonlautstärke, Echo).

21. Taste INFO

Zum Aufrufen der Funktion Anzeige (Display).

22. Taste REPEAT A-B

(Nur DVD-E360, E350)

Zur wiederholten Wiedergabe eines gewählten Abschnitts A-B.

23. Taste ZOOM (Nur DVD-E350)

Anschlüsse

Anschlüsse wählen

Im Folgenden werden Beispiele gezeigt, die demonstrieren, wie der DVD-Player an Fernsehgeräte und andere Komponenten angeschlossen werden kann.

Vor dem Anschließen des DVD-Players

- Schalten Sie den DVD-Player, das Fernsehgerät und sonstige Komponenten stets aus, bevor Sie Kabel anschließen oder entfernen.
- Weitere Informationen zu den Komponenten, die Sie anschließen möchten (z. B. Fernsehgeräte), finden Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Gerätes.

A. An Fernsehgerät anschließen (Video CVBS)

- Verbinden Sie über Video-/Audiokabel die VIDEO OUT-Anschlüsse (gelb) / AUDIO OUT-Anschlüsse (rot und weiß) auf der Rückseite des DVD-Players mit den VIDEO IN-Anschlüssen (gelb) / AUDIO IN-Anschlüssen (rot und weiß) des Fernsehgerätes.
- Schalten Sie DVD-Player und Fernsehgerät ein.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgerätes die Taste zur Auswahl der Eingangsquelle, bis das Video-Signal des DVD-Players auf dem TV-Bildschirm angezeigt wird.

Hinweis

- Wenn Audiokabel und Netzkabel zu nahe aneinander liegen, kann es zu Signalstörungen kommen.


- Informationen zum Anschließen eines Verstärkers finden.
- Die Anzahl und Lage der Anschlüsse kann je nach Fernsehgerät unterschiedlich sein. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes.
- Falls das Fernsehgerät nur über eine Audio-Eingangsbuchse verfügt, verbinden Sie diese mit dem [AUDIO OUT]-[links]-Anschluss (weiß) des DVD-Players.
- Wenn Sie die VIDEO SEL.-Taste drücken während sich der DVD-Spieler im Stopp-Modus befindet oder keine DVD eingelegt ist, wechselt der Videoausgabemodus in dieser Reihenfolge: (SCART-RGB → SCART-CVBS).

B. An ein Audiogerät anschließen (2-Kanal, Dolby Digital-, MPEG2)

- Verbinden Sie mit Hilfe der Audiokabel die AUDIO OUT Anschlüsse (rot und weiß) auf der Rückseite des DVD Players mit den AUDIO IN-Anschlüssen am Verstärker.
- Bei Verwendung eines Koaxialkabels verbinden Sie dieses mit dem Anschluss DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) an der Rückseite des DVD-Players mit dem Anschluss DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) am Verstärker.
- Schalten Sie DVD-Player, Fernsehgerät und Verstärker ein.
- Wählen Sie am Verstärker über die Taste zur Auswahl der Eingangsquelle die Option Externer Eingang, damit das Tonsignal des DVD-Players wiedergegeben wird. Informationen zur Auswahl des Audio-Eingangs an Ihrem Verstärker finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

C. An ein Fernsehgerät anschließen (SCART)

- Verbinden Sie über scart kabel die SCART auf der Rückseite des DVD-Players mit den SCART IN des Fernsehgerätes.
- Schalten Sie DVD-Player und Fernsehgerät ein.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgerätes die Taste zur Auswahl der Eingangsquelle, bis das Video-Signal des DVD-Players auf dem TV-Bildschirm angezeigt wird.

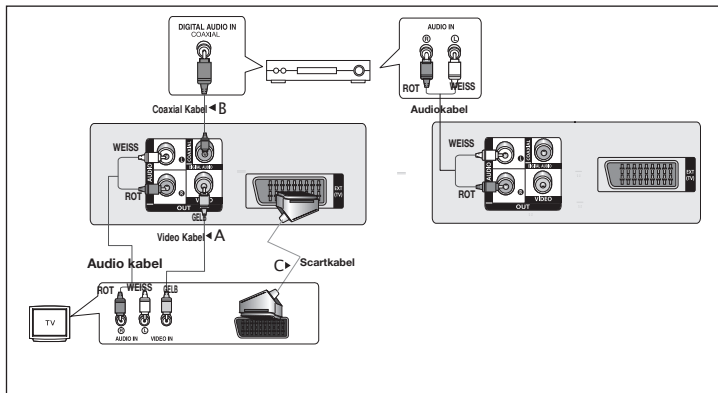

Grundfunktionen

DVDs wiedergeben

Vor der Wiedergabe

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und wählen Sie über dessen Fernbedienung den korrekten Video-Eingang.
- Wenn Sie ein externes Audiosystem angeschlossen haben, schalten Sie dieses ein, und wählen Sie den richtigen Audio-Eingang.

Wenn Sie nach Anschließen des Players an die Stromversorgung zum ersten Mal die Taste DVD POWER drücken, wird nebenstehender Bildschirm angezeigt: Wenn Sie eine Sprache wählen möchten, drücken Sie die entsprechende Taste ▲/▼, dann drücken Sie die Taste **ENTER** (EINGABE). (Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an die Stromversorgung anschließen.) Wenn keine Sprache im Begrüßungsbildschirm gewählt wird, können sich die Einstellungen bei jedem Ein- und Ausschalten des Gerätes ändern. Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Sprache. Nachdem Sie eine Sprachauswahl getroffen haben, können Sie diese ändern, indem Sie die Taste ►|| an der Vorderseite des Gerätes mehr als 5 Sekunden lang gedrückt halten. Dabei darf sich keine DVD im Gerät befinden. Der Bildschirm **SELECT MENU LANGUAGE** wird angezeigt, und Sie können die Sprachauswahl ändern.

Such- und SKIP-Funktionen verwenden

Sie können einzelne Kapitel oder Tracks während der Wiedergabe schnell durchsuchen und mit der Funktion SKIP zum nächsten Kapitel/Track springen.

Kapitel oder Tracks durchsuchen

Halten Sie während der Wiedergabe die Taste **SEARCH** (◀◀ oder ▶▶) auf der Fernbedienung länger als eine Sekunde gedrückt.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
CD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X

Hinweis

- Die mit dieser Funktion eingestellte Geschwindigkeit entspricht unter Umständen nicht der tatsächlichen Wiedergabegeschwindigkeit.
- Im Suchmodus erfolgt keine Tonwiedergabe (außer bei CDs).

Tracks überspringen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **SKIP** (◀◀ oder ▶▶).

- Wenn Sie eine DVD abspielen und die Taste SKIP (▶▶) drücken, springt der Player zum nächsten Kapitel. Wenn Sie die Taste SKIP (◀◀) drücken, springt der Player zum Anfang des aktuellen Kapitels. Durch nochmaliges Drücken springt der Player zum Anfang des vorhergehenden Kapitels.
- Wenn Sie eine CD bei deaktiviertem und die Taste SKIP (▶▶) drücken, springt der Player zum nächsten Track. Wenn Sie die Taste SKIP (◀◀) drücken, springt der Player zum Anfang des aktuellen Tracks. Durch nochmaliges Drücken springt der Player zum Anfang des vorhergehenden Tracks.

Anzeigefunktion verwenden

Bei der Wiedergabe von DVD/MPEG4

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den gewünschten Menüpunkt.
3. Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.
4. Drücken Sie die Taste **TOOLS** erneut, um die Anzeige auszublenden.

Die Funktionen der Funktion Anzeige (Display) werden in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet:

	Gewünschten Titel auf einem Datenträger auswählen, auf dem sich mehrere Titeln befinden. Wenn sich mehr als ein Film auf einem Datenträger befindet, wird jeder Film einzeln erkannt.
	Die meisten DVDs sind in Kapitel aufgeteilt. So können einzelne Passagen schneller gefunden werden.
	Film ab einem bestimmten Zeitpunkt wiedergeben. Als Bezugspunkt muss eine Startzeit eingegeben werden. Bei einigen Datenträgern funktioniert die zeitbezogene Suchfunktion nicht.
	Zeigt an, in welcher Sprache der Soundtrack wiedergegeben wird. In diesem Beispiel wird der Soundtrack in der Sprache „English 5.1CH“ wiedergegeben. Auf einer DVD können sich bis zu acht verschiedene Soundtracks befinden.
	Anzeige der verfügbaren Sprachen für die Untertitel der DVD. Untertitel können in der von Ihnen gewünschten Sprache angezeigt, wahlweise aber auch komplett abgeschaltet werden. Eine DVD kann bis zu 32 verschiedene Untertitel enthalten.
	Das Bildformat der DVD kann über die EZ-Ansichtsfunktion geändert werden.
	Drücken Sie ENTER (EINGABE), um die Zoom-Funktion zu aktivieren.
	Bei einigen DVDs können mit der Angle-Funktion bestimmte Szenen aus verschiedenen Blickwinkeln wiedergegeben werden.

Disc- und Titelmanü verwenden

Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD die Taste **DISC MENU/ TITLE MENU** auf der Fernbedienung.

Hinweis

- Je nach Datenträger ist der Menüpunkt Diskmenü/ Titelmanü nicht verfügbar.
- Sie können den Menüpunkt Diskmenü auch über die Taste DISC MENU auf der Fernbedienung wählen.
- Der Menüpunkt Titelmanü wird nur angezeigt, wenn sich mindestens zwei Titel auf dem Datenträger befinden.

Wiedergabe wiederholen

Wiederholung des aktuellen Titels, Kapitels, ausgewählten Abschnitts (A-B) oder des gesamten Datenträgers.

Bei der Wiedergabe von DVD

1. Drücken Sie die Taste **REPEAT** auf der Fernbedienung. Das Dialogfeld "Wiederholen" wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste **REPEAT** oder **▲/▼** um den Wiedergabemodus zu ändern. Bei einer DVD können Kapitel und Titel wiederholt werden.
 - Aus
 - Title (Titel) : Der aktuell wiedergegebene Titel wird wiederholt
 - Chapter (Kapitel) : Das aktuell wiedergegebene Kapitel wird wiederholt.
 - REPEAT A-B (Wiederhol. A-B)

Funktion "A-B Wiederholung" verwenden (Nur DVD-E360K)

1. Drücken Sie die Taste **REPEAT** auf der Fernbedienung. Das Dialogfeld "Wiederholen" wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲/▼** die Option **REPEAT A-B**, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung starten soll (A).
4. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung stoppen soll (B).

Funktion "A-B Wiederholung" verwenden (Nur DVD-E360, E350)

1. Drücken Sie die Taste **REPEAT A-B** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die Taste **REPEAT A-B**, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung starten soll (A).
3. Drücken Sie die Taste **REPEAT A-B**, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung stoppen soll (B).
3. Um in den normalen Wiedergabemodus zurückzukehren, drücken Sie die Taste **REPEAT A-B** bis im Display Wiederholen (Repeat) angezeigt wird: Aus (Off).

Hinweis

- Mit WIEDERHOLUNG A-B (A-B REPEAT) können Sie direkt einen Punkt (B) festlegen, nachdem Sie (A) festgelegt haben.
- Je nach Datenträger ist die Wiederholungsfunktion nicht möglicherweise verfügbar.

Zeitlupe

Mit dieser Funktion können Sie Szenen, die Sie genauer betrachten möchten (Sportszenen, Konzertschnitte usw.), verlangsamt wiederholen lassen.

Bei der Wiedergabe von DVD

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **PLAY (▶||)**.
2. Halten Sie im Modus PAUSE die Taste **SEARCH (◀◀▶▶)** gedrückt, um die Wiedergabe geschwindigkeit auf 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 der Normalge schwindigkeit einzustellen. Wenn Sie die normale Wiedergabe starten möchten, drücken Sie die Schaltfläche PLAY.

Erweiterte funktionen

Bildformat anpassen (EZ View)

Bildformat für die Wiedergabe einstellen (DVD)

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲/▼** die Option **[EZ]**. Jedes Mal, wenn Sie die Tasten **◀/▶** drücken, ändert sich die Bildschirmgröße. Abbildungen der Bildschirmgrößen und eine Liste der Sequenzen, in denen sich die Größen ändern, finden Sie in der nächsten Spalte.
3. Drücken Sie die Taste **RETURN** um die EZ Ansicht (EZ View) zu verlassen.

Bei Verwendung eines 16:9-Fernsehgerätes

Für Datenträger mit 16:9-Bildformat

- WIDE SCREEN (Breit)
- SCREEN FIT (Passend)
- ZOOM FIT (Aufzoomen)

Für DVDs mit 4:3-Bildformat

- Normal Wide (Normale Breite)
- SCREEN FIT (Passend)
- ZOOM FIT (Aufzoomen)
- Vertical Fit (Vertikale Anpassung)

Bei Verwendung eines 4:3-Fernsehgerätes

Für DVDs mit 16:9-Bildformat

- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- SCREEN FIT (BILDSCHIRMANPASSUNG)
- ZOOM FIT (ZOOMANPASSUNG)

Für DVDs mit 4:3-Bildformat

- Normal Screen (Normale Wiedergabe)
- SCREEN FIT (BILDSCHIRMANPASSUNG)
- ZOOM FIT (ZOOMANPASSUNG)

Hinweis

Je nach DVD haben diese Funktionen unterschiedliche Auswirkungen.

Audio-Sprache wählen

Sie können die gewünschte Audio-Sprache schnell und einfach mit der Taste **AUDIO** wählen.

Taste **AUDIO (◀)** verwenden (DVD/MPEG4)

1. Drücken Sie die Taste **AUDIO (◀)**. Mit der Taste **▲/▼** können Sie die Audiosprache ändern.
 - Die Audiosprachen werden durch Abkürzungen dargestellt.
2. Zum Ausblenden des **AUDIO** Symbols drücken Sie die Taste **RETURN**.

Hinweis

- Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von den auf der DVD gespeicherten Sprachen ab.
- Eine DVD kann bis zu 8 verschiedene Audiosprachen enthalten.

Untertitel-Sprache wählen

Sie können die gewünschte Audio-Sprache schnell und einfach mit der Taste SUBTITLE wählen.

Taste SUBTITLE (▲) verwenden (DVD/MPEG4)

1. Drücken während der Wiedergabe Sie die Taste **SUBTITLE** (▲).
2. Drücken Sie die Taste **SUBTITLE** (▲) oder ▲/▼ um die Sprache zu ändern. Jedes Mal, wenn Sie die Taste **SUBTITLE** (▲) (UNTERTITEL) oder ▲/▼ drücken, ändert sich die Sprache.
3. Zum Ausblenden des **SUBTITLE** Symbols drücken Sie die Taste **RETURN**.

Hinweis

- Die Untertitel-Sprachen werden durch Abkürzungen dargestellt.
- Je nach DVD müssen Sie die gewünschte Untertitel-Sprache im Disc Menu (Disc-Menü) einstellen. Drücken Sie die Taste DISC MENU.
- Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von den auf der DVD gespeicherten Untertitel-Sprachen ab.
- Eine DVD kann bis zu 32 verschiedene Untertitelsprachen enthalten.

Kamerawinkel ändern

Wenn eine Szene einer DVD aus mehreren Kamerawinkeln aufgenommen wurde, können Sie diese mit der Funktion ANGLE auswählen.

ANGLE-Funktion verwenden (DVD)

Wenn die DVD mehrere Kameraperspektiven bietet, wird ANGLE am Bildschirm angezeigt.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option -symbol. Wählen Sie entweder mit den Tasten ◀/▶ auf der Fernbedienung den gewünschten Bildwinkel aus.

Lesezeichen-Funktion verwenden

Mit dieser Funktion können Sie Abschnitte einer DVD mit Lesezeichen versehen, um sie später schneller wiederzufinden.

Lesezeichen-Funktion verwenden (DVD)

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MARKER** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie zum Markieren der gewünschten Szene drücken Sie die Tasten ◀/▶ oder ▲/▼ und drücken Sie die Taste **MARKER**. Bis zu 12 Szenen können gleichzeitig mit Lesezeichen versehen werden.

Hinweis

- Je nach Datenträger ist die Lesezeichenfunktion nicht verfügbar.

Mit Lesezeichen versehene Szene wieder aufrufen.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MARKER** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die Tasten ◀/▶ oder ▲/▼, um eine mit Lesezeichen versehene Szene auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **PLAY** (▶||), um zu der markierten Szene zu springen (SKIP).

Lesezeichen löschen

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MARKER** auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ oder ▲/▼ die Nummer des Lesezeichens, das Sie löschen möchten.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um das Lesezeichen zu löschen.

Zoom-Funktion verwenden

Zoom-Funktion verwenden (DVD) (DVD-E350)

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ZOOM** auf der Fernbedienung.

Zoom-Funktion verwenden (DVD) (DVD-E360K, E360)

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option , und drücken Sie die Taste **ENTER** wird das Bild in der Abfolge X1,X2,X3,X4.

Clips-Menü für MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

CD Audio oder MP3/WMA/JPEG/MPEG4-Datenträger enthalten einzelne Musiktitel und/oder Bilder, die wie nachfolgend dargestellt in Ordner sortiert werden können. Dies funktioniert ähnlich wie das Anlegen von Dateiordnern auf einem Computer.

Um auf diese Ordner und die darin enthaltenen Dateien zuzugreifen, gehen Sie wie folgt vor :

1. Öffnen Sie das CD-Fach. Legen Sie das Datenträger ein.
2. Schließen Sie das Fach. Die Leiste wird geschlossen und der Bildschirm übergeordneter Ordner-Menü (Parent Folder Menu) wird angezeigt (Bild am oberen Rand des Bildschirms.) Der übergeordnete Ordner enthält alle Nebenordner (Peer folders) mit derselben Art von Inhalt: Music, Video, Fotos etc.
3. Drücken Sie die Tasten ◀/▶ um den gewünschten übergeordneten Ordner (Parent folder) zu wählen, und drücken Sie dann **ENTER** (EINGABE). Ein Bildschirm mit den Nebenordnern (Peer folders) wird angezeigt. Die Nebenordner (Peer folders) enthalten alle Ordner mit derselben Art von Inhalt (Video, Musik, Fotos etc) wie der übergeordnete Ordner (Parent folder).



Ordner auswählen

Der ordner kann sowohl im stoppmodus als auch im Wiedergabemodus ausgewählt werden.

- Übergeordneten auswählen

Drücken Sie die Taste **RETURN**, um den übergeordneten Ordner zu öffnen, oder wählen Sie „..“ mit den Tasten ▲/▼ und drücken Sie **ENTER**, um den übergeordneten Ordner zu öffnen.

- Nebenordner auswählen

Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den gewünschten Ordner aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**.

- Unterordner auswählen

Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den gewünschten Ordner aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**.

MP3/WMA/CD Audio-Dateien wiedergeben

1. Öffnen Sie das CD-Fach. Legen Sie das Datenträger ein. Schließen Sie das Fach.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die Option Musik-Menü (Music Menu) und drücken Sie **ENTER**, Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option eine Musikdatei aus Und drücken Sie dann ENTER, um die Wiedergabe der Songdatei zu starten.

Wiederholte/Zufällige Wiedergabe

Drücken Sie die Taste **REPEAT**, um den Wiedergabemodus zu ändern. Es gibt vier Modi: **Aus** (Off), **Track**, **Verzeichnis** (Folder) und **Zufallsausw** (Random).

- **Aus** (Off) (⇐⇒): Normale Wiedergabe
- **Track** (□□): Wiederholung der aktuellen Musikdatei.
- **Verzeichnis** (Folder) (□□□): Wiederholung aller Musikdateien mit gleicher Erweiterung im aktuellen Ordner.
- **Zufallsausw** (Random) (⇐⇒): Musikdateien mit gleicher Erweiterung werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben

Mit der Taste **REPEAT** kehren Sie zur normalen Wiedergabe zurück bis Wiederholen (Repeat) : Aus (Off).

MP3/WMA-Dateien auf CD-R

- Wenn Sie **MP3- oder WMA-Dateien auf CD-R aufnehmen, beachten Sie bitte Folgendes.**
- **Für MP3- oder WMA-Dateien werden die Formate JOLIET und ISO 9660 empfohlen.**
MP3- und WMA-Dateien in den Formaten ISO 9660 und Joliet sind mit MS-DOS, MS Windows und mit Apple Macintosh kompatibel. Dieses Format ist das am häufigsten verwendete.
 - **Achten Sie bei der Benennung von MP3- oder WMA-Dateien darauf, dass der Dateiname 8 Zeichen nicht überschreitet und die Dateinamenserweiterung ".mp3" bzw. ".wma" lautet.**
Benennen Sie die Datei nach folgendem Muster: "Titel.mp3" oder "Titel.wma". Der Dateiname sollte aus maximal 8 Zeichen bestehen und keine Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten (.,/\\=,+).
 - **Bei der Aufnahme von MP3-Dateien sollte die Datenrate mindestens 128 kbit/s betragen.**
Die Klangqualität von MP3-Dateien hängt wesentlich von der gewählten Datenrate ab. Um eine Klangqualität wie bei einer Audio-CD zu erreichen, ist eine analoge/digitale Samplingrate (Konvertierung zu MP3) von 128 kbit/s bis 160 kbit/s erforderlich. Eine höhere Rate als diese (z. B. über 192 kbit) bewirkt nicht unbedingt eine Verbesserung der Klangqualität. Bei einer Datenrate unter 128 kbit/s können Audiodateien nicht zufriedenstellend wiedergegeben werden.
 - **Bei der Aufnahme von WMA-Dateien sollte die Datenrate mindestens 64 kbit/s betragen.**
Die Klangqualität von WMA-Dateien hängt wesentlich von der gewählten Datenrate ab. Um eine Klangqualität wie bei einer Audio-CD zu erreichen, ist eine analoge/digitale Samplingrate (Konvertierung zu WMA) von 64 kbit/s bis 192 kbit/s erforderlich. Bei einer Datenrate unter 64 kbit/s oder über 192 kbit/s können Audiodateien nicht zufriedenstellend wiedergegeben werden. Bei WMA-Dateien wird eine Samplingrate von > 30 kHz unterstützt.
 - **Urheberrechtlich geschützte MP3-Dateien dürfen nicht aufgenommen werden.**
Zur Vermeidung unrechtmäßiger Vervielfältigung sind einige Dateien verschlüsselt und durch einen Code geschützt. Solche Dateien sind zum Beispiel: Windows Media™-Dateien (eingetragene Marke von Microsoft) oder SDMI™-Dateien (eingetragene Marke der SDMI Foundation). Dateien dieses Typs können nicht vervielfältigt werden.
 - **Wichtig:**
Diese Empfehlungen sind keine Garantie für die Wiedergabe von MP3-Aufnahmen durch den DVD-Player oder für eine gute Klangqualität. Beachten Sie, dass bestimmte Bedingungen beim Brennen von MP3-Dateien auf CD-R die optimale Wiedergabe auf Ihrem DVD-Player möglicherweise beeinträchtigen (schlechte Klangqualität, Gerät erkennt Dateien nicht).
 - Dieses Gerät kann pro Datenträger maximal 500 Dateien und Ordner wiedergeben.

MPEG4-Dateien wiedergeben

MPEG4-Wiedergabefunktion

AVI-Dateien enthalten Audio- und Videodaten. Nur AVI-Dateien mit der Erweiterung ".avi" können wiedergegeben werden

1. Öffnen Sie das CD-Fach. Legen Sie den Datenträger ein. Schließen Sie das Fach.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die Option Menü Videos, und drücken Sie die Taste **ENTER**. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option eine AVI-Datei aus (DivX), und drücken Sie die Taste **ENTER**.

Wiederholen Sie und wiederholen Sie A-B Playback

1. Drücken Sie die Taste **REPEAT**, und drücken Sie die Taste **REPEAT** oder ▲/▼ um den Wiedergabemodus zu ändern. Es gibt vier Modi: **Aus** (Off), **Ordner** (Folder) und **Titel** (Title).
 - **Aus** (Off)
 - **Titel** (Title): Wiederholung des aktuellen Titel.
 - **Ordner** (Folder): Wiederholung aller AVI-Dateien mit gleicher Erweiterung im aktuellen Ordner.
 - **Wiederhol. A-B (REPEAT A-B)**

wiederholen Sie A-B Playback (Nur DVD-E360K)

1. Drücken Sie die Taste **REPEAT** auf der Fernbedienung. Das Dialogfeld "Wiederholen" wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **REPEAT A-B**, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung starten soll (A).
4. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung stop pen soll (B).

wiederholen Sie A-B Playback (Nur DVD-E360, E350)

1. Drücken Sie die Taste **REPEAT A-B** auf der Fernbedienung.
 2. Drücken Sie die Taste **REPEAT A-B**, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung starten soll (A).
 3. Drücken Sie die Taste **REPEAT A-B**, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung stoppen soll (B).
- Um in den normalen Wiedergabemodus zurückzukehren, drücken Sie die Taste **REPEAT A-B** bis im Display Wiederholen (Repeat) angezeigt wird: Aus (Off).

Hinweis
- Mit WIEDERHOLUNG A-B (A-B REPEAT) können Sie direkt einen Punkt (B) festlegen, nachdem Sie (A) festgelegt haben.

MPEG4-Funktionsbeschreibung

Funktion	Beschreibung
Überspringen (◀◀ oder ▶▶)	Wenn Sie die Tasten ◀◀ oder ▶▶ drücken, damit springen Sie zum nächsten oder vorherigen Titel.
Suchlauf (◀◀ oder ▶▶)	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SUCHLAUF (◀◀ oder ▶▶). Durch erneutes Drücken wird die Geschwindigkeit des Suchlaufs erhöht. In AVI-Dateien kann mit höherer Geschwindigkeit gesucht werden. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X)
Zeitleupe	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste PLAY (▶), und drücken Sie die Taste SEARCH (▶▶) Suchlauf mit geringer Geschwindigkeit in AVI-Dateien (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
ZOOM	X1/X2/X3/X4/Normal (in dieser Reihenfolge).

- Bei manchen MPEG4-Dateien sind diese Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

AVI-Dateien auf CD-R

Dieses Gerät kann folgende Video-Kompressionsformate im AVI-Dateiformat wiedergeben:

- DivX 3.11
- DivX 4 (Auf der Basis von MPEG4 Simple Profile)
- DivX 5 (MPEG4 Simple Profile plus zusätzliche Funktionen wie B-Frames. Qpel und GMC werden ebenfalls unterstützt.)

DVD-RW und DVD-R

Unterstützte DivX-Formate:

- DivX Basic-Format DivX 3.11 / 4.12 / 5.x
- DivX Pro
- Dateiformat: *.avi, *.div, *.divx.

Dieses Gerät unterstützt folgende maximale Auflösungswerte:

DivX5
720 x 480 bei 30 Bildern pro Sekunde 720 x 576 bei 25 Bildern pro Sekunde : Maximale Bitrate: 4 Mbit/s

Mögliche Fehlermeldungen beim Versuch, eine DivX/AVI-Datei abzuspielen :

1. Keine Berechtigung
 - Datei wurde mit einem ungültigen Registrierungscode erstellt.
2. Codec wird nicht unterstützt
 - Bestimmte Codec-Typen oder Versionen (z. B. MP4, AFS und andere proprietäre Codecs) werden von diesem Player nicht unterstützt.
3. Auflösung wird nicht unterstützt.
 - Es handelt sich um Dateien, deren Auflösung der Player nicht wiedergeben kann (s. "Technische Daten" des Player).

Hinweis

- Das Modell DVD-E360K, E360, E350 unterstützt Auflösungen von 720 x 480 bei 30 Bildern pro Sekunde und 720 x 576 bei 25 Bildern pro Sekunde.
- Diese Gerät unterstützt im MPEG4-Format in Übereinstimmung mit dem Format ISO 9660 beschriebene CD-R/RW.

Multimedia-Dateien von einem USB-Gerät abspielen (Nur DVD-E360K, E360)

Genießen Sie Musikdateien in hoher Tonqualität und andere Multimedia-Dateien wie Filme und Fotos, die Sie auf einem MP3-Player, einem USB-Speichergerät oder auf einer Digitalkamera gespeichert haben. Schließen Sie dazueinfach Ihr Speichergerät an den USB-Anschluss Ihres DVD-Players an.

USB-HOST-Funktion verwenden

1. Schließen Sie Ihr USB-Gerät an den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts an
2. Der Bildschirm USB-Menü (USB Menu) wird angezeigt. Drücken Sie die Taste ◀/▶ die Option Musik-Menü, und drücken Sie die Taste ENTER.
3. Drücken Sie die Taste ▲/▼ um eine Datei auf Ihrem USB-Gerät auszuwählen. Drücken Sie auf ENTER, um die ausgewählte Datei zu öffnen.

Zwischen DVD und USB umschalten

Wenn sich eine Disk im Player befindet und Sie Dateien auf einem USB-Gerät anhören oder ansehen, oder das USB-Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie durch Drücken der USB-Taste auf der Fernbedienung auf die Disk umschalten.

Ebenso kann durch Drücken der USB-Taste auf der Fernbedienung von der Disk auf das USB-Gerät umgeschaltet werden. "USB loading..." (USB wird geladen...) wird auf dem Bildschirm angezeigt und das USB-Menü erscheint.

Hinweis

- Je nach Dateigröße und Cliquenlänge kann die Ladezeit bei USB länger als bei CD- oder DVD-Medien dauern.

USB-Gerät sicher entfernen

1. Drücken Sie die Schaltfläche USB, um wieder zum Disk-Modus oder Hauptbildschirm zurückzukehren.
2. Drücken Sie die Taste STOP (■)
3. Entfernen Sie das USB-Kabel

Vorwärts/Rückwärts springen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten (◀◀▶▶).

- Wenn mehrere Dateien vorhanden sind und Sie die Taste ▶▶▶ drücken, wird die nächste Datei ausgewählt.
- Wenn mehrere Dateien vorhanden sind und Sie die Taste ◀◀◀ drücken, wird die vorherige Datei ausgewählt.

Schnellwiedergabe

Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten (◀◀▶▶) um die Disk mit höherer Geschwindigkeit abzuspielen.

- Jedes Mal, wenn Sie eine dieser Tasten betätigen, ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit wie folgt : 2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

Kompatible Geräte

1. USB-Geräte, die USB 1.0 unterstützen (USB-Geräte, die ohne zusätzliche Treiberinstallation unter Windows (2000 oder höher) als Wechseldatenträger erkannt werden).
2. MP3-Player: Flash-MP3-Player.
3. Digitalkameras: Kameras, die USB 1.0 unterstützen.
 - Kameras, die ohne zusätzliche Treiberinstallation unter Windows (2000 oder höher) als Wechseldatenträger erkannt werden.
4. USB-Flash-Laufwerke: Geräte, die USB 2.0 oder USB 1.1 unterstützen
 - Beim Anschluss eines USB-1.1-Geräts sind Abweichungen von der normalen Wiedergabequalität möglich.
5. USB-Kartenleser: USB-Kartenleser mit einem Steckplatz und Kartenleser mit mehreren Steckplätzen
 - Die Kompatibilität von USB-Kartenlesern mit diesem DVD-Player ist herstellerabhängig.
 - Wenn Sie mehrere Speichergeräte an Ihren Multi-Kartenleser anschließen, können Probleme auftreten.
6. Wenn Sie ein USB-Verlängerungskabel verwenden, wird Ihr USB-Gerät unter Umständen nicht erkannt.

Hinweis

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) wird nicht unterstützt.
- Digitalkameras, die das PTP-Protokoll verwenden oder eine Installation zusätzlicher Programme zur Verbindung mit dem PC benötigen, werden nicht unterstützt.
- Geräte, die das NTFS-Dateisystem verwenden, werden nicht unterstützt. (Es wird nur das Dateisystem FAT16/32 (File Allocation Table 16/32) unterstützt.)
- Je nach Sektorgröße ihres Dateisystems ist der Betrieb einiger MP3-Player in Verbindung mit diesem Produkt eventuell nicht möglich.
- Wenn ein Produkt angeschlossen wird, das Multimedia-Dateien über ein herstellereigenes Programm überträgt, wird die USB-Host-Funktion nicht unterstützt.
- Eine Ausführung in Verbindung mit Janus-fähigen MTP (Media Transfer Protocol)-Geräten ist nicht möglich.
- Die USB-Host-Funktion dieses Produkts unterstützt nicht alle USB-Geräte.
- Der USB-Host unterstützt keine USB-Festplattenlaufwerke (HDD).

CD kopieren (Nur DVD-E360K, E360)

Mit dieser Funktion können Sie Audiodateien von CD im MP3-Format auf ein USB-Gerät kopieren.

Öffnen Sie das CD-Fach. Legen Sie eine Audio-CD (CD-DA) ins Fach ein, und schließen Sie es wieder. Verbinden Sie Ihr USB-Gerät mit dem USB-Host an der Vorderseite des Players. Das nebenstehende Fenster wird angezeigt. Drücken Sie die Schaltfläche USB.

1. Wenn sich das Gerät im Stoppmodus befindet, drücken Sie die Tasten **TOOLS** um den Kopierbildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Tasten **▲/▼**. Wählen Sie den gewünschten Ordner aus, und anschließend **ENTER** (EINGABE) um alle Dateien zu markieren.
 - Wenn Sie die Markierung für alle wieder aufheben möchten, drücken Sie erneut **ENTER** (EINGABE).
3. Drücken Sie die Taste **◀** und **▼**, um aus dem Kopiermenü **ANFANG (START)** zu wählen, dann drücken Sie die Taste **ENTER** (EINGABE).
Das Kopieren-Menü (Ripping menu) enthält die folgenden Tasten :
 - Modus (Schnell/Normal)
 - Bitrate, drücken Sie **ENTER** (EINGABE), um 128 kbit/s zu ändern → 192kbit/s → 128kbit/s ...
 - Vorr, drücken Sie **ENTER** (EINGABE), um zwischen Geräten (max. 4) zu wechseln
 - Auswählen – Aufheben, drücken Sie **ENTER** (EINGABE), um zwischen Alle wählen oder Keine wählen zu wechseln.
 - Kopieren starten, drücken Sie **ENTER** (EINGABE), um den Kopiervorgang zu starten.

Hinweis

- Um den laufenden Kopiervorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste EINGABE (ENTER).
- Um zum CDDA-Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie neuerlich die Taste **TOOLS**.
- Während des Kopiervorgangs wechselt der Player automatisch in der Wiedergabemodus.
- Es können nur Audio-CDs (CD-DA) kopiert werden.
- Weil die Geschwindigkeit 2,6x so hoch wie die Normalgeschwindigkeit ist. Die CDDA kann während des Kopiervorgangs vom Benutzer nicht wiedergegeben werden.
- Die Taste USB (USB) funktioniert nicht im Kopieren-Menü (Ripping menu).
- Die CD-Kopieren-Funktion wird möglicherweise für einige MP3-Player nicht unterstützt.

Picture CD wiedergeben

1. Wählen Sie den gewünschten Ordner aus.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲/▼** eine Bilddatei aus dem Clip-Menü, und drücken Sie die Taste **ENTER**.

Hinweis

- Durch Drücken der Taste **STOP** gelangen Sie zurück ins Clip-Menü.
- Bei Wiedergabe einer Kodak Picture CD werden sofort Fotos angezeigt, und nicht das Clip-Menü.

Drehen

- Wählen Sie mit den Tasten **TOOLS** die Option Rotieren, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- Mit jedem Druck auf die Taste **◀/▶** wird das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.
- Jedes Mal, wenn Sie die Taste **▲** drücken, wird das Bild auf den Kopf gestellt und so ein Spiegelbild angezeigt.
- Jedes Mal, wenn Sie die Taste **▼** drücken, wird das Bild nach rechts gedreht und so ein Spiegelbild angezeigt.

Zoom

- Wählen Sie mit den Tasten **TOOLS** die Option Zoom, und drücken Sie die Taste **ENTER**.

- Mit jedem Druck auf die Taste **ENTER** wird das Bild vergrößert. Zoom-Modi : X1-X2-X3-X4-X1.
- Die **▲/▼/◀/▶** Tasten drücken, um das vergrößerte Bild zu verschiedenen, damit Sie verschiedene Abschnitte betrachten können

Diashow

- Wenn Sie bei einer JPEG-Datei die Taste Play (Wiedergabe) drücken, wird automatisch in den Vollbildmodus gewechselt und eine Diashow gestartet.

Hinweis

- Die Zeit zwischen den einzelnen Bildern kann, abhängig von der Dateigröße, vom eingestellten Intervall abweichen.
- Wenn Sie keine Taste drücken, wird die Diashow automatisch nach ungefähr 10 Sekunden gestartet.

JPEG-Dateien auf CD-R

- Nur Dateien mit einer der Erweiterungen ".jpg" und ".JPG" können wiedergegeben werden.
- Wenn der Datenträger beim Brennen nicht "geschlossen" wurde, wird der Start der Wiedergabe verzögert, und eventuell werden nicht alle Dateien wiedergegeben.
- Nur CD-R-Datenträger mit JPEG-Dateien in den Formaten ISO 9660 oder Joliet können wiedergegeben werden.
- Der Name der JPEG-Datei sollte aus maximal 8 Zeichen bestehen und keine Leerzeichen und Sonderzeichen (/ = +) enthalten.
- Nur eine durchgehend beschriebene Multisession-CD kann wiedergegeben werden. Wenn die Multisession-CD ein leeres Segment enthält, erfolgt die Wiedergabe nur bis zu diesem Segment.
- Auf einer CD können maximal 500 Bilder gespeichert werden.
- Es wird empfohlen, Kodak Picture CDs zu verwenden.
- Bei der Wiedergabe von Kodak Picture CDs können nur die JPEG-Dateien im Bildordner wiedergegeben werden.
- Kodak Picture CD: Die JPEG-Dateien im Bildordner können automatisch wiedergegeben werden.
- Konica Picture CD: Wählen Sie die JPEG-Dateien aus dem Clip-Menü aus, um die Bilder anzuzeigen.
- Fuji Picture CD: Wählen Sie die JPEG-Dateien aus dem Clip-Menü aus, um die Bilder anzuzeigen.
- QSS Picture CD: QSS Picture CDs können eventuell nicht korrekt wiedergegeben werden.
- Wenn die CD mehr als 500 Dateien enthält, können nur 500 JPEG-Dateien wiedergegeben werden.
- Wenn die CD mehr als 500 Ordner enthält, können nur JPEG-Dateien aus 500 Ordnern wiedergegeben werden.

Karaoke-funktionen (Nur DVD-E360K)

Karaoke-Funktionen

Bedienung

1. Verbinden Sie die Terminals gemischte Audioausgabe mit dem Fernsehgerät oder Verstärker.
2. Verbinden Sie den Mikrofonanschluss mit "Mikro" (Mikrofon) und stellen Sie das Karaokeergebnis auf Ein. Wenn ein Mikro verbunden und das Karaokeergebnis auf Ein ist, kann die Karaokefunktion verwendet werden.

Echo/Mikrofonlautstärke/Tastensteuerung (Tonsteuerung)

1. Spielen Sie die Karaoke-Disk mit Ihren gewünschten Liedern ab.
 - Drücken Sie die Taste **KARAOKE (▼)**, und drücken Sie die Taste die ▲/▼ Option **Echo**, **VOL** oder **KEY CON**.
2. drücken Sie die Tasten ◀/▶ die gewünschte Option aus.

Karaokeergebnis (Ergebnis)

Das Ergebnis wird angezeigt als :

1. Das Mikrofon ist verbunden und das Karaokeergebnis ist auf Ein.
2. Am Ende jedes Kapitels/Titels der Karaoke-Disk.
 - Wenn die Karaoke-DVD Informationen auf dem Ergebnistreiber hat.
3. Das Karaokeergebnis wird nach Ablauf der Zeit bei jedem Kapitel/Title ca. 6 Sek. lang angezeigt.

Karaoke-Soundaufnahme :

1. Schließen Sie einen USB-Speicher an den USB-Anschluss an, und schließen Sie dann den Mikrofonstecker an den Anschluss Mic an.
2. Um die Karaoke-Aufnahme zu starten, wählen Sie eine DVD-Titel, und drücken Sie dann die Schaltfläche RECORD.
3. Während der Aufnahme kann der Benutzer nur die Schaltfläche STOP und PAUSE betätigen, um die Aufnahme abbrechen.
4. Wenn der Benutzer einen Abbruch vornimmt, wird die Ergebnisdatei gespeichert.

Hinweis

Mikrofon weiter von den Lautsprechern weg, oder verringern Sie die Mikrofon- bzw. Lautsprecherlautstärke.
- Bei der Wiedergabe von MP3-, WMA- und LPCM-Disks sind die Karaoke-Funktionen nicht verwendbar.
- Ist das Mikrofon angeschlossen, so ist der digitale Ausgang „Digital Out“ deaktiviert.
- Der vom Mikrofon aufgenommene Klang wird nur über die analogen Audioausgänge ausgegeben.
- Wenn das Mikrofon mit dem Mikrofonanschluss auf der Vorderseite des Geräts verbunden ist, wechselt der Audiokanal 5.1 automatisch in den 2.0-Kanal. Um diese Einstellung rückgängig zu machen, muss das Mikrofon entfernt werden.

MY KARAOKE (EIGENES KARAOKE) :

My Karaoke (Mein Karaoke) ist eine Funktion, mit der nicht Karaoke DVDs wie Karaoke Disks verwendet werden, können, indem der Hauptgesang ausgeblendet wird.

1. Schließen Sie das Mikrofon an.
2. Wählen Sie die **My Karaoke (Eigenes Karaoke)** Einstellungen unter **Settings (Einstellungen)** --> **Audio (Tonoptionen)** --> **My Karaoke (Eigenes Karaoke)** und wählen Sie einen der drei verfügbaren Modi aus:
 - Original Vocal (Aus): Bei dieser Einstellung wird der original Gesang nicht ausgeblendet.
 - Min. Reduction (Minimum): Bei dieser Einstellung wird der Ton des Hauptgesangs nur ein wenig reduziert.
 - Max. Reduction (Maximal): Bei dieser Einstellung wird der Ton des Hauptgesangs stark reduziert.

3. Legen Sie eine DVD ein und spielen Sie diese ab. Diese Funktion gilt nur für nicht Karaoke DVDs.

Hinweis

1. Die Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn:
 - Das Mikrofon entfernt wird
 - Die "My Karaoke (Eigenes Karaoke) Einstellung auf "Original Vocals (Aus) geändert wird.
 - Karaoke Audio abgespielt wird.
 - Nicht unterstützte Dateitypen abgespielt werden (z.B.: *.avi, *.mp3, *.divx, usw.)
2. Es wird keine Popup-Meldung angezeigt, wenn die Funktion ausgeschaltet wird.

Setup-menü ändern

Setup-Menü verwenden

Mit dem Setup-Menü können Sie benutzerdefinierte Einstellungen für Ihren DVD-Player vornehmen. Sie können beispielsweise verschiedene Spracheinstellungen auswählen, eine Kindersicherung einrichten oder den DVD-Player an Ihren Fernsehbildschirm anpassen.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste MENU auf der Fernbedienung. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die Option **EINSTELLUNGEN**, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
2. Wählen Sie mit den ▲/▼ die Option Setup. Drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**, um Unterfunktionen auszuwählen.
3. Wählen Sie mit den ▲/▼ die einzelnen Funktionen aus. Drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**, um Unterfunktionen auszuwählen.
4. Drücken Sie die Taste **RETURN**, um das Setup-Fenster auszublenden, nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Anzeigeoptionen einstellen

Über die Anzeigeoptionen können Sie verschiedene Videofunktionen des Players einstellen.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die Option **EINSTELLUNGEN**, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **ANZEIGE**, und drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Option aus, und drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**.

Hinweis

- Wenn aufgrund einer falschen Einstellung des Videoausgangs am Fernsehbildschirm keine Anzeige des Bilds vom DVD-Player erscheint, setzen Sie den DVD-Player zurück - siehe "Keine Bildanzeige vom DVD-Player aufgrund falscher Einstellung des Videoausgangs im Setup-Menü".
- Wenn Sie die Auflösung während der Wiedergabe verändern, kann es kurzzeitig zu Bildstörungen kommen.

Tonwiedergabeoptionen einstellen

Mit den Tonwiedergabeoptionen können Sie Toneinstellungen ändern und an Ihr Audiosystem anpassen.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die Option **EINSTELLUNGEN**, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **TONOPTIONEN**, und drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Option aus, und drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**.

Hinweis :

- Wenn Sie eine Disk abspielen und MPEG Audio auf Bitstream eingestellt ist, kann abhängig vom AV-Receiver der Koaxialanschluss nicht über einen Audioausgang verfügen.
- Beim Abspielen von DVDs ist keine analoge Tonwiedergabe möglich.
- Auch bei deaktiviertem PCM-Down-Sampling gilt
 - Bei einigen DVDs wird für die Tonwiedergabe über den Digitalausgang automatisch Down-Sampling durchgeführt.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby® Laboratories. "Dolby" sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby® Laboratories.

Einrichten des Systemoptionen

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die Option **EINSTELLUNGEN**, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **SYSTEM**, und drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Option aus, und drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**.

Sprachfunktionen einstellen

Wenn Sie Voreinstellungen für Player-Menü, Disc-Menü, Audio und Untertitel vornehmen, gelten diese fortan bei jeder Wiedergabe eines Films.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die Option **EINSTELLUNGEN**, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **SPRACHE**, und drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Option aus, und drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**.

Hinweis

- Die Sprache ist ausgewählt, und das Menü spracheneinstellung wird erneut angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Setup-Menü auszublenken.
- Ist eine gewählte Sprache nicht verfügbar, wird automatisch die Originalsprache der DVD ausgewählt.
- Wählen Sie "Original", wenn Sie den Originalton als Standardsprache auswählen wollen.
- Wählen Sie "Automatisch", wenn Audio und Untertiteln der gleichen Sprache wiedergegeben werden sollen.
- Auf einigen Datenträgern sind möglicherweise nicht alle Sprachen verfügbar. Ist eine gewählte Sprache nicht verfügbar, wird automatisch die Originalsprache der DVD ausgewählt.

Einrichten der Sicherheitsoptionen

Die Kindersicherung funktioniert in Verbindung mit der entsprechenden Einstellung auf der DVD und verhindert, dass Ihre Kinder für Sie nicht geeignete Filme ansehen. Eine DVD kann bis zu 8 Alterseinstufungen enthalten.

Alterseinstufung einstellen

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die Option **EINSTELLUNGEN**, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **SICHERHEIT**, und drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**. Geben Sie Ihr Kennwort ein.
3. Wenn Sie das erste Mal auf Sicherheit zugreifen, muss das voreingestellte Passwort 0000 eingeben. Um das voreingestellte Passwort einzugeben, die 0 auf dem Bildschirm markieren und die ENTER-Taste viermal drücken. Um das Passwort zu ändern, bitte unter Passwort ändern nachschlagen.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **KINDERSICHERUNG**, und drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**.
5. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Alterseinstufung, und drücken Sie die Taste **ENTER**. Z. B. **Kinder** einstellen.
Je höher die Schutzstufe, desto höher ist das Alter, für das der Inhalt freigegeben ist.
- Wenn Sie die Kid Safe (**Kinder**) Stufe wählen, können Disks mit der Stufe 2 oder höher erst nach Eingabe des Passworts wiedergegeben werden.

Sicherheitsebenen:

- ① Kinder
- ② G (General Audiences, allgemeines Publikum): Kei ne Altersbeschränkung
- ③ PG (Parental guidance suggested, Voreinschätzung der Eltern empfohlen): Möglicherweise sind einige Inhalte für Kinder nicht geeignet.
- ④ PG 13 (Parents strongly cautioned, dringende Warnung der Eltern): Möglicherweise sind einige Inhalte für Kinder unter 13 Jahren nicht geeignet.
- ⑤ PGR (Parents strongly cautioned, dringende Warnung der Eltern): Möglicherweise sind einige Inhalte für Kinder unter 13 Jahren nicht geeignet.
- ⑥ R (Restricted, Altersbegrenzung): Unter 17 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen.
- ⑦ NC17 (NC-17) : Ausschließlich ab 18 Jahren.
- ⑧ Erw

Hinweis

- Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, gehen Sie wie im Kapitel "Kennwort vergessen" in der Anleitung zur Fehlerbehebung vor.

Kennwort ändern

Zum Ändern des Passworts, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Im Einstellungen Menü Security (**SICHERHEIT**.) auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
2. Das gültige vierstellige Passwort eingeben Wenn das Passwort nicht geändert wurde, das voreingestellte Passwort 0000 eingeben.
Um eine Zahl einzugeben, mit Hilfe der ◀/▶ ▲/▼ Tasten eine Zahl markieren und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
3. Wählen Sie Change Password (**KENNWORT ÄNDEN**), und drücken Sie anschließend die **ENTER** Taste.
4. Geben Sie das neue vierstellige Passwort ein. Mit Hilfe der ◀/▶ ▲/▼ Tasten eine Zahl auswählen, und die ENTER Taste drücken. Diesen Vorgang viermal wiederholen.

5. Zur Bestätigung das neue Passwort auf die gleiche Weise eingeben. Das Sicherheitsmenü wird erneut angezeigt.

Einrichten der Allgemeinen Optionen

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die Option **EINSTELLUNGEN**, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **ALLGEMEIN**, und drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Option aus, und drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**.

Einrichten des Support-Optionen

Mit der Support-Option können Sie die DVD-Player-Informationen wie etwa den Modellcode, die Software-Version usw. abrufen. Die Serien- und Versionsnummern finden Sie auf der Rückseite des DVD-Players

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die Option **EINSTELLUNGEN**, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option **UNTERSTÜTZUNG**, und drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**.
3. Wählen Sie **PRODUCTINFORMATIONEN**, und drücken Sie die Taste ▶ oder **ENTER**.

Weitere Informationen

Fehlersuche

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Problem	Action
Der Bildschirm ist blockiert.	<ul style="list-style-type: none">• Nehmen Sie die CD/DVD aus dem Gerät, und drücken Sie die Taste ▶II länger als 5 Sekunden. Alle Einstellungen werden auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Sie haben das Kennwort vergessen	<ul style="list-style-type: none">• Nehmen Sie die CD/DVD aus dem Gerät, und drücken Sie die Taste ▶II länger als 5 Sekunden. Alle Einstellungen, einschließlich Kennwort, werden auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Verwenden Sie diese Option nur wenn unbedingt nötig.

Technische Daten

Allgemeines	Power Requirements	AC110~240V, 50/60Hz
	Power Consumption	Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung finden Sie auf dem Etikett am Produkt
	Weight	1,10 Kg
	Dimensions	300mm(W) X 208mm(D) X 42mm(H))
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
Video-ausgang	Composite Video	1.0 Vp-p (bei 75 Ω)
	Scart Jack	R (Rot): 0,7 Vp-p (bei 75 Ω) G (Grün): 0,7 Vp-p (bei 75 Ω) B (Blau): 0,7 Vp-p (bei 75 Ω) Videosignal: 1,0 Vp-p (bei 75 Ω) Luminanzsignal : 1.0 Vp-p (bei 75 Ω) Farbsignal : 0.3 Vp-p (bei 75 Ω)
Audio-ausgang	Ausgang	2 CH
	Maximale Ausgangsstärke	2Vrms
	Frequenzgang	20 Hz ~ 20 kHz
	Digitaler Audioausgang	Koaxial-Anschluss (S/PDIF)

Memo



Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine vierundzwanzigmonatige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler.

Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Garantieleistungen können jedoch auch von Samsung-Vertragswerkstätten in anderen Ländern eingefordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

**Samsung Electronics GmbH
Samsung House
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Ts.
Deutschland**

Samsung-Hotline: 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) Fax: 01805 - 121214

■ GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Fachhändlern oder Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenersatzung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 - a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 - b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
 - c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
 - d) Schäden, die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d. h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von Disks, Daten, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.

SAMSUNG

Kontakt zu SAMSUNG

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem.)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.





SAMSUNG

DVD-E360K
DVD-E360
DVD-E350

Lecteur DVD

Manuel d'utilisation

Un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi Samsung.
Pour bénéficier d'un service plus complet,
enregistrez votre produit sur le site
www.samsung.com/register



Précautions

1. Installation

Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre domicile corresponde bien à celle indiquée sur la plaque d'identification apposée au dos de votre appareil. Installez celui-ci sur un support adapté plat, en lui ménageant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (7 à 10 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils ni des appareils lourds sur votre lecteur DVD. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. Avant de déplacer le lecteur, assurez-vous que le tiroir à disque est vide. Ce lecteur DVD est conçu pour un usage continu. Laissez l'appareil en mode veille n'interrompt pas son alimentation électrique. Pour déconnecter complètement le lecteur du secteur, il doit être débranché de sa prise murale, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps. La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion; elle doit donc rester disponible en permanence.

2. Pour votre sécurité

N'ouvrez jamais l'appareil et ne démontez aucun de ses éléments. Cela peut être dangereux pour vous et pour certaines pièces fragiles. Vous risquez de recevoir une décharge électrique ou d'entrer en contact avec le rayon laser. N'essayez pas de regarder à l'intérieur de l'appareil, ni par l'ouverture du tiroir, ni par toute autre fente.

3. Attention

Protégez le lecteur de l'humidité et de la chaleur excessive, ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques ou électriques (haut-parleurs). Veillez à éviter toute projection sur l'appareil et ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus. Déconnectez le câble d'alimentation du secteur si le lecteur fonctionne mal. Votre lecteur n'est pas conçu pour une utilisation dans un but industriel ni commercial, mais pour une utilisation familiale. L'usage de ce produit est destiné à des fins purement privées. Copier ou télécharger des fichiers musicaux à des fins de commercialisation ou pour tout autre but lucratif constitue ou pourrait constituer une violation du code de la propriété intellectuelle. Exclusion de garantie : dans la mesure permise par la loi, toute déclaration ou toute contrefaçon de droits d'auteurs ou de tous autres droits de propriété intellectuelle résultant de l'utilisation du produit dans des conditions autres que celles visées ci-dessus est exclue. Condensation : Si votre appareil et/ou un disque a passé un certain temps dans une température ambiante froide, par ex. pendant un trans-

port en hiver, attendez environ 2 heures qu'il ait atteint la température ambiante afin d'éviter de l'endommager.

4. Disques

Manipulez vos disques avec précaution. Prenez les disques avec les doigts sur le bord ou sur l'ouverture. Placez toujours le disque avec l'étiquette vers le haut (dans le cas d'un disque à une seule face). Utilisez toujours un chiffon souple pour nettoyer le disque si nécessaire, et essuyez du centre vers le bord. Placez toujours les disques dans leur emballage après leur lecture et conservez-les en position verticale. Placez toujours le disque correctement dans son logement. N'utilisez jamais d'atomeurs de nettoyage, benzine, liquides à électricité statique ou d'autres types de solvants si la surface du disque est sale. Essayez délicatement avec un chiffon souple et humide (unique-ment de l'eau), n'essayez jamais le disque avec un mouvement circulaire car les rayures circulaires peuvent facilement marquer et provoquer des parasites pendant la lecture.

5. Piles

Les piles utilisées dans cet appareil contiennent des produits chimiques nuisibles à l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques. Nous recommandons de les déposer dans un lieu pouvant accepter ce type de déchet.

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence. Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale. Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé et vendu avec ce produit. La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Attention : Les contrôles, les ajustements ou les procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peuvent provoquer une explosion avec émission de radiations dangereuses.

Table des matières

Précautions	2
Configuration	
Caractéristiques des disques	2
Description	3
Télécommande	4
Branchements	
Choix de la connexion	4
Fonctions Élémentaires	
Lecture des disques	5
Recherche et saut de chapitre ou de plage	5
Utilisation de la fonction d'affichage	5
Utilisation du menu Disque et du menu Titres	5
Lecture répétée	6
Lecture lente	6
Fonctions Avancées	
Réglage du rapport d'aspect hauteur-largeur de l'écran (EZ View)	6
Sélection de la langue d'écoute	6
Sélection de la langue des sous-titres	6
Sélection de l'angle de prise de vue à l'écran	6
Utilisation des repères	7
Utilisation des fonctions avancées	7
Menu Clips pour MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio	7
Modifier un Dossier	7
Lecture de MP3/WMA/CD Audio	7
Lecture de MPEG4	8
Lecture de fichiers multimédia avec la fonctionnalité USB Host (Hôte USB)	
(Seulement DVD-E360K, E360)	8
Extraction audio	
(Seulement DVD-E360K, E360)	9
Lecture de CD image	9
Fonctions karaoké	
(Seulement DVD-E360K)	
Fonctions karaoké	10
Changement du Menu	
Configuration	
Utilisation du menu de configuration	11
Configuration des options d'affichage	11
Configuration des options audio	11
Configuration des options système	11
Configuration des options de langue	11
Configuration des options de sécurité	11
Configuration des options générales	12
Configuration des options d'assistance	12
Fiche Technique	
Problèmes et solutions	13
Spécifications	13

Configuration

Caractéristiques des disques

Excellente qualité sonore

Le système Dolby Digital mis au point par Dolby Laboratories, vous garantit une reproduction sonore de haute qualité.

Format écran

Vous permettant de choisir entre le format écran normal (4/3) ou bien le format grand écran (16/9).

Ralenti variable

Vous pouvez visionner une séquence importante en faisant varier la vitesse du ralenti.

Contrôle parental (DVD)

Le contrôle parental permet aux utilisateurs de fixer le seuil au-delà duquel ils interdisent à leurs enfants de regarder des films de violence ou réservés aux adultes.

Fonctions variées du menu affiché

Vous pouvez sélectionner la langue d'écoute et des sous-titres, ainsi que l'angle de vue que vous préférez pendant la lecture.

EZ VIEW (Visionnement facile) (DVD)

La fonction Easy View permet de régler l'image en fonction du format de votre écran de télévision (16/9 ou 4/3).

Digital Photo Viewer (JPEG) (visionneur de photos numériques)

Grâce à ce visionneur, vous pouvez voir des images numériques sur votre téléviseur.

Répétition

Vous pouvez écouter une chanson ou visionner un film plusieurs fois par une simple pression sur la touche REPEAT.

MP3/WMA

Cet appareil peut lire des disques gravés à partir de fichiers MP3/WMA.

MPEG4

Cet appareil peut lire les fichiers avi enregistrés au format MPEG-4.

Extraction audio

(Seulement DVD-E360K, E360)

Cette fonction permet de copier les fichiers

audio d'un CD sur un périphérique USB au format MP3. (CD audio uniquement – CD DA))

Remarque

- Disques ne pouvant être lus avec ce lecteur.
 - DVD-ROM
 - DVD-RAM
 - CD-ROM
 - CDV
 - CDI
 - CVD
- La capacité de lecture peut dépendre des conditions d'enregistrement.
 - DVD-R, +R
 - CD-RW
 - DVD+RW, DVD-RW (mode vidéo)
- Ce lecteur peut ne pas lire certains CD-R, CD-RW et DVD-R en raison du type de disque ou des conditions d'enregistrement.

PROTECTION CONTRE LA COPIE

Nombreux sont les disques DVD protégés contre la copie. Ainsi vous ne pouvez connecter votre lecteur DVD que directement à la télévision et non au magnétoscope. Si vous le connectez à un magnétoscope, vous n'obtiendrez que des images déformées par le système de protection Rovi Corporation.

Cet article incorpore une technologie de protection contre la copie, protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. Toute ingénierie inverse et tout désassemblage sont interdits.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Le lecteur de disque compact est homologué comme produit LASER DE CLASSE 1. L'utilisation des commandes, les réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce document peuvent entraîner une exposition aux radiations dangereuses.

ATTENTION :

DES RAYONNEMENTS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B SONT ÉMIS EN CAS D'OUVERTURE DU PRODUIT. ÉVITEZ TOUTE EXPOSITION AU FAISCEAU LASER (IEC 60825-1).
CE PRODUIT UTILISE UN LASER. L'UTILISATION DES COMMANDES, LES RÉGLAGES OU L'EXÉCUTION DE PROCÉDURES AUTRES QUE CELLES SPÉCIFIÉES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION AUX RADIATIONS DANGEREUSES. N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE ET NE RÉPAREZ PAS LE PRODUIT VOUS-MÊME. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE CONFÉE À DU PERSONNEL QUALIFIÉ

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Notation sur le disque

	Code régional de lecture
	PAL Video
	Disque Dolby numérique
	Disque stéréo
	Disque audio numérique
	Disque encodé en MP3

Code régional de lecture

Le lecteur DVD et les disques sont codés différemment selon les parties du monde. Il faut donc le code correspondant à chaque région pour un bon fonctionnement du lecteur. Si vous tentez de lire un disque DVD avec un code incorrect, le lecteur ne fonctionnera pas et un message d'erreur apparaîtra.

Les codes régionaux pour ce lecteur figurent sur la face arrière du lecteur.

DivX Certification

DivX®, DivX Certified® et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de Rovi Corporation et font l'objet d'une licence.
À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Ceci est un appareil DivX Certified® qui prend en charge la lecture des vidéos DivX. Pour obtenir les détails et en savoir plus sur les outils logiciels qui vous permettent de convertir vos fichiers au format vidéo DivX, consultez le site Web à l'adresse suivante : www.divx.com.
À PROPOS DU FORMAT VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de servir à visionner des films vidéo à la demande (VOD) au




format DivX achetés dans le commerce. Pour obtenir votre code d'enregistrement, identifiez l'emplacement de la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Allez sur le site Web.vod.divx.com pour obtenir de plus amples informations sur la procédure d'enregistrement.


"Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® dans une résolution, y compris les programmes d'appel."
Cette norme est couverte par un ou plusieurs brevets américains suivants : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

Description

Face avant

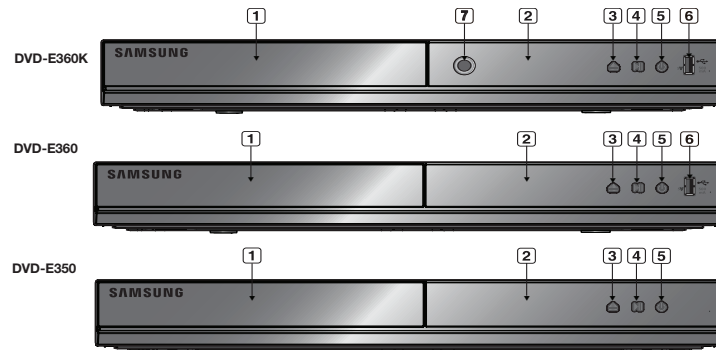

- 1. Tiroir à disque**
Permet de charger un disque.
- 2. Afficheur**
Il contient tous les indicateurs de fonctionnement.
- 3. Touche OPEN/CLOSE (▲)**
Pour ouvrir ou fermer le tiroir à disque.
- 4. LECTURE/PAUSE (▶||)**
Permet de lancer la lecture d'un disque ou de la mettre en pause.
- 5. POWER ON/OFF (⏻)**
Si vous activez/désactivez ceci, le lecteur sera respectivement activé/désactivé.
- 6. Hôte USB (Seulement DVD-E360K, E360)**
Permet de brancher un appareil photo numérique, un lecteur MP3, une carte mémoire Memory Stick, un lecteur de carte ou tout autre support de stockage amovible.
- 7. MIC (Seulement DVD-E360K)**
Branchez le micro pour pouvoir utiliser les fonctions karaoké.

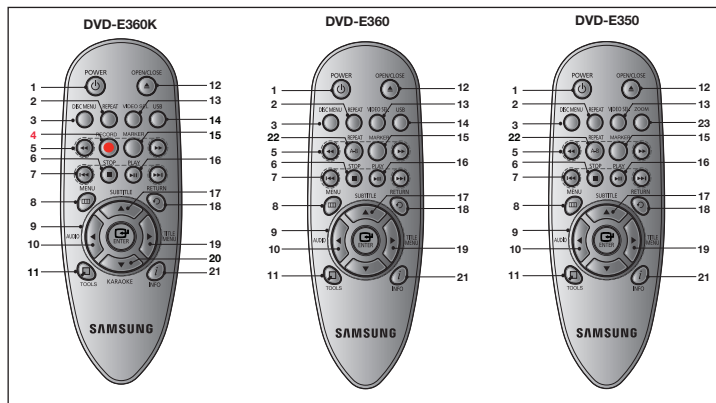

1. **Touche DVD POWER**
Pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension.
2. **Touche REPEAT**
Pour répéter un titre ou tous les titres.
3. **Touche DISC MENU**
Affiche le menu disque.
4. **Touche RECORD**
(Seulement DVD-E360K)
À utiliser pour l'enregistrement du karaoké.
5. **Touches SEARCH (◀▶)**
Permet une recherche avant ou arrière.
6. **Touche STOP (■)**
7. **Touches SKIP (◀▶▶)**
Utilisez pour sauter un titre, chapitre ou piste.
8. **Touche MENU**
Pour afficher le menu des réglages du lecteur DVD.
9. **Touche ENTER/▲▼◀▶**
Déplacez la touche ENTER vers le haut/bas ou vers la gauche/droite pour choisir des options de menus.
10. **Touche AUDIO (◀)**
Appuyez sur cette touche pour modifier les options audio. Utilisez bouton pour sélectionner une source TV disponible (mode TV).
11. **Touche TOOLS**
Pour afficher le mode du disque courant.
Permet d'afficher la bannière concernant les informations de lecture.
12. **Touche OPEN/CLOSE (▲)**
Pour ouvrir et fermer le tiroir à disque.
13. **Touche VIDEO SEL.**
Changement du mode Vidéo output (Sortie vidéo).
14. **Touche USB**
(Seulement DVD-E360K,E360)
15. **Touche MARKER**
16. **Touche PLAY (▶▶▶)**
Pour commencer la lecture.
17. **Touche SUBTITLE/ (▲)**
18. **Touche RETURN**
Pour revenir au menu précédent.
19. **Touche TITLE MENU (▶)**
Affiche le menu de titre.
20. **Touche KARAOKE (▼)**
(Seulement DVD-E360K)
Pour accéder au menu du karaoké (keycon, volume du micro, écho)
21. **Touche INFO**
Vous pouvez également accéder à la fonction d'affichage.
22. **Touche REPEAT A-B**
(Seulement DVD-E360,E350)
Permet de répéter la lecture d'un disque d'un instant A à un instant B.
23. **Touche ZOOM**
(Seulement DVD-E350)

Branchements

Choix de la connexion

Cette page présente quelques exemples de connexions généralement utilisées pour raccorder le lecteur DVD au téléviseur ou à d'autres appareils.

Avant de connecter le lecteur DVD

- Avant de connecter ou de déconnecter les câbles, assurez-vous que le lecteur DVD, le téléviseur et les autres appareils sont bien débranchés de la prise secteur.
- Pour obtenir des informations supplémentaires relatives aux éléments ajoutés (un téléviseur, par exemple), reportez-vous aux modes d'emploi de ces éléments.

A. Raccordement à un téléviseur (CVBS Vidéo)

- À l'aide des câbles vidéo/audio, raccordez les sorties **VIDEO (jaune)/AUDIO (rouge et blanche) OUT** située sur le panneau arrière du lecteur DVD aux entrées **VIDEO (jaune)/AUDIO (rouge et blanche) IN** de votre téléviseur.
- Allumez le lecteur DVD et le téléviseur.
- Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que le signal vidéo du lecteur DVD apparaisse à l'écran.

Remarque


- **Un bruit peut se faire entendre si le câble audio est trop proche du cordon d'alimentation.**
- Si vous souhaitez relier l'appareil à un amplificateur, reportez-vous à la rubrique Raccordement d'un amplificateur.
- Le nombre et l'implantation des prises peuvent varier en fonction de votre téléviseur. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de celui-ci pour plus de détails.
- Si votre téléviseur est équipé d'une entrée audio, raccordez-la à la sortie [AUDIO OUT] (prise blanche de gauche) du lecteur DVD.
- Si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton VIDEO SEL. lorsque le lecteur ne lit aucun disque ou qu'aucun disque n'est inséré, les options du mode Sortie vidéo s'affichent dans l'ordre suivant : (SCART-RGB → SCART-CVBS).

B. Connexion à un système audio (amplificateur deux canaux, amplificateur Dolby Digital, MPEG2)

- À l'aide des câbles audio, raccordez les sorties **AUDIO OUT (rouge et blanche)** située sur le panneau arrière du lecteur DVD aux entrées **AUDIO IN (rouge et blanche)** de votre téléviseur. Si vous utilisez un câble coaxial, raccordez la sortie **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** située à l'arrière du lecteur DVD à l'entrée **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** de votre amplificateur.
- À l'aide du ou des câble(s) vidéo, raccordez les prises **VIDEO** situées à l'arrière du lecteur DVD à la prise **VIDEO** de votre téléviseur.
- Allumez le lecteur DVD, le téléviseur et l'amplificateur.
- Appuyez sur le bouton de sélection d'entrée de l'amplificateur et choisissez **source externe** pour entendre le son transmis par le lecteur DVD. Pour régler l'entrée audio de l'amplificateur, reportez-vous au mode d'emploi de l'amplificateur.

C. Raccordement à un téléviseur (PERITEL)

- À l'aide de câble Peritel, raccordez la sortie **SCART** situées à l'arrière du lecteur DVD à l'entrées **SCART IN** de votre téléviseur.
- Allumez le lecteur DVD et le téléviseur.
- Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que le signal vidéo du lecteur DVD apparaisse à l'écran.

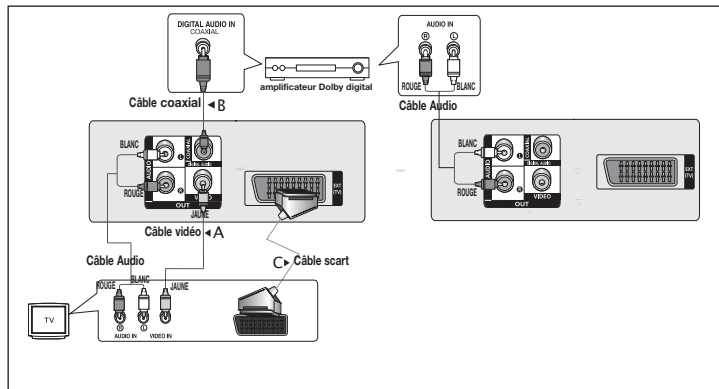

Fonctions élémentaires

Lecture des disques

Avant lecture

- Allumez votre téléviseur et réglez-le sur l'entrée vidéo qui convient à l'aide de la télécommande du téléviseur.
- Si vous avez branché le système audio externe, allumez votre système audio et réglez-le sur le bon canal d'entrée audio.

Dès que vous appuyez sur la touche DVD POWER, après branchement du lecteur, menu de sélection langue apparaît sur écran : Pour choisir une langue, appuyez sur une touche ▲/▼, puis appuyez sur **ENTER**. (Cet écran s'affiche uniquement lorsque vous branchez le lecteur DVD pour la première fois.) Si vous ne définissez pas la langue dans l'écran de démarrage, les réglages peuvent changer à chaque mise sous ou hors tension de l'appareil. Veuillez par conséquent à sélectionner la langue d'affichage souhaitée. Après validation, vous pouvez néanmoins la modifier en appuyant sur le bouton ► Il situé en façade de l'appareil pendant plus de cinq secondes, aucun disque n'étant chargé. L'écran **SELECT MENU LANGUAGE (SELECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE)** réapparaît afin que vous puissiez activer la langue de votre choix.

Recherche et saut de chapitre ou de page

Vous pouvez rechercher rapidement un chapitre ou une page que vous appréciez pendant la lecture.

Recherche par chapitre ou page

En cours de lecture, appuyez sur les touches **SEARCH** (◀◀ ou ▶▶) de cette dernière pendant plus d'une seconde.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
CD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X

Note

- La vitesse de lecture réelle peut être différente de la vitesse indiquée pour cette fonction.
- Aucun son n'est émis en mode Recherche (sauf si l'appareil lit un CD).

Saut des plages

Appuyez sur les touches **SKIP** (◀◀ ou ▶▶) pendant la lecture.

- Si vous appuyez sur **SKIP** (▶▶) pendant la lecture d'un DVD, vous passerez au chapitre suivant. Si vous appuyez sur **SKIP** (◀◀), vous retournerez au début du chapitre. En appuyant de nouveau sur la touche, vous passerez au début du chapitre précédent.

- Lors de la lecture d'un CD, si vous appuyez sur **SKIP** (▶▶), vous passerez à la plage suivante. Si vous appuyez sur **SKIP** (◀◀), vous retournerez au début de la plage. Une nouvelle pression vous permettra d'avoir le début de la plage précédente.

Utilisation de la fonction d'affichage

Lecture d'un DVD/MPEG4

1. Lors de la lecture, appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande.
2. Servez-vous des boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément souhaité.
3. Utilisez les boutons ◀/▶ pour effectuer le réglage souhaité.
4. Pour fermer l'écran, appuyez à nouveau sur la touche **TOOLS**.

Les fonctions disponibles lors de l'utilisation de la fonction d'affichage sont répertoriées dans le tableau ci-dessous:

	Permet de sélectionner le titre souhaité parmi plusieurs titres sur le disque. Par exemple si un DVD contient plus d'un film, chacun des films porte un titre d'identification.
	Le contenu de la plupart des disques DVD est divisé en chapitres qui vous permettent de repérer rapidement un passage particulier
	Permet la lecture du film à l'heure désirée. Pour cela, vous devez indiquer l'heure de début comme référence. La fonction de recherche temporelle n'est pas compatible avec certains disques.
	Indique la langue de la piste sonore du film. Dans l'exemple, la piste sonore en lecture en mode 5.1CH est en anglais. Un disque DVD peut comporter un maximum de huit pistes sonores.
	Indique la langue des sous-titres sur le disque. Vous pouvez choisir cette langue ou, si vous le préférez, désactiver la fonction des sous-titres. Un disque DVD peut comporter un maximum de 32 sous-titres.
	La fonction EZ View (Vue EG) permet de changer le format d'image en mode DVD.
	Appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour activer la fonction Zoom.
	Pour accéder à la fonction Angle souhaitée. Certains DVD possèdent davantage de fonctions Angle.

Utilisation du menu Disque et du menu Titres

Lors de la lecture d'un disque DVD, appuyez sur la touche **DISC MENU/TITLE MENU** de la télécommande.

Remarque

- Le menu Disque/menu Titres peut ne pas être compatible avec certains disques.
- Vous pouvez également accéder au menu Disque par l'intermédiaire du bouton DISC MENU de la télécommande.
- Le menu Titres ne s'affiche que si le disque contient au moins deux titres.

Lecture répétée

Reprenez la lecture de la piste, du chapitre, du titre actuel ou d'une section (p. ex., A-B) ou encore du disque au complet.

Lecture en DVD

1. Pressez la touche **REPEAT**. Le menu répétition apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur les boutons **REPEAT** or **▲/▼** pour changer le mode la lecture. La répétition d'un DVD se fait par chapitre ou par titre tandis que celle.
 - Non
 - Title (Titre) : répète le titre en cours de lecture.
 - Chapter (Chapitre) : répète le chapitre en cours de lecture.
 - Repeat A-B (répétition A-B)

Fonction A-B Repeat (Seulement DVD-E360K)

1. Pressez la touche **REPEAT**. Le menu répétition apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner **REPEAT A-B**, puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** à l'instant (A) où vous souhaitez faire démarrer la lecture répétée.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** à l'instant (B) où la lecture répétée doit s'arrêter.

Fonction A-B Repeat (Seulement DVD-E360, E350)

1. Appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** à l'instant (A) où vous souhaitez faire démarrer la lecture répétée.
3. Appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** à l'instant (B) où la lecture répétée doit s'arrêter.
3. Pour repasser en lecture normale, appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** jusqu'à ce que l'afficheur indique Répétition : Non.

Remarque

- RÉPÉTITION A-B (A-B REPEAT) vous permet de définir un point (B) directement après avoir sélectionné le point (A).
- La lecture répétée peut ne pas s'appliquer sur certains disques.

Lecture lente

Cette option permet de revoir les scènes contenant du sport, de la danse, de la musique, etc., de façon à pouvoir les visualiser plus précisément.

Pendant la lecture d'un DVD

1. Lors de la lecture, appuyez sur la touche **PLAY** (▶||).
2. Appuyez sur la touche **SEARCH** (◀◀▶▶) et maintenezle enfoncé pour choisir la vitesse de lecture 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 et ainsi de suite. Si vous souhaitez effectuer une lecture normale, appuyez sur la touche **PLAY**.

Fonctions avancées

Réglage du rapport d'aspect hauteur-largeur de l'écran (EZ View)

La lecture d'un DVD et choix du rapport d'aspect (DVD)

1. Lors de la lecture, appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande.
2. Utilisez les boutons **▲/▼** pour sélectionner l'icône . Chaque fois que vous appuyez sur les touches ◀/▶, le format de l'écran change. Pour obtenir des illustrations des différents formats d'écran, ainsi que des listes de séquences de changement de format, consultez la colonne suivante.
3. Appuyez sur la touche **RETURN** pour quitter le mode EZ View.

Connexion à un téléviseur 16:9

Les disques au rapport d'aspect 16:9

- ECRAN LARGE
- AJUSTEMENT À L'ÉCRAN
- ELARGISSEMENT

Les disques au rapport d'aspect 4:3

- Format Large
- AJUSTEMENT À L'ÉCRAN
- ELARGISSEMENT
- Ajustement Vertical

Remarque

Dans le cas de certains disques, le comportement du rapport hauteur-largeur de l'écran pourrait différer de celui décrit ci-dessus.

Connexion à un téléviseur 4:3

Les disques au rapport d'aspect 16:9

- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- AJUSTEMENT À L'ÉCRAN
- ELARGISSEMENT

Les disques au rapport d'aspect 4:3

- Format Classique
- SCREEN FIT
- ELARGISSEMENT

Sélection de la langue d'écoute

Le bouton **AUDIO** vous permet de sélectionner rapidement et facilement la langue audio

Utilisation du bouton **AUDIO** (◀ (DVD/MPEG4)

1. Appuyez sur le bouton **AUDIO** (◀). Pour changer la langue audio, appuyez sur la touche **▲/▼**.
 - Les langues audio sont représentées par des abréviations.
2. Pour que l'icône **AUDIO** disparaisse de l'écran, appuyez sur le bouton **RETURN**.

Remarque

- Cette fonction varie en fonction des langues audio présentes sur le disque et peut ne pas fonctionner.
- Un DVD peut contenir jusqu'à 8 langues audio différentes.

Sélection de la langue des sous-titres

Vous pouvez sélectionner rapidement et facilement un sous-titre avec le bouton **SUBTITLE**.

Utilisation du bouton **SUBTITLE** (▲) (DVD/MPEG4)

1. Lors de la lecture, Appuyez sur le bouton **SUBTITLE** (▲).
2. Appuyez sur la touche **SUBTITLE** (▲) ou **▲/▼** pour changer la langue. pour changer la langue. Chaque fois que vous appuyez sur la touch **SUBTITLE** (▲) (SOUS-TITRES) ou sur **▲/▼** la langue change.
3. Pour que l'icône **SUBTITLE** disparaisse de l'écran, appuyez sur le bouton **RETURN**.

Remarque

- Les langues de sous titrage sont représentées par des abréviations.
- Selon les types de DVD, vous devrez modifier le sous-titre souhaité dans le Disc Menu (Menu disque). Appuyez sur le bouton **DISC MENU**.
- Cette fonction varie en fonction des sous-titres présents sur le disque et peut ne pas fonctionner avec tous les DVD.
- Un DVD peut contenir jusqu'à 32 langues de sous-titrage différentes.

Sélection de l'angle de prise de vue à l'écran

Lorsqu'un DVD contient plusieurs angles pour une scène donnée, vous pouvez utiliser la fonction **ANGLE**.

Utilisation de la fonction **ANGLE** (DVD)

Si le DVD contient plusieurs angles, **ANGLE** s'affiche à l'écran.

1. Lors de la lecture, appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande.
2. Utilisez les boutons **▲/▼** pour sélectionner l'icône . Lorsque l'Angle s'affiche à l'écran. Appuyez sur le boutons ◀/▶ la télécommande pour sélectionner l'angle souhaité.

Utilisation des repères

Cette fonction vous permet de marquer les sections d'un DVD à l'aide d'un signet pour les retrouver facilement ensuite.

Utilisation des repères (DVD)

1. Appuyez sur le bouton **MARKER** de votre télécommande pendant la lecture.
2. Une fois que vous avez atteint la scène à marquer d'un signet, appuyez sur les boutons ◀/▶ ou ▲/▼, puis appuyez sur **MARKER**. Vous pouvez marquer jusqu'à 12 scènes différentes à la fois.

Remarque

- Selon le disque, la fonction Signet peut ne pas être disponible.

Rappel d'une scène marquée

1. Appuyez sur le bouton **MARKER** de votre télécommande pendant la lecture.
2. Appuyez sur les boutons ◀/▶ ou ▲/▼ pour sélectionner une scène marquée.
3. Appuyez sur **PLAY (▶II)** pour passer à la séquence marquée.

Effacement d'un signet


1. Appuyez sur le bouton **MARKER** de votre télécommande pendant la lecture.
2. Appuyez sur les boutons ◀/▶ ou ▲/▼ pour sélectionner le numéro du signet à supprimer.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour supprimer un numéro de signet.

Utilisation des fonctions avancées

- Utilisation de la fonction Zoom (DVD) (DVD-E350)

1. Appuyez sur le bouton **ZOOM** de votre télécommande pendant la lecture.

- Utilisation de la fonction Zoom (DVD) (DVD-E360K, E360)


1. En mode lecture ou en mode pause, appuyez sur le bouton **TOOLS** de votre télécommande.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ sélectionnez l'icône . Appuyez sur **ENTER**.
 - En cours de lecture d'un DVD, appuyez sur ENTER pour effectuer un zoom avant de 1X/2X/3X/4X/Normal dans l'ordre.

Menu clips pour MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

Les CD Audio ou disques au format MP3/WMA/JPEG/MPEG4 contiennent des chansons individuelles et/ou des images qui peuvent être organisées dans des dossiers comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez les manipuler de la même façon que vous classez des fichiers dans différents dossiers sur votre ordinateur.

Pour accéder à ces dossiers et aux fichiers qu'ils contiennent, procédez comme suit :

1. Ouvrez le tiroir disque. Placez le disque dans le tiroir.
2. Fermez le tiroir. Le magasin se ferme et l'écran du menu du dossier parent d'affiche (image de l'écran supérieure). Les dossiers parent contiennent tous les sous-dossiers ayant un contenu similaire : musique, vidéos, photos, etc.
3. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner le dossier parent de votre choix, puis appuyez sur **ENTER** (ENTRÉE). Un écran indiquant les sous-dossiers s'affiche. Les sous-dossiers contiennent tous les dossiers ayant un contenu similaire (musique, vidéos, photos, etc.) qui se trouvent dans le dossier parent.

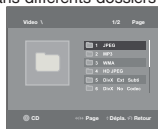

Modifier un Dossier

Le dossier peut être sélectionné à la fois en mode Stop (Arrêt) et en mode Play (Lecture).

- **Pour sélectionner le dossier parent**
Appuyez sur le bouton RETURN pour accéder au dossier parent, ou bien sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner "...", puis sur ENTER.
- **Pour sélectionner le dossier homologue**
Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le dossier souhaité, puis appuyez sur ENTER.
- **Pour sélectionner le sous-dossier**
Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le dossier souhaité, puis appuyez sur ENTER.

Lecture de MP3/WMA/CD Audio

1. Ouvrez le tiroir disque. Placez le disque dans le tiroir. Fermez le tiroir.
2. Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner le menu Musique puis sur **ENTER**. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fichier musical puis appuyez sur ENTER pour commencer la lecture du fichier de la chanson.

Lecture répétée / aléatoire

Appuyez sur le bouton **REPEAT** pour modifier le mode de lecture. Il existe quatre modes : **Off**,

Track, Folder et Random.

- Off (Non) (≡): Lecture normale
- Track (Plage) (□□): Permet de répéter le fichier musical actuel.
- Folder (Dossier) (■): Permet de répéter les fichiers musicaux ayant la même extension dans le dossier actuel.
- Random (Aléatoire) (≡): Les fichiers musicaux ayant la même extension sont lus dans un ordre aléatoire.

Pour reprendre une lecture normale, appuyez sur le bouton **REPEAT** jusqu'à ce que Répétition : Non.

Fichier CD-R MP3/WMA

Lorsque vous enregistrez des fichiers MP3 ou WMA sur un CD-R, veuillez vous reporter à ce qui suit.

- Vos fichiers MP3 ou WMA doivent être au format ISO 9660 ou JOLIET. Les fichiers au format ISO 9660 et les fichiers MP3 ou WMA Joliet sont compatibles avec les systèmes DOS et Windows de Microsoft et avec le système Mac d'Apple. Ceci est le format le plus couramment utilisé.
- Pour nommer vos fichiers MP3 ou WMA, ne dépassez pas 8 caractères et utilisez ".mp3, .wma" comme extension de fichier. Format de nom général : "Titre.mp3" ou "Titre.wma". En composant votre titre, ne dépassez pas 8 caractères, n'utilisez pas d'espaces dans le nom ni de caractères spéciaux, dont : (.,/, \, =, +).
- Utilisez un taux de transfert de décompression d'au moins 128 Kbps pour enregistrer des fichiers MP3.

La qualité sonore des fichiers MP3 dépend essentiellement du taux de compression / décompression que vous choisissez. Pour obtenir un son CD audio, il faut un taux d'échantillonnage analogique / numérique (conversion au format MP3) d'au moins 128 Kbps et de 160 Kbps maximum. Cependant, des taux supérieurs, tels que 192 Kbps ou plus, ne produisent que rarement une meilleure qualité sonore. Inversement, des fichiers avec des taux de décompression inférieurs à 128 Kbps ne sont pas lus correctement.

- Utilisez un taux de transfert de décompression d'au moins 64 Kbps pour enregistrer des fichiers WMA.

La qualité sonore des fichiers WMA dépend essentiellement du taux de compression / décompression que vous choisissez. Pour obtenir un son CD audio, il faut un taux d'échantillonnage analogique / numérique (conversion au format WMA) d'au moins 64 Kbps et de 192 Kbps maximum. Inversement, des fichiers avec des taux de décompression inférieurs à 64 Kbps ou supérieurs à 192 Kbps ne sont pas lus

correctement. Le débit d'échantillonnage pris en charge pour les fichiers WMA est de >30 KHz.

- N'essayez pas d'enregistrer des fichiers MP3 protégés par les droits d'auteur.

Certains fichiers "sécurisés" sont cryptés et protégés par code afin de les protéger des copies illégales. Ces types de fichiers sont les suivants : Windows Media (marque déposée de Microsoft Inc) et SDMI (marque déposée de The SDMI Foundation). Vous ne pouvez pas copier ces fichiers

- Important:

Les recommandations ci-dessus ne garantissent pas que le lecteur DVD lira les enregistrements MP3 ni que le son sera de bonne qualité. Notez que certaines technologies et méthodes utilisées pour l'enregistrement de fichiers MP3 sur des CD-R ne permettent pas une lecture optimale de ces fichiers sur votre lecteur DVD (qualité sonore détériorée et dans certains cas le lecteur ne peut pas lire les fichiers).

- Ce lecteur peut lire jusqu'à fichiers et 500 dossiers par disque.

Lecture de MPEG4

Lecture de MPEG4

Les fichiers AVI permettent de stocker les données audio et vidéo. Seuls les fichiers au format AVI dotés d'une extension ".avi" peuvent être lus

1. Ouvrez le tiroir disque. Placez le disque dans le tiroir. Fermez le tiroir.
2. Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner le menu Vidéos , puis sur **ENTER**. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fichier avi (DivX), puis appuyez sur **ENTER**.

Lecture répétée & répétée A-B

1. Appuyez sur le bouton **REPEAT**, puis appuyez sur **REPEAT** ou ▲/▼ pour modifier le mode de lecture. Il existe 3 modes, Non, Folder (Répertoire) et Title (Titre).
 - Off (Non): Lecture normale
 - Title (Titre) : permet de répéter le titre en cours de lecture.
 - Folder (Répertoire) : Permet de répéter les fichiers AVI ayant la même extension dans le dossier actuel.
 - Repeat A-B (répétition A-B)

Lecture répétée A-B (Seulement DVD-E360K)

1. Pressez la touche **REPEAT**. Le menu répétition apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **REPEAT A-B**, puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** à l'instant (A) où vous souhaitez faire démarrer la lecture répétée.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** à l'instant (B) où la lecture répétée doit s'arrêter.

Lecture répétée A-B (Seulement DVD-E360, E350)

1. Appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** à l'instant (A) où vous souhaitez faire démarrer la lecture répétée.
3. Appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** à l'instant (B) où la lecture répétée doit s'arrêter.
 - Pour repasser en lecture normale, appuyez sur le bouton **REPEAT A-B** jusqu'à ce que l'afficheur indique Répétition : Non.

Remarque

- RÉPÉTITION A-B (A-B REPEAT) vous permet de définir un point (B) directement après avoir sélectionné le point (A).

Description de la fonction MPEG4

Fonction	Description
Sauter (◀◀ ou ▶▶)	Pour passer à la piste suivante ou précédente, appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶. accède à la piste suivante ou revient à la piste précédente.
Recherche (◀◀ ou ▶▶)	Appuyez sur le bouton RECHERCHE (◀◀ ou ▶▶) pendant la lecture, puis appuyez à nouveau pour accélérer la vitesse de recherche. Permet d'accélérer la vitesse de recherche dans un fichier AVI. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X)
Lecture lente	Lors de la lecture, appuyez sur la touche PLAY (▶▶) , Appuyez sur la touche SEARCH (▶▶) Permet de ralentir la vitesse de recherche dans un fichier AVI. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
ZOOM	X1/X2/X3/X4/Normal dans l'ordre

- Selon le fichier MPEG4, ces fonctions peuvent ne pas fonctionner.

Fichier CD-R AVI

Ce lecteur permet de lire les fichiers vidéo compressés suivants, contenus dans un fichier au format AVI :

- Contenus DivX 3.11
- Contenus DivX 4 (basés sur le profil simple MPEG4)
- Contenus DivX 5 (profil simple MPEG4 en plus d'autres caractéristiques comme des images bidirectionnelles. Les fonctions Qpel et GMC sont également prises en charge).

DVD-RW & DVD+R

Format pris en charge pour les fichiers DivX :

- Format DivX de base DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Format du fichier : *.avi, *.div, *.divx.

Ce lecteur prend en charge toutes les résolutions jusqu'aux valeurs maximales ci-dessous.

DivX5
720 x 480 @30ips 720 x 576 @25ips Débit binaire maximum : 4Mbps

Les messages d'avertissement susceptibles de s'afficher lors de la tentative de lecture d'un fichier DivX/AVI sont les suivants :

1. No Authorization (Aucune autorisation)
 - Fichier généré avec un code d'enregistrement incorrect.
2. Unsupported Codec (Codec non pris en charge)
 - Les fichiers associés à certains types de codec ou certaines versions (ex. MP4, AFS et autres codecs privés) ne sont pas pris en charge par ce lecteur.
3. Unsupported Resolution (Résolution non prise en charge)
 - Les fichiers dont la résolution sont supérieures à celles prises en charge par le lecteur ne sont pas pris en charge.

Remarque

- Le modèle DVD-E360K/E360/E350 est susceptible de prendre en charge une résolution maximale de @30/ 720 x 576 @25.
- Cet appareil prend en charge les CD-R/RW au format MPEG4 qui respectent le "format ISO9660".

Lecture de fichiers multimédia avec la fonctionnalité USB Host (Hôte USB) (Seulement DVD-E360K, E360)

Lisez vos fichiers photo, vidéo ou musicaux enregistrés sur un lecteur MP3, une mémoire USB ou un caméscope numérique en audio haute qualité en connectant le périphérique de stockage au port USB du lecteur DVD.

Utilisation de la fonctionnalité USB-HOST (HÔTE USB)

1. Connectez le périphérique USB sur le port USB situé à l'avant de l'appareil.
2. L'écran du menu USB s'affiche. Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner le menu, puis

appuyez sur **ENTER**.

- Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner un fichier sur USB. Appuyez sur **ENTER** pour ouvrir le fichier.

Pour basculer entre DVD et USB

Si un disque se trouve dans le lecteur et que vous êtes en train de visionner ou d'écouter des fichiers via une clé USB, ou si le menu USB est affiché à l'écran, vous pouvez basculer de la clé USB vers le disque en appuyant sur le bouton USB de la télécommande.

Vous pouvez également basculer du disque à la clé USB en appuyant sur le bouton USB de la télécommande. Le message « USB en cours de chargement... » s'affiche à l'écran, puis le menu USB apparaît.

Remarque

- Selon la taille du fichier et la durée du clip, il est possible que le périphérique USB prenne plus de temps à se charger que le support CD ou DVD.

Retrait du périphérique USB en toute sécurité.

- Appuyez sur la touche USB pour revenir au mode du disque ou à l'écran principal.
- Appuyez sur le bouton STOP (ARRÊT) (■).
- Déconnectez le câble USB.

Saut avant/arrière

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton (◀◀▶▶).

- Quand il y a plus d'un fichier, le fichier suivant est sélectionné lorsque vous appuyez sur le bouton ▶▶.
- Quand il y a plus d'un fichier, le fichier précédent est sélectionné lorsque vous appuyez sur le bouton ◀◀.

Lecture rapide

Pour lire le disque à une vitesse plus élevée, appuyez sur (◀◀▶▶) pendant la lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur l'un des deux boutons, la vitesse de lecture change de la façon suivante : 2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

Périphériques compatibles

- Périphériques USB qui prennent en charge le stockage de grande capacité USB v.1.0. (appareils USB fonctionnant comme disque dur externe sur Windows (2000 et ultérieur)/sans installation de pilote supplémentaire.
- Lecteur MP3 : Lecteur MP3 type flash.
- Appareil photo numérique : appareils prenant en charge le stockage de grande capacité USB v. 1.0. • Appareils fonctionnant comme disques durs externes sur Windows (2000 et ultérieur) sans installation de pilote supplémentaire.
- USB Flash Drive : périphériques prenant en charge USB 2.0 ou USB 1.1. • La qualité de lecture peut varier lorsque vous connectez un périphérique USB 1.1.
- Lecteur de cartes USB : lecteur de cartes USB à une fente et lecteur de carte USB à plusieurs fentes. • Selon le fabricant, le lecteur de cartes USB pourra ne pas être pris en charge. • Si vous installez plusieurs dispositifs de mémoire sur un lecteur multicartes, des problèmes peuvent survenir.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, le périphérique USB pourrait ne pas être reconnu.

Remarque

- La fonction CBI (Control/Bulk/Interrupt) n'est pas prise en charge.
- Les appareils photo numériques qui utilisent le protocole PTP ou qui nécessitent l'installation de programmes supplémentaires pour la connexion à l'ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Les périphériques utilisant le système de fichiers NTFS ne sont pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT 16/32 (File Allocation Table) est pris en charge.)
- Certains lecteurs MP3, une fois connectés à ce lecteur, peuvent ne pas fonctionner selon la taille de

secteur de leur système de fichiers.

- La fonction USB HOST(HÔTE USB) n'est pas prise en charge si le périphérique connecté utilise un programme spécifique au fabricant pour transférer ses fichiers.
- Ne fonctionne pas avec les périphériques MTP (Media Transfer Protocol) dotés de la technologie Janus.
- La fonction USB HOST(HÔTE USB) de ce lecteur ne prend pas en charge tous les périphériques.
- L'hôte USB ne prend pas en charge les disques durs (HDD) USB.

Extraction audio (Seulement DVD-E360K, E360)

Cette fonction permet de copier les fichiers audio d'un CD sur un périphérique USB au format MP3.

Ouvrez le tiroir disque. Placez-y un CD audio (CD DA), puis refermez le tiroir disque. Connectez le périphérique USB sur le port USB à l'arrière de l'unité. Appuyez sur la touche USB.

- Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher l'écran Ripping (Extraction).
- Appuyez sur les boutons ▲/▼, puis sur ENTER (ENTRÉE) pour sélectionner les fichiers à copier.
 - Pour désélectionner les fichiers à copier via le menu appuyez à nouveau sur le bouton ENTER (ENTRÉE).
- Appuyez sur les boutons ◀ ou ▼ pour lancer la fonction START (DÉBUT) de l'extraction de menu, appuyez sur le bouton ENTER.
 - Le menu d'extraction audio dispose des boutons suivants :
 - Mode (Rapide/Normal)
 - Bitrates, appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour convertir 128kbps → 192kbps → 128kbps.
 - Device selection (Sélection d'appareil), appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour changer entre les partitions en USB ou carte mémoire parmi dispositif utilisant un lecteur multicartes (Max 4 appareils / partitions).
 - Select - Unselect (Sélectionner-Désélectionner), appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour passer de l'option Select all (Choisir tous) à Select none (Choisir aucun).
 - Start ripping (Lancer l'extraction), appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour débiter le processus d'extraction.

Remarque

- Pour annuler la copie en cours, appuyez sur la touche ENTRÉE (ENTER).
- Pour retourner à l'écran CDDA, appuyez à nouveau sur le bouton TOOLS.
- Si une extraction audio est en cours, le lecteur se met automatiquement en mode Play (Lecture).
- La vitesse étant à 2,6 x de la vitesse normale, l'utilisateur ne peut pas lire le format CD audio durant le processus d'extraction.
- La fonction d'extraction audio ne fonctionne qu'avec les CD audio (CD DA).
- Le bouton USB n'est pas disponible lorsque vous êtes dans le menu d'extraction audio.
- Il est possible que certains lecteurs MP3 ne prennent pas en charge la fonction d'extraction audio de CD.

Lecture de CD image

- Sélectionnez le dossier souhaité.
- Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fichier image dans le menu des séquences animées puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Remarque

- Appuyez sur le bouton ARRÊT pour revenir au menu des séquences animées.
- Lorsque vous lisez un CD Kodak Picture, le lecteur affiche directement la photo sans afficher le menu des séquences animées.

Rotation

- Appuyez sur les boutons **TOOLS** pour sélectionner Tourner, puis appuyez sur **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▲ l'image s'inverse de haut en bas pour afficher une image miroir.
- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▼ l'image s'inverse à droite pour afficher une image miroir.

Zoom

- Appuyez sur les boutons **TOOLS** pour sélectionner Zoom, puis appuyez sur **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ENTER pour agrandir l'image. Mode Zoom (Zoom) : X1-X2-X3-X4-X1.
- Appuyez sur les boutons ◀▶/▲▼ pour déplacer l'image agrandie et en visualiser différentes portions.

Diaporama

- Appuyez sur le bouton Play (Lecture) lorsqu'un fichier jpeg est sélectionné pour passer en mode Plein écran et démarrer automatiquement le diaporama.

Remarque

- Selon la taille du fichier, le temps entre chaque image peut varier par rapport à celui que vous avez déterminé.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton, le diaporama se lance automatiquement et par défaut après 10 secondes.

Disques CD-R JPEG

- Seuls les fichiers avec une extension ".jpg" et "JPG" peuvent être lus.
- Si le disque n'est pas finalisé, le démarrage de la lecture sera plus lent et certains fichiers ne pourront pas être lus.
- Seuls les CD-R contenant des fichiers JPEG au format ISO 9660 ou au format Joliet peuvent être lus.
- Le nom du fichier JPEG ne doit pas contenir plus de 8 caractères, il ne doit pas inclure d'espaces ou de caractères spéciaux (/ = + par exemple).
- Seuls les disques multisession contenant des données enregistrées sur des pistes consécutives peuvent être lus. Si le disque multisession comporte un segment vide, la lecture se fait jusqu'à ce segment uniquement.
- Un maximum de 500 images peut être stocké sur un seul CD.
- Nous vous recommandons les CD Kodak Picture.
- Lors de la lecture d'un CD Kodak Picture, seuls les fichiers au format JPEG contenus dans le dossier images peuvent être lus.
- CD Kodak Picture : La lecture des fichiers JPEG du dossier images peut être lancée automatiquement.
- CD Konica Picture : Vous devez sélectionner les fichiers JPEG dans le menu pour visualiser une image.
- CD Fuji Picture : Vous devez sélectionner les fichiers JPEG dans le menu pour visualiser une image.
- CD QSS Picture : Cet appareil ne lit pas les CD QSS Picture.
- Si le disque comporte plus de 500 fichiers, seuls 500 fichiers JPEG seront lus.
- Si le disque comporte plus de 500 dossiers, seuls les fichiers JPEG de 500 dossiers seront lus.

Fonctions karaoké (Seulement DVD-E360K)

Fonctions karaoké

Séquence de fonctionnement

1. Connectez les terminaux de sortie audio mixée à la TV ou à l'amplificateur.
2. Branchez le micro sur Micro (microphone) et activez le score Karaoké. Lorsque le micro est branché et que le score Karaoké est activé, les fonctions karaoké sont disponibles.

Echo Karaoké/Volume du microphone/Touche contrôle (Contrôle du ton)

1. Lisez le disque Karaoké contenant les chansons que vous voulez.
 - Appuyez sur le bouton **KARAOKE (KARAOKE) (▼)**, puis appuyez sur le bouton ▲/▼ pour

sélectionner **ECHO, VOL** ou **KEY**.

2. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner l'élément souhaité.

Notation karaoké (Score)

Conditions d'affichage de la notation :

1. Le micro est branché et le score Karaoké est activé.
2. A la fin de chaque chapitre/titre du disque Karaoké.
 - Si le DVD de karaoké contient des informations sur la notation.
3. Le score Karaoké apparaît à la fin de chaque chapitre/titre pendant environ 6 secondes.

Enregistrement sonore du karaoké

1. Insérez le support de stockage USB dans la prise USB, puis raccordez la fiche du microphone au micro.
2. Pour débiter l'enregistrement du karaoké, choisissez un fichier DVD, puis appuyez sur la touche RECORD.
3. Durant l'enregistrement, l'utilisateur peut l'annuler en appuyant sur les touches STOP et PAUSE uniquement.
4. Si l'utilisateur effectue une annulation, le résultat du fichier est enregistré.

Remarque

- Si un effet larsen se produit (sifflement ou hurlement) lorsque vous utilisez la fonction Karaoké, éloignez le micro des enceintes ou diminuez le volume du micro ou d'ampli.
- Les fonctions karaoké ne peuvent pas être activées lors de la lecture de disques aux formats MP3, WMA et LPCM.
- La sortie numérique ne fonctionne pas lorsque le MICRO est branché.
- Le son du MICRO n'est émis que par la sortie audio analogique
- Si le MICRO est connecté à la prise MIC (MICRO) située en façade, le mode audio 5.1 passera automatiquement en mode audio 2.0 ; à moins que le MICRO ne soit débranché, ce changement est inévitable.

MY KARAOKE (MON KARAOKE)

My Karaoke (Mon Karaoké) est la fonction permettant d'utiliser des DVD standards comme des disques karaoké, en supprimant les sonorités vocales majeures.

Utilisation de la fonction :

1. Branchez le micro.
2. Sélectionnez vos paramètres My Karaoke dans **Settings (Paramètres) --> Audio (Audio) --> My Karaoke (Mon Karaoké)** puis sélectionnez l'un des trois modes disponibles :
 - **Désac.** : Ce paramètre permet de conserver le son original de la voix.
 - **Minimum** : ce paramètre réduit légèrement le son de la voix principale.
 - **Maximum** : ce paramètre réduit fortement le son de la voix principale
3. Insérez et lancez la lecture du DVD du média ; cette fonction est disponible uniquement pour les disques DVD qui ne sont pas de type karaoké.

Remarque

1. Cette fonction ne sera pas disponible :
 - si le micro est enlevé
 - si « Mon Karaoké » est réglé sur le paramètre « Désac. »
 - dans le cas d'une lecture audio Karaoké
 - dans le cas d'une lecture de fichiers non pris en charge (ex. : *.avi, *.div, *.divx, etc.)
2. Aucune fenêtre de notification ne s'affiche lorsque la fonction est désactivée.

Changement du menu configuration

Utilisation du menu de configuration

Le menu Configuration vous permet de personnaliser votre lecteur DVD en sélectionnant vos langues préférées et en réglant le niveau de censure parentale, il vous permet également de configurer le lecteur en fonction de type de l'écran de votre téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt. Appuyez sur les boutons ◀/▶ our sélectionner **PARAMÈTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Setup, puis appuyez sur ▶ ou **ENTER** pour accéder aux différentes fonctions.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ Puis appuyez sur ▶ ou **ENTER** pour accéder aux sous-fonctions.
4. Pour que l'écran disparaisse après la configuration, appuyez sur le bouton **RETURN**.

Configuration des options d'affichage

Les options d'affichage vous permettent de régler les différentes fonctions vidéo du lecteur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt. Appuyez sur les boutons ◀/▶ our sélectionner **PARAMÈTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **AFFICHAGE**, puis appuyez sur ▶ ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément souhait puis appuyez sur ▶ ou **ENTER**.

Remarque

- Si la sortie Vidéo n'est pas correctement réglée, l'écran peut être bloqué.
- Lorsque la résolution change pendant la lecture, quelques secondes peuvent s'écouler avant que l'image n'apparaisse.

Configuration des options audio

Les options audio vous permettent de configurer le dispositif audio et les paramètres de son en fonction du système audio en cours d'utilisation.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt. Appuyez sur les boutons ◀/▶ our sélectionner **PARAMÈTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **AUDIO**, puis appuyez sur ▶ ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément souhait puis appuyez sur ▶ ou **ENTER**.

Remarque

- Lors de la lecture d'un CD audio MPEG doté d'une sélection à train de bits, le câble coaxial peut ne pas avoir de sortie audio, selon le récepteur AV utilisé.
- Il n'y a pas de sortie audio analogique lorsque vous lisez un disque.
- Même si l'échantillonnage PCM est Non, quelques disques sortiront sous échantillonnage par la sortie numérique.
 - Certains disques ne peuvent émettre un signal audio à sous échantillonnage que via les sorties numérique.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

Configuration des options système

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de votre télécommande. Appuyez sur les boutons ◀/▶ our sélectionner **PARAMÈTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **SYSTÈME**, puis appuyez sur ▶ ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément souhait puis appuyez sur ▶ ou **ENTER**.

Configuration des options de langue

Si vous avez réglé préalablement les options menu lecteur, menu disque, audio et langue des sous-titres, elles apparaissent automatiquement à chaque fois que vous visionnez un film.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt. Appuyez sur les boutons ◀/▶ our sélectionner **PARAMÈTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **LANGUE**, puis appuyez sur ▶ ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton ▶ ou **ENTER**.

Remarque

- La langue est sélectionnée et l'écran revient au menu Configuration de la langue.
- Pour que le menu de configuration disparaisse, appuyez sur le bouton **MENU**.
- Si la langue sélectionnée n'est pas enregistrée sur le disque, la langue originale pré-enregistrée est sélectionnée.
- Sélectionnez "Originale", si vous souhaitez que la langue de la bande son par défaut soit la langue originale d'enregistrement du disque.
- Sélectionnez "Automatique" si vous souhaitez que la langue des sous-titres soit la même que la langue sélectionnée pour la langue audio.
- Certains disques peuvent ne pas contenir la langue que vous avez sélectionnée comme langue initiale. Dans ce cas, le disque utilise son paramètre linguistique d'origine.

Configuration des options de sécurité

Le contrôle parental fonctionne avec certains DVD sur lesquels le niveau de contrôle est enregistré. Cela vous permet de contrôler les DVD que votre famille regarde. Huit niveaux différents sont disponibles.

Configuration du niveau de contrôle

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt. Appuyez sur les boutons ◀/▶ our sélectionner **PARAMÈTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **SÉCURITÉ**, puis appuyez sur ▶ ou **ENTER**. Composez un code secret.
3. Lors de votre premier accès à la fonction de sécurité, vous devez entrer le mot de passe par défaut : 0000. Pour entrer le mot de passe par défaut, mettez 0 en surbrillance à l'écran et appuyez quatre fois sur le bouton **ENTER**. Pour modifier le mot de passe par défaut, reportez-vous à **Change Password (Modifier mot de passe)**.
4. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **PARENTAL**, puis appuyez sur ▶ ou **ENTER**.
5. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le Niveau de contrôle souhaité puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Plus le niveau de classification est élevé, plus le contenu autorisé requiert de la maturité.
 - Si vous sélectionnez le niveau **Kid Safe (Tout Public)**, les disques de niveau 2 ou plus ne

pourront être lus à moins d'entrer le mot de passe.

Niveaux de sécurité :

- ❶ Tout Public
- ❷ G (General Audiences) : tout public
- ❸ PG (Parental guidance - accompagnement parental recommandé) : certaines images peuvent heurter la sensibilité des jeunes enfants.
- ❹ PG 13 (Parental guidance - accompagnement parental recommandé) : certaines images peuvent heurter la sensibilité des jeunes enfants.
- ❺ PGR (Parental Guidance Recommended -accompagnement parental conseillé) : pas nécessairement déconseillé aux enfants ; toutefois, la prudence et l'accompagnement des parents ou tuteurs sont recommandés.
- ❻ R (Restricted - accès limité) : les mineurs de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
- ❼ NC17 (NC-17) : interdit aux moins de 18 ans.
- ❽ Adulte

Remarque

- Si vous avez oublié votre mot de passe, reportez-vous à la rubrique "Mot de passe oublié" dans le Guide de dépannage (Problèmes et solutions).

Modification du mot de passe

Pour changer le mot de passe, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu **Settings (Paramètres)**, sélectionnez **Security (Sécurité)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Entrez un mot de passe à 4 chiffres. Si vous n'avez jamais modifié le mot de passe, saisissez le mot de passe par défaut. 0000. Pour entrer un chiffre, utilisez les boutons ◀/▶/▲/▼ pour mettre en surbrillance un nombre, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Sélectionnez **Change Password (Modifier mot de passe)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Entrez le nouveau mot de passe à 4 chiffres. Appuyez sur les boutons ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner un numéro, puis sur le bouton **ENTER**. Répétez l'opération 4 fois.
5. De la même façon, entrez à nouveau le nouveau mot de passe pour confirmer. Le menu **Security (Sécurité)** s'affiche à nouveau.

Configuration des options générales

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt. Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner **PARAMÈTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **GÉNÉRAL**, puis appuyez sur ▶ ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément souhaité puis appuyez sur ▶ ou **ENTER**.

Configuration des options d'assistance

La fonction d'assistance vous permet de consulter les informations de votre lecteur de DVD, notamment le numéro de modèle, la version du logiciel, le numéro de série et le numéro de version situés à l'arrière de votre appareil.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt. Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner **PARAMÈTRES**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **ASSISTANCE**, puis appuyez sur ▶ ou **ENTER**.
3. Sélectionner **INFORMATIONS SUR LE PRODUIT** puis appuyez sur ▶ ou **ENTER**.

Problèmes et solutions

Avant de demander une assistance auprès de votre revendeur ou d'un service après vente, veuillez vérifier les points suivants.

Problem	Action
L'écran est bloqué.	• Appuyez sur le bouton ►II pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque. Tous les réglages sont réinitialisés sur les valeurs usine.
Mot de passe oublié.	• Appuyez sur le bouton ►II pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque. Tous les réglages y compris le mot de passe sont réinitialisés sur les valeurs usine. Ne l'utilisez qu'en cas d'absolue nécessité.

Spécifications

Général	Alimentation	AC110~240V, 50/60Hz
	Consommation électrique	Concernant l'alimentation et la consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit
	Poids	1.10 Kg
	Dimensions	300mm(W) X 208mm(D) X 42mm(H)
	Température de fonctionnement	+5°C to +35°C
	Humidité ambiante	10 % to 75 %
Sortie Vidéo	Vidéo composite	1.0 Vp-p (impédance de 75 Ω)
	Sortie PériTel	R (Rouge) : 0.7 Vp-p (impédance de 75 Ω) G (Vert) : 0.7 Vp-p (impédance de 75 Ω) B (Bleu) : 0.7 Vp-p (impédance de 75 Ω) Vidéo composite : 1.0 Vp-p (impédance de 75 Ω) Signal luminosité : 1.0 Vp-p (impédance de 75 Ω) Signal couleur : 0.3 Vp-p (impédance de 75 Ω)
Sortie Audio	Borne de sortie	2 CH
	Niveau de sortie maximum	2Vrms
	RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz ~ 20 kHz
	Sortie audio numérique	Coaxial (SPDIF)



FRANCE

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit SAMSUNG. Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, nous vous invitons à retourner ce produit au revendeur qui en a effectué la vente. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante:

Samsung Service Consommateurs
66 rue des Vanesses
BP 50116 - Villepinte - 95950 ROISSY cedex
France
TEL : 01 4863 0000
Fax : 01 48 63 06 38

■ GARANTIE

Sans préjudice de la garantie légale du fabricant ou du vendeur conformément à l'article 1641 du Code Civil, la société SAMSUNG applique les garanties suivantes:

Par la présente carte, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE garantit que ce produit est exempt de défaut de matière et de fabrication existant lors de l'acquisition par le client chez un distributeur pour un délai d'un an (pièces et main d'œuvre), pour les appareils audio, vidéo, télévision et micro ondes. La période de garantie commence le jour de l'achat de l'appareil. Elle n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie en raison de matière ou de fabrication incorrecte, le distributeur prendra en charge le produit ou à défaut SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE dans les conditions exposées ci-après. Les filiales de SAMSUNG ELECTRONICS CORPS, ainsi que ses distributeurs et les stations techniques agréées des autres états membres de l'UE honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays où est demandé la réparation.

■ CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie sera seulement assurée si la facture d'achat et la carte de garantie remises au consommateur par le distributeur sont présentées et si elles mentionnent:
 - a) Le nom de l'acheteur,
 - b) Le nom, l'adresse et le cachet du distributeur,
 - c) Le nom du modèle et le numéro de série du produit acquis
 - d) La date d'acquisition de ce produit.
2. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE se réserve le droit de refuser la garantie si tout ou partie de ces mentions a été enlevé ou modifié après l'acquisition du produit par le client chez le distributeur.
3. Ce produit ne sera jamais considéré comme défectueux en matière ou en fabrication s'il doit être adapté, changé ou réglé afin d'être conforme aux standards techniques ou de sécurité nationaux ou locaux en vigueur dans tout autre pays que celui pour lequel il a été fabriqué à l'origine. Cette garantie ne s'applique pas:
 - a) À ces adaptations, changements ou réglages qu'ils soient exécutés de façon correcte ou pas,
 - b) Aux dommages qui en résulteraient.
4. Cette garantie ne couvre pas les cas suivants:
 - A. Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces par suite d'usure normale;
 - B. Les frais et les risques de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit;
 - C. Le dommage du produit résultant:
 - 1) D'abus et de mauvais usage, en particulier mais non de façon exclusive à:
 - a. La négligence ou faute d'utilisateur (utilisation contraire aux instructions ou non prévue, fausse manoeuvre, chute, cassure, fêlure accidentelle), etc.
 - b. L'installation ou l'utilisation de ce produit en contradiction avec les standards techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où le produit est utilisé;
 - 2) De réparations faites par les réparateurs non agréés;
 - 3) D'accidents, de cas de force majeure ou de toute autre cause hors du contrôle de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, en particulier mais non de façon exclusive : la foudre, l'inondation, l'incendie, les troubles publics, des piles qui ont coulé, une mauvaise ventilation, etc....
5. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur. Faute de lois nationales en vigueur, cette garantie ou son application dans la C.E.E. sera l'unique et exclusif recours légal du client et ni SAMSUNG ELECTRONICS CORP., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages directs ou indirects résultant d'une infraction aux conditions de garantie ci-dessus.

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

SAMSUNG

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



SAMSUNG

DVD-E360K
DVD-E360
DVD-E350

DVD-Speler

Gebruiksaanwijzing

ongekende mogelijkheden

Wij danken u voor de aankoop van dit Samsungproduct
Registreer uw product voor een zo volledig
mogelijke service op:
www.samsung.com/register

DVD COMPACT
VIDEO DISC
DIGITAL AUDIO
NEDERLANDS

Voorzorgsmaatregelen

1. Installeren

- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met die op het identificatie plaatje aan de achterkant van de dvd-speler.
- Plaats de speler in een kastje met voldoende ventilatieruimte. (7~10cm). Dek de ventilatieopeningen niet af.
- Duw de disklade niet met de hand naar binnen.
- Plaats de speler niet op of onder andere installatiecomponenten.
- Schakel alle componenten uit voordat u de speler verplaatst.
- Schakel andere installatiecomponenten eerst uit voordat u deze op de speler aansluit.
- Verwijder de disk en schakel de speler uit na gebruik, vooral wanneer u deze langere tijd niet gaat gebruiken.
- De hoofdstekker wordt beschouwd als een loskoppelingsapparaat en moet op ieder moment klaar voor gebruik zijn.

2. Voor uw veiligheid

- Dit product maakt gebruik van een laserstraal. Gebruik van mechanismen, aanpassingen of handelingen anders dan zoals in deze gebruiksaanwijzing vermeld, kunnen blootstelling aan schadelijke straling tot gevolg hebben.
- Maak de dvd-speler nooit open en voer zelf geen reparaties uit. Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde monteur.

3. Let op

- Deze speler is niet ontworpen voor industrieel gebruik maar voor particuliere doeleinden. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.
- Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppels en waterspetters, en objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op het apparaat geplaatst worden.
- Externe invloeden, zoals bliksem of statische elektriciteit, kunnen de normale werking van de speler beïnvloeden. Schakel in dat geval de speler uit en weer in met de POWER-knop, of haal de stekker uit het stopcontact en steek hem er vervolgens weer in. De speler werkt daarna weer normaal.
- Wanneer u de speler van een koude naar een warme omgeving verplaatst, kan con-

densvorming optreden, waardoor de speler eventueel niet meer goed werkt. Wacht in dat geval totdat de speler op kamertemperatuur is gekomen en de condens is opgedroogd.

4. Disks

- Gebruik nooit reinigingssprays, benzine, thinner of andere oplosmiddelen die het oppervlak van de disk zouden kunnen beschadigen.
- Raak het beschreven oppervlak van de disk niet aan. Houd de disk met uw vingers aan de rand en in de opening vast.
- Maak de disk voorzichtig schoon en beweeg de doek nooit heen en weer over de disk.

5. Batterij

- De batterij die in dit product wordt gebruikt, bevat chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu.
- Gooi batterijen daarom nooit weg bij het normale huisafval maar lever ze in op de daar voor bestemde verzamelpunten.

De producteendheid die bij deze gebruikershandleiding hoort, valt onder licentie van bepaalde intellectuele eigendomsrechten van bepaalde derde partijen. Deze licentie is beperkt tot niet-commercieel gebruik in de privé-sfeer door eindconsumenten voor de inhoud van de licentie. Er worden geen rechten verleend voor commerciële doeleinden. De licentie dekt geen andere producteendheid dan deze producteendheid. De licentie geldt niet voor andere producteendheden of -processen zonder licentie conform ISO/OUR 11172-3 of ISO/OUR 13818-3, die gebruikt of verkocht worden in combinatie met deze producteendheid. De licentie dekt alleen het gebruik van deze producteendheid voor het coderen en/of decoderen van geluidsbestanden conform ISO/OUR 11172-3 of ISO/OUR 13818-3. Er worden onder deze licentie geen rechten verleend voor productkenmerken of -functies die niet conform ISO/OUR 11172-3 of ISO/OUR 13818-3 zijn.

LET OP: GEBRUIK VAN MECHANISMEN, AANPASSINGEN OF HANDELINGEN ANDERS DAN ZOALS IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VERMELD, KUNNEN BLOOTSTELLING AAN SCHADELIJKE STRALING TOT GEVOLG HEBBEN.

Inhoudsopgave

Voorzorgsmaatregelen	2	Mappen selecteren	7
Instellingen		MP3/WMA/CD Audio afspelen	7
Algemene kenmerken	2	MPEG4 afspelen	8
Beschrijving	3	Mediabestanden afspelen met de functie USB Host (USB-host)	
De toetsen van de afstandsbediening	4	(Enige DVD-E360K, E360)	9
Aansluiten		CD's rippen (Enige DVD-E360K, E360)	9
Een verbinding kiezen	4	Foto-CD's afspelen	10
Basisfuncties		Karaoke-functies	
Een disk afspelen	5	(Enige DVD-E360K)	
De functie Zoeken en SKIP gebruiken	5	Karaoke-functies	10
De Display functie gebruiken	5	Instellingenmenu wijzigen	
Het Diskmenu het Titelmenu gebruiken	6	Het instellingenmenu gebruiken	11
Afspelen herhalen	6	De beeldopties instellen	11
Vertraagd afspelen	6	De geluidsopties instellen	11
Speciale functies		De systeemopties instellen	11
De beeldverhouding instellen (EZ VIEW)	6	De taalfuncties instellen	12
Taalkeuze geluidsspoor	6	De beveiligingsopties instellen	12
Taalkeuze ondertiteling	7	De algemene opties instellen	12
De camerahoek wijzigen	7	De ondersteuningsopties instellen	12
De functie Bladwijzers	7	Naslag	
De functie Zoom	7	Problemen oplossen	13
Menu Clips voor MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio	7	Specificaties	13

Instellingen

Algemene kenmerken

Voortreffelijke geluidskwaliteit

Dolby Digital, een technologie die door Dolby Laboratories werd ontwikkeld, staat garant voor een kristalheldere geluidsweggeving.

Beeldscherm

Zowel normale weergave als breedbeeld (16:9).

Vertraagd afspelen

U kunt belangrijke scènes vertraagd afspelen.

Kinderslot (DVD)

Met het kinderslot kunt u de klassering instellen van films waarnaar kinderen niet mogen kijken, omdat er bijvoorbeeld geweld in voorkomt of omdat ze om andere redenen niet geschikt zijn voor jeugdige kijkers.

Keuzemenu's op het tv-scherm

U kunt bij het afspelen van films via een menu de taal voor geluid en ondertiteling kiezen en van camerastandpunt wisselen.

EZ VIEW (DVD)

Met Easy View kunt u het beeldformaat aan-

passen aan het schermformaat (16:9 of 4:3) van uw tv.

Weergave van digitale foto's (JPEG)

Hiermee kunt u digitale foto's op uw tv bekijken.

Herhalen

Wanneer u een nummer of een film wilt herhalen, drukt u eenvoudig op de REPEAT toets.

MP3/WMA

Met dit apparaat kunt u dvd's afspelen die uit MP3/WMA-bestanden zijn samengesteld.

MPEG4

Met dit apparaat kunt u MPEG4-formaten binnen een avi-bestand afspelen.

CD's rippen

(Enige DVD-E360K, E360)

Met deze functie kunt u audiobestanden van een cd in MP3-indeling kopiëren naar een USB-apparaat. (Alleen audio-cd (CD-DA)).

OPMERKING

- De volgende disks kunnen niet worden

afgespeeld op deze speler.

- DVD-ROM
- CD-ROM
- CDI
- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW (V modus)

- Van de volgende disks zijn de afspeelmogelijkheden afhankelijk van de opnamecondities.
- DVD-R, +R
- CD-RW
- De speler kan bepaalde CD-R's, CD-RW's en DVD-R's mogelijk niet afspelen vanwege het schijftype of de opnamecondities.

KOPIEERBEVEILIGING

Veel dvd's bevatten een kopieerbeveiliging. Sluit uw dvd-speler daarom rechtstreeks aan op uw tv en niet op een videorecorder. Aansluiting via een videorecorder kan leiden tot vervormde weergave van dvd's met kopieerbeveiliging.

In dit item is kopieerbeveiligingstechnologie verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Reverse-engineering en demontage zijn verboden.

LASERPRODUCT VAN KLASSE 1

Deze CD-speler is geclassificeerd als een LASERproduct van KLASSE 1. Gebruik van mechanismen, aanpassingen of handelingen anders dan zoals in deze gebruiksaanwijzing vermeld, kunnen blootstelling aan schadelijke straling tot gevolg hebben

LET OP :

KLASSE 3B ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN OPEN. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL (IEC 60825-1). IN DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKGEMAAKT VAN EEN LASERSTRAAL. GEBRUIK VAN MECHANISMEN, AANPASSINGEN OF UITVOEREN VAN PROCEDURES ANDERS DAN ZOALS IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VERMELD, KUNNEN BLOOTSTELLING AAN SCHADELIJKE STRALING TOT GEVOLG HEBBEN. OPEN HET DEKSEL NIET EN VOER ZELF GEEN REPARATIES UIT. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE MONTEUR.

CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO

LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LASER CLASSE 1

Aanduidingen op de disk

	Regiocode
	PAL tv-systeem in Engeland, Frankrijk, Duitsland etc.
	Dolby Digital-disk
	Stereo-disk
	Disk met digitaal geluid
	MP3-disk

Regiocode

Zowel de dvd-speler als de dvd's zijn per regio gecodeerd. De regiocodes moeten overeenkomen om de dvd te kunnen afspelen. Als de codes niet overeenkomen, kunt u de dvd niet afspelen.

De regiocode voor dit apparaat staat op de achterzijde van de speler.

DivX-certificatie


DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterondernemingen en worden gebruikt in overeenstemming met een licentie. Deze speler is een officieel DivX Certified® apparaat waarmee DivX-video's kunnen worden afgespeeld. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten naar DivX-video. OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitaal video formaat gemaakt door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified® apparaat moet zijn geregistreerd om DivX Video-on-Demand (VOD)-films af te kunnen spelen. U kunt de registratiecode krijgen door naar het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat te gaan. Ga naar



vod.divx.com voor meer informatie over het voltooiën van uw registratie. DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video, inclusief premium content. Valt onder een of meer van de volgende octroolen (VS): 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.


Beschrijving

Componenten frontpaneel

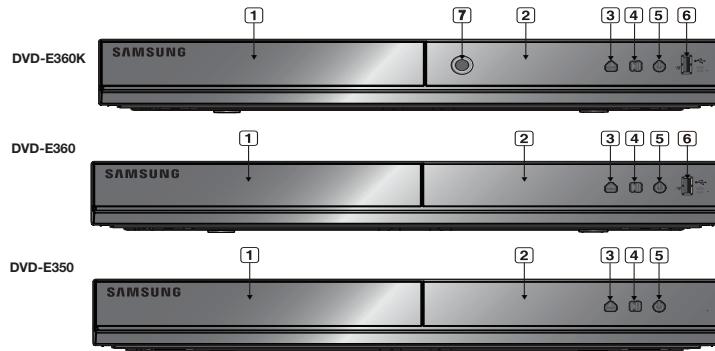

- DISKLADE**
Plaats hier de disk.
- DISPLAY**
Hier worden de gekozen functies getoond.
- OPEN/CLOSE (▲)**
Druk op deze toets om disklade te openen en te sluiten.
- AFSPELEN / PAUZE (▶||)**
Afspeelen van disk starten of onderbreken.
- POWER ON/OFF (⏻)**
Schakel in of uit om de speler in of uit te schakelen.
- USB Host (USB-host) (Enige DVD-E360K, E360)**
Hier kunt u een digitale fotocamera, MP3-speler, geheugenkaart, kaartlezer of andere verwijderbare opslagapparaten aansluiten.
- MIC (Enige DVD-E360K)**
Hier sluit u de microfoon aan voor de karaoke-functies.

De toetsen van de afstandsbediening

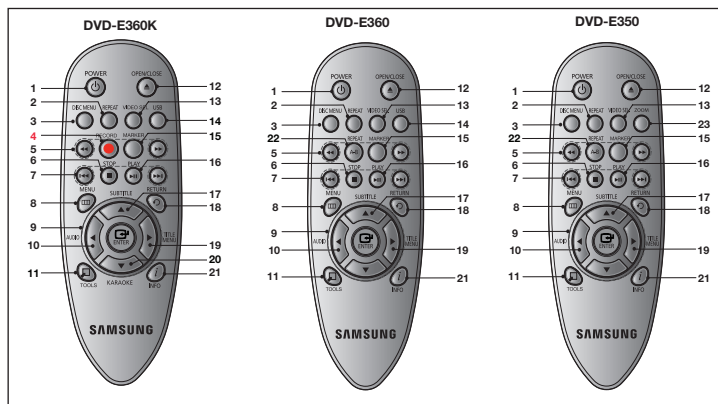

1. DVD POWER toets

Hiermee zet u het apparaat aan of uit.

2. REPEAT toets

Hiermee kunt u een titel, hoofdstuk, track of disk herhalen.

3. DISC MENU toets

Hiermee toont u het menu van de gep-laatste disk.

4. RECORD toets (Enige DVD-E360K)

Hiermee maakt u karaoke-opnames.

5. Toetsen voor zoeken (◀▶)

Hiermee kunt u vooruit/achteruit door de disk zoeken.

6. STOP toets (■)

7. Toetsen voor overslaan (◀▶/▶▶)

Een titel, hoofdstuk of track overslaan.

8. MENU toets

Hiermee opent u het instellingenmenu van de dvd-speler.

9. ENTER/▲▼◀▶ toetsen

Deze toets functioneert als een schakel-toets.

10. AUDIO toets (◀)

Hiermee hebt u toegang tot verschillende geluidsfuncties op een disk.

11. TOOLS toets

Hiermee geeft u de huidige diskmodus weer. Om de strook met afspeelinformatie weer te geven.

12. OPEN/CLOSE (▲) toets

Hiermee opent en sluit u de disklade.

13. VIDEO SEL. toets

Video-uitgangsmodus wijzigen.

14. USB toets

(Enige DVD-E360K, E360)

Hiermee vergROOT u het dvd-beeld.

15. MARKER toets

16. AFSPLEEN (▶) toets

Hiermee start u het afspelen van de disk.

17. SUBTITLE/(▲) toets

18. RETURN toets

Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.

19. TITLE MENU toets (▶)

Hiermee toont u het menu van de gep-laatste titel.

20. KARAOKE (▼) toets (Enige DVD-E360K)

Het karaokemenu openen (keycon, microfoonvolume, echo).

21. INFO toets

Het biedt ook toegang tot de weergave-functie.

22. REPEAT A-B toets (Enige DVD-E360, E350)

Hiermee herhaalt u het afspelen van disk A-B.

23. ZOOM toets (Enige DVD-E350)

Aansluiten

Een verbinding kiezen

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van verbindingen die vaak worden gebruikt om de dvd-speleraan te sluiten op een tv of ander apparaat.

Voordat u de dvd-speler aansluit

- Zet de dvd-speler, tv en andere apparaten altijd uit voordat u ze op elkaar aansluit of aangesloten kabels loskoppelt.
- Zie de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten apparaten (zoals een tv) voor aanvullende informatie.

A. Aansluiting op een tv (Video CVBS)

- Verbind met behulp van video/audiokabels de **VIDEO (geel)/AUDIO (rood en wit) OUT** op de achterkant van de dvd-speler met de **VIDEO (geel)/AUDIO (rood en wit) IN** van uw tv.
- Schakel de dvd-speler en tv in.
- Druk net zo lang op de knop op uw afstandsbediening waarmee u de ingang kunt selecteren, totdat op het scherm van uw tv het videosignaal van de dvd-speler wordt weergegeven.

Opmerking

- Als de geluidskabel te dicht bij de voedingskabel wordt geplaatst kan dit enig geluid veroorzaken.
- Als u de speler wilt aansluiten op een versterker, raadpleegt u de pagina waarop de aansluiting op een versterker wordt beschreven.
- Het aantal en de plaats van de aansluitingen kan variëren, afhankelijk van uw tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- Als de tv is voorzien van één audio-ingang, verbindt u deze met de [AUDIO OUT] [links] (witte) uitgang van de DVD-speler.
- Als u op de knop VIDEO SEL. drukt wanneer de DVD-speler in de stopmodus staat of wanneer er geen disk in de speler zit, zal de video-uitgangsmodus in de volgende volgorde worden gewijzigd: (SCART-RGB → SCART-CVBS)

B. Aansluiting op een audiosysteem (tweekanaals versterker, Dolby Digital-, of MPEG2-)

- Verbind met behulp van de audiokabels de **AUDIO (rood en wit) OUT** of van 5.1 CH (Voor L-R) op de achterkant van de dvd-speler met de **AUDIO (rood en wit) IN** van de versterker. Wanneer u een coaxkabel gebruikt, verbindt u de **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** aan de achterzijde van de dvd-speler met de **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** van de versterker.
- Verbind met behulp van de videosignalkabels de **VIDEO** aan de achterzijde van de DVD-speler met de **VIDEO** op de tv
- Schakel de dvd-speler, tv en versterker in.
- Selecteer externe input met de inputselectieknoop van de versterker om het geluid van de dvd-speler te horen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw versterker om de audio-ingang van uw versterker in te stellen.

C. Aansluiting op een tv (Scart)

- Verbind met behulp van scart kabels de SCART aan de achterzijde van de dvd-speler met de SCART IN van uw tv.
- Schakel de dvd-speler en tv in.
- Druk net zo lang op de knop op uw afstandsbediening waarmee u de ingang kunt selecteren, totdat op het scherm van uw tv het videosignaal van de dvd-speler wordt weergegeven.

Basisfuncties

Een disk afspelen

Voordat u gaat afspelen

- Zet uw tv aan en stel met behulp van de afstandsbediening de juiste video-ingang in.
- Als u een extern audiosysteem hebt aangesloten, zet u dit audiosysteem aan en kiest u de juiste teingang.

Nadat u de stekker van de speler in het stopcontact hebt gestoken en voor het eerst op de POWER toets van de speler drukt, wordt het volgende scherm weergegeven. Als u een taal wilt selecteren, drukt u op de betreffende toets **▲/▼**, en tryk derefter på knappen **ENTER**. (Dit scherm wordt alleen weergegeven wanneer u de speler voor het eerst inschakelt.)

Als u de taal niet in dit startscherm instelt, kunnen de instellingen veranderen wanneer u de speler in- of uitschakelt. Kies daarom de taal die u wilt gebruiken. Wanneer u een menutaal hebt geselecteerd, kunt u die wijzigen door op 5 seconden op de toets **►||** op het voorpaneel van de speler te drukken terwijl er geen disk is geplaatst. Het scherm **SELECT MENU LANGUAGE** wordt opnieuw weergegeven, waarin u de gewenste taal kunt selecteren.

De functie Zoeken en SKIP gebruiken

Tijdens het afspelen kunt u snel vooruit- of terug-zoeken in een hoofdstuk of track en de SKIP-functie gebruiken om naar de volgende of vorige selectie te springen.

Zoeken in een hoofdstuk of track

Druk langer dan 1 seconde op de toets **ZOEKEN (◀◀ of ▶▶)** van de afstandsbediening.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
CD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X

Opmerking

- De opgegeven snelheden in deze functie kunnen afwijken van de feitelijke afspeelsnelheid.
- U hoort geen geluid tijdens het zoeken (behalve bij een CD).

Tracks overslaan


Druk tijdens het afspelen op de toets **SKIP (◀◀ of ▶▶)**.

- Wanneer u een dvd afspeelt en op de toets **SKIP (▶▶)** drukt, gaat de speler door naar het volgende hoofdstuk. Wanneer u op de toets **SKIP (◀◀)** drukt, gaat de speler terug naar het begin van het hoofdstuk. Druk u nogmaals op deze toets, dan gaat de speler naar het begin van het vorige hoofdstuk.
- Wanneer u een CD afspeelt en op de toets **SKIP (▶▶)** drukt, gaat de speler door naar de volgende track. Wanneer u op de toets **SKIP (◀◀)** drukt, gaat de speler terug naar het begin van de track. Wanneer u nogmaals op deze toets drukt, gaat de speler naar het begin van de vorige track.





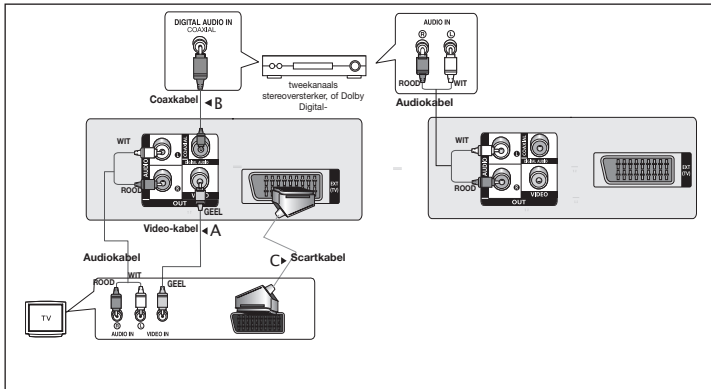


De Display functie gebruiken

Tijdens het afspelen van een DVD/MPEG4

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **TOOLS** van de afstandsbediening.
2. Druk op **▲/▼** om het gewenste item te selecteren.
3. Druk op de toets **◀/▶** om de gewenste instelling te realiseren.
4. Het scherm verdwijnt als u weer op de toets **TOOLS** drukt.



De functies bij het gebruik van de weergavefunctie staan in de onderstaande tabel :

	De gewenste titel openen als er meer dan één titel op de disk staat. Als er bijvoorbeeld meerdere films op een DVD staan, worden alle films vermeld.
	De meeste DVD's zijn onderverdeeld in hoofdstukken, zodat u een bepaalde passagesnel kunt vinden
	Film afspelen vanaf het gewenste tijdstip. U dient de starttijd in te voeren als referentie. Op sommige disks werkt de tijdzoekfunctie niet.
	Verwijst naar de taal van de soundtrack van de film. In het voorbeeld wordt het geluidsspoor afgespeeld in Engels 5.1CH. Een DVD kan maximaal acht verschillende geluidssporen bevatten.
	De talen waarin ondertiteling op de disk beschikbaar is. U kunt de taal van de ondertiteling kiezen of, indien gewenst, de ondertiteling op het scherm uitschakelen. Een DVD kan maximaal 32 verschillende ondertitelingen bevatten.
	Met de functie EZ View (EZ-weergave) kunt u de beeldverhouding voor DVD aanpassen.
	Tryk på ENTER for at aktivere zoom-funktionen.
	Voor toegang tot de gewenste functie Angle. Sommige dvd's hebben meer hoekfuncties dan mogelijk bij een bepaalde afbeelding.

Het Diskmenu het Titelmenu gebruiken

Druk tijdens het afspelen van een DVD op de toets **DISC MENU/TITLE MENU** van de afstandsbediening.

Opmerking

- Afhankelijk van de disk werkt het Diskmenu/ Titelmenu mogelijk niet.
- U kunt het Diskmenu ook openen met de toets DISC MENU op de afstandsbediening.
- Title Menu Titelmenu wordt alleen weergegeven als de disk minimaal twee titels bevat.

Afspelen herhalen

Herhaal de huidige track, hoofdstuk, titel of een geselecteerde sectie (A-B) of de hele disk.

Tijdens het afspelen van een DVD

1. Druk op de toets **REPEAT** op de afstandsbediening. Het menu voor herhalen verschijnt.
2. Druk op de toets **REPEAT** of **▲/▼** veranderen afspeelmodus. De DVD herhaalt per hoofdstuk of titel.
 - uit
 - Title (Titel) : herhaalt de titel die wordt afgespeeld.
 - Chapter (Hoofdstuk) : herhaalt het hoofdstuk dat wordt afgespeeld.
 - Repeat A-B.

De functie A-B Repeat gebruiken (Enige DVD-E360K)

1. Druk op de toets **REPEAT** op de afstandsbediening. Het menu voor herhalen verschijnt.
2. Druk op **▲/▼** om **REPEAT A-B** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
3. Druk op de toets **ENTER** aan het begin van het gedeelte dat u wilt herhalen (A).
4. Druk op de toets **ENTER** aan het einde van het gedeelte dat u wilt herhalen (B).

De functie A-B Repeat gebruiken (Enige DVD-E360, E350)

1. Druk op de toets **REPEAT A-B** op de afstandsbediening.
2. Druk op de toets **REPEAT A-B** aan het begin van het gedeelte dat u wilt herhalen (A).

3. Druk op de toets **REPEAT A-B** aan het einde van het gedeelte dat u wilt herhalen (B).

3. Drukt op de **REPEAT A-B**-knop tot Herhalen : Uit om het scherm verschijnt om terug te keren naar normale weergave.

Opmerking

- Met A-B HERHALEN (A-B REPEAT) kunt u punt (B) instellen meteen nadat u punt (A) ingesteld hebt.
- Afhankelijk van de disk werkt de herhaalfunctie mogelijk niet.

Vertraagd afspelen

Met deze functie kunt u scènes met sport, dansen, het bespelen van muziekinstrumenten etc., langzaam afspelen, zodat u die beter kunt bekijken.

Tijdens het afspelen van een DVD

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **PLAY (▶II)**
2. Houd **SEARCH (◀◀▶▶)** ingedrukt om in de modus **PAUSE** de weergavesnelheid te vertragen tot 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 van de normale snelheid. Druk op de **PLAY** toets om normaal af te spelen.

Speciale functies

De beeldverhouding instellen (EZ VIEW)

Afspelen in de normale beeldverhoudingen (DVD)

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **TOOLS** van de afstandsbediening.
2. Druk op **▲/▼** om het te selecteren **■**. Bij elke druk op de **◀/▶**-knoppen wordt het schermformaat gewijzigd. Raadpleeg de volgende kolom voor illustraties van de schermformaten en lijsten met de volgorde waarin het formaat wordt gewijzigd.
3. Druk op de **RETURN**-knop om EZ View te verlaten.

Als uw tv een beeldverhouding van 16:9 heeft

Voor disks met een beeldverhouding van 16:9

- WIDE SCREEN (Panorama)
- SCREEN FIT (Automatisch)
- ZOOM FIT (ZOOM Aanpassen)

Voor disks met een beeldverhouding van 4:3

- Normaal breed
- SCREEN FIT (Automatisch)
- ZOOM FIT (ZOOM Aanpassen)
- Verticaal aanpassen

Als uw tv een beeldverhouding van 4:3 heeft

Voor disks met een beeldverhouding van 16:9

- 4:3 Letter Box (Brievensbus)
- 4:3 Breedtetrimming
- VOLLEDIG SCHERM
- ZOOM AANPASSEN

Voor disks met een beeldverhouding van 4:3

- Normaal scherm
- VOLLEDIG SCHERM
- ZOOM AANPASSEN

Opmerking

De werking van deze functie kan verschillen afhankelijk van het type disk.

Taalkeuze geluidsspoor

Met de toets **AUDIO** kunt u snel en eenvoudig de gewenste taal kiezen.

Met de toets AUDIO (◀) (DVD/MPEG4)

1. Druk op de toets **AUDIO (◀)**. Wijzig de audiotaal door op de **▲/▼**-knop te drukken.
 - De talen voor het geluid worden weergegeven met afkortingen.
2. Als u het pictogram **AUDIO** wilt verwijderen, drukt u op **RETURN**.

Opmerking

- Deze functie is afhankelijk van de geluidstalen die op de disk staan, en werkt mogelijk niet met alle DVD's.
- Een DVD kan maximaal 8 verschillende geluidstalen bevatten.

Taalkeuze ondertiteling

Met de toets SUBTITLE kunt u snel en eenvoudig de gewenste taal kiezen.

De toets SUBTITLE (▲) gebruiken (DVD/MPEG4)

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **SUBTITLE (▲)**.
2. Druk op de **SUBTITLE (▲)** of **▲/▼**-knop om de taal te wijzigen. Bij elke druk op de **SUBTITLE (▲)** of **▲/▼** b-knop, wordt de audiotaal gewijzigd.
3. Als u het pictogram **SUBTITLE** wilt verwijderen, drukt u op **RETURN**.

Opmerking


- De talen voor de ondertiteling worden weer gegeven met afkortingen.
- Afhankelijk van de DVD's kunt u de gewenste taal voor ondertiteling instellen in het Disc Menu (Diskmenu). Druk op de toets DISC MENU.
- Deze functie is afhankelijk van de ondertitelingstalen die op de disk staan, en werkt mogelijk niet met alle DVD's.
- Een DVD kan maximaal 32 verschillende ondertitelingstalen bevatten.

De camerahoek wijzigen

Wanneer een DVD meerdere camerastandpunten van een bepaalde scène bevat, kunt u de functie ANGLE selecteren.

De Hoekfunctie gebruiken (DVD)

Als de disk meerdere camerastandpunten bevat, wordt de ANGLE-indicatie op het scherm weergegeven.

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **TOOLS** van de afstandsbediening.
2. Druk op **▲/▼** om het te selecteren . Wanneer de ANGLE op het scherm weergegeven. Druk op de knoppen **◀/▶** op de afstandsbediening om de gewenste hoek in te stellen.

De functie Bladwijzers

Met deze functie kunt u secties van een DVD mark-eren, zodat u ze later snel terug kunt vinden.

De bladwijzerfunctie gebruiken (DVD)

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **MARKER** van de afstandsbediening.
2. Wanneer u bij de scène bent die u wilt markeren, Druk op **◀/▶** of **▲/▼** en druk vervolgens op **MARKER**. U kunt maximaal 12 scènes tegelijk markeren.

Opmerking

- Afhankelijk van de disk werkt de bladwijzerfunctie mogelijk niet.

Een gemarkeerde scène terugvinden

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **MARKER** van de afstandsbediening.
2. Druk op **◀/▶** of **▲/▼** om een gemarkeerde scène te selecteren.
3. Druk op **PLAY (▶II)** om naar de gemarkeerde scène te gaan.

Een bladwijzer wissen

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **MARKER** van de afstandsbediening.
2. Druk op **◀/▶** of **▲/▼** om het nummer te selecteren van de bladwijzer die u wilt verwijderen.

3. Druk op **ENTER** om een bladwijzernummer te verwijderen.

De functie Zoom

De zoomfunctie gebruiken (DVD) (DVD-E350)

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **ZOOM** van de afstandsbediening.

De zoomfunctie gebruiken (DVD) (DVD-E360K, E360)


1. Druk tijdens het afspelen op de toets **TOOLS** van de afstandsbediening.
2. Druk op **▲/▼** om het te selecteren , en druk vervolgens op de toets **ENTER** voor een vergroting van achtereenvolgens X1,X2,X3,X4.

Menu Clips voor MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

CD Audio of disks met MP3/WMA/JPEG/MPEG4 bestanden bevatten songs en/of foto's die in mappen kunnen worden geordend, zoals hieronder wordt getoond. Dit is vergelijkbaar met het ordenen van bestanden in mappen op uw pc.

Volg deze stappen om toegang te krijgen tot deze mappen en de bestanden die ze bevatten :

1. Open de diskade. Plaats de disk in de lade.
2. Sluit de lade. Het vak sluit en het menuscherm voor de bovenliggen de map (Parent Folder Menu) verschijnt (bovenste schermbeeld). Bovenliggende mappen bevatten alle mappen van hetzelfde niveau die hetzelfde soort inhoud bevatten: muziek, video's, foto's, enzovoort.
3. Druk op de **◀/▶**-knoppen om een bovenliggende map naar keuze te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**. Er verschijnt een scherm met de mappen van hetzelfde niveau. De mappen van hetzelfde niveau bevatten alle mappen met hetzelfde soort inhoud (muziek, video's, foto's, enzovoort) die tot de bovenliggende map behoren.

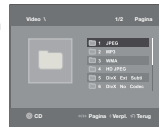

Mappen selecteren

De map kan zowel in de modus Stop (Stoppen) als de modus Play (Afspelen) worden geselecteerd.

- De bovenliggende map selecteren

Druk op de toets **RETURN** om naar de bovenliggende map te gaan of gebruik de toetsen **▲/▼** om "...," te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om naar de bovenliggende map te gaan.

- Een map op hetzelfde niveau selecteren

Gebruik de toetsen **▲/▼** om de gewenste map te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.

- Een submap selecteren

Gebruik de toetsen **▲/▼** om de gewenste map te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.

MP3/WMA/CD Audio afspelen

1. Open de diskade. Plaats de disk in de lade. Sluit de lade.
2. Druk op **◀/▶** om het muziekmenu (Music Menu) te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**. Selecteer met de toetsen **▲/▼** een muziekbestand en druk vervolgens op **ENTER** om het afspelen te beginnen van het songbestand.

Repeat/willekeurige weergave

Druk op de toets **REPEAT** om de afspeelmodus te wijzigen. Er zijn vier modi: **Uit, Track, Map** en **Willekeurig**.

- Uit (⇐⇒): Normaal afspelen

- Track (□): Herhaalt het huidige muziekbestand.
- Folder (Map) (■): Herhaalt de muziekbestanden met dezelfde extensie in de huidige map.
- Willekeurig (□): Muziekbestanden met dezelfde extensie worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

Als u het normaal afspelen wilt hervatten, drukt u op de toets **REPEAT** tot Herhalen : Uit.

MP3/WMA op CD-R

Wanneer u MP3- of WMA-bestanden opneemt op een CD-R disk, moet u op het volgende letten.

- **Uw MP3- of WMA-bestanden moeten zijn opgeslagen in een ISO 9660- of JOLIET-indeling.** MP3- en WMA-bestanden die zijn opgeslagen in een ISO 9660 of Joliet-indeling zijn compatibel met Microsoft DOS, Microsoft Windows en Apple Mac. Dit zijn de meest gebruikte indelingen.
- **Geef uw MP3- of WMA-bestanden namen van maximaal 8 tekens en gebruik als bestandsextensie ".mp3" of ".wma".** Algemene notatie voor de naam: "Titel.mp3" of "Titel.wma". Gebruik bij het samenstellen van een titel niet meer dan 8 tekens en geen spaties of een van de onderstaande tekens: (./\,=,+).
- **Gebruik een overdrachtssnelheid voor decompressie van minimaal 128 kbps als u MP3-bestanden opneemt.**

De geluidskwaliteit van MP3-bestanden hangt vooral af van de gekozen bitrate. Voor een geluidskwaliteit die vergelijkbaar is met die van een audio-cd, is een analoge/digitale samplingfrequentie (conversie naar mp3-indeling) van minimaal 128 kbps en maximaal 160 kbps vereist. Een hogere snelheid, bijvoorbeeld 192 kbps of hoger, levert echter maar zelden een betere geluidskwaliteit op. Bestanden met een lagere samplingfrequentie dan 128 kbps worden daarentegen niet correct afgespeeld.

- **Gebruik tijdens het opnemen van WMA-bestanden een bitrate van minimaal 64 kbps.**

De geluidskwaliteit van WMA-bestanden hangt vooral af van de gekozen bitrate. Voor een geluidskwaliteit die vergelijkbaar is met die van een audio-cd, is een analoge/digitale samplingconversie (conversie naar WMA-indeling) van minimaal 64 kbps en maximaal 192 kbps vereist. Bestanden met een bitrate van minder dan 64 kbps of meer dan 192 kbps worden daarentegen niet correct afgespeeld. De door WMA-bestanden ondersteunde samplingfrequentie is > 30 KHz.

- **Probeer geen MP3-bestanden op te nemen die auteursrechtelijk zijn beschermd.**

Bepaalde "beveiligde" bestanden zijn gecodeerd om illegaal kopiëren tegen te gaan. Het gaat hierbij om de volgende bestandstypen: Windows Media (gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Inc) en SDMI (gedeponeerd handelsmerk van The SDMI Foundation). U kunt dergelijke bestanden niet kopiëren.

- **Belangrijk:**

Bovenstaande aanbevelingen moeten niet worden gezien als garantie dat de DVD-speler MP3-bestanden afspelt, noch als waarborg met betrekking tot de geluidskwaliteit. Door bepaalde technologieën en methoden voor het opnemen van MP3-bestanden op CD-R kunnen deze bestanden misschien niet optimaal worden afgespeeld op de DVD-speler (verminderde geluidskwaliteit en in sommige gevallen problemen bij het lezen van de bestanden).

- Dit apparaat kan maximaal 500 bestanden en mappen per disk afspelen.

MPEG4 afspelen

Functie MPEG4 afspelen

AVI-bestanden bevatten geluids- en videogegevens. Alleen AVI-bestanden met de extensie ".avi" kunnen worden weergegeven.

1. Open de disklade. Plaats de disk in de lade. Sluit de lade.
2. Druk op ◀▶ om het videomenu (Videos Menu) te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**. Selecteer met ▲/▼ een avi-bestand (DivX) en druk vervolgens op **ENTER**. Druk op ▲/▼ en druk vervolgens op **ENTER**.

Repeat en Repeat A-B Afspelen

1. Druk op de toets **REPEAT** om de afspelmodus te wijzigen. Druk op **REPEAT** of ▲/▼ en druk vervolgens op **ENTER**. Er zijn 3 modi, namelijk **Uit**, **Title** en **Folder** (Map).
 - **Uit**
 - **Title** : herhaalt de titel die wordt afgespeeld.
 - **Folder** (Map): Herhaalt de AVI-bestanden met dezelfde extensie in de huidige map.
 - **Repeat A-B**

Repeat A-B Afspelen (Enige DVD-E360K)

1. Druk op de toets **REPEAT** op de afstandsbediening. Het menu voor herhalen verschijnt.
2. Druk op ▲/▼ om **REPEAT A-B** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
3. Druk op de toets **ENTER** aan het begin van het gedeelte dat u wilt herhalen (A).
4. Druk op de toets **ENTER** aan het einde van het gedeelte dat u wilt herhalen (B).

Repeat A-B Afspelen (Enige DVD-E360, E350)

1. Druk op de toets **REPEAT A-B** op de afstandsbediening.
 2. Druk op de toets **REPEAT A-B** aan het begin van het gedeelte dat u wilt herhalen (A).
 3. Druk op de toets **REPEAT A-B** aan het einde van het gedeelte dat u wilt herhalen (B).
- Drukt op de **REPEAT A-B**-knop tot Herhalen : Uit op het scherm verschijnt om terug te keren naar normale weergave.

Opmerking

- Met A-B HERHALEN (A-B REPEAT) kunt u punt (B) instellen meteen nadat u punt (A) ingesteld hebt.

MPEG4 Functiebeschrijving

Functie	Beschrijving
Overslaan (◀◀ of ▶▶)	Druk tijdens het afspelen op ◀◀ of ▶▶ gaat naar de volgende of vorige track.
Zoeken (◀◀ of ▶▶)	Druk tijdens het afspelen op SEARCH (◀◀ of ▶▶) en druk nogmaals voor een hogere zoeksnelheid. Hiermee kunt u sneller in een AVI-bestand zoeken. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X)
Vertraagd afspelen	Druk tijdens het afspelen op de toets PLAY (▶▶), te selecteren en druk vervolgens op SEARCH (▶▶) Hiermee kunt u vertraagd in een AVI-bestand zoeken. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
ZOOM	X1/X2/X3/X4/normaal op volgorde

- Afhankelijk van het MPEG4-bestand werkt deze functie mogelijk niet.

AVI-bestand op CD-R

Deze speler kan de volgende videocompressieformaten binnen het AVI-bestandsformaat afspelen.

- DivX 3.11-inhoud
- DivX 4-inhoud (gebaseerd op MPEG4 Simple Profile)
- DivX 5-inhoud (MPEG4 simple profile plus extra functies zoals bi-directionele frames. Qpel en GMC worden ook ondersteund.)

DVD-RW & DVD+R

Indelingen die DivX-bestanden ondersteunen:

- Basis DivX-indeling DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- DivX Pro
- Bestandsindeling: *.avi, *.div, *.divx.

Deze speler ondersteunt alle resoluties tot het onderstaande maximum.

DivX5
720 x 480 @30fps 720 x 576 @30fps : Maximum bitrate : 4Mbps

Mogelijke waarschuwingsberichten tijdens het afspelen van een DivX/AVI bestand zijn :

1. Geen autorisatie
 - Bestand dat met de verkeerde registratiecode is gegenereerd
2. Niet-ondersteunde codec
 - Bestand met bepaalde codec-types, versies (bijvoorbeeld MP4, AFS en andere eigen domein codecs) worden niet ondersteund door deze speler.
3. Niet-ondersteunde resolutie
 - Bestanden die een hogere resolutie hebben dan de specificatie van de speler worden niet ondersteund.

Opmerking

- Het DVD-E360K, E360, E350 model ondersteunt resoluties tot 720 x 480 @30 frames/ 720 x 576 @25 frames.
- Deze speler ondersteunt CD-R/RW- MPEG4 disks die voldoen aan het "ISO9660 formaat".

Mediabestanden afspelen met de functie USB Host (USB-host) (ENIGE DVD-E360K, E360)

U kunt mediabestanden zoals beelden, films en muziek die zijn opgeslagen op een MP3-speler, USB-geheugenkaart of digitale camera, met geluid van hoge kwaliteit afspelen door het opslagapparaat op de USB-poort van de DVD-speler aan te sluiten.

De functie USB Host (USB-host) gebruiken

1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort op de voorkant van het apparaat.
2. Het USB-menu scherm (USB Menu) verschijnt. Druk op ◀/▶ om menu te selecteren. Druk vervolgens op **ENTER**.
3. Druk op de toetsen ▲/▼ om een bestand op het USB-apparaat te selecteren. Druk op **ENTER** om het bestand te openen.

Wisselen tussen dvd en USB

Als er een schijf in de speler zit en u bekijkt of beluistert bestanden op een USB-apparaat of het USB-menu staat op het scherm, kunt u van het USB-apparaat overschakelen naar de schijf door op de USB-knop op de afstandsbediening te drukken.

U kunt ook van de schijf naar het USB-apparaat overschakelen door op de USB-knop op de afstandsbediening te drukken. "USB loading..." (USB wordt geladen...) verschijnt op het scherm en vervolgens verschijnt het USB-menu.

Opmerking

- Afhankelijk van de grootte van het bestand en de duur van de clip, kan het laden via USB langer duren dan bij het gebruik van een CD of DVD.

USB-apparaat veilig verwijderen

1. Druk op de USB-toets om terug te keren naar het hoofdscherm of scherm van de schijfmodus.
2. Druk op de toets STOP (■).
3. Verwijder de USB-kabel.

Vorige/volgende

Druk tijdens het afspelen op de toets (◀◀▶▶).

- Als er meerdere bestanden zijn en u drukt op de toets ▶▶ wordt het volgende bestand geselecteerd.
- Als er meerdere bestanden zijn en u drukt op de toets ◀◀ wordt het vorige bestand geselecteerd.

Versneld afspelen

Als u de schijf sneller wilt afspelen, drukt u tijdens het afspelen op (◀◀▶▶).

- Telkens wanneer u een van deze toetsen indrukt, wordt de afspeelsnelheid als volgt gewijzigd : 2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

Compatibele apparaten

1. USB-apparaten die USB Mass Storage v1.0 ondersteunen. (USB-apparaten die werken als een verwijderbare schijf in Windows (2000 of hoger) zonder andere stuurprogramma's.)
2. MP3-speler: Flash-MP3-spelers.
3. Digitale camera: camera's die USB Mass Storage v1.0 ondersteunen.
 - Camera's die werken als een verwijderbare schijf in Windows (2000 of hoger) zonder andere stuurprogramma's.
4. USB-Flash-station: apparaten die USB2.0 of USB1.1 ondersteunen.
 - U ondervindt mogelijk een afwijkende afspelkwaliteit wanneer u een USB1.1-apparaat aansluit.
5. USB-kaartlezer: USB-kaartlezer met enkele of multistap.
 - Afhankelijk van de fabrikant wordt de USB-kaartlezer mogelijk niet ondersteund.
 - Als u meerdere geheugenkaarten aansluit op een multi-kaartlezer, ondervindt u mogelijk problemen.
6. Als u een USB-verlengkabel gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend.

Opmerking

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) wordt niet ondersteund.
- Digitale camera's die gebruik maken van het PTP-protocol of waarvoor bij aansluiting op een pc de installatie van aanvullende software vereist is, worden niet ondersteund.
- Apparaten waarop het bestandssysteem NTFS wordt gebruikt worden niet ondersteund. (Alleen het bestandssysteem FAT16/32 (File Allocation Table 16/32) wordt ondersteund.)
- Sommige MP3-spelers werken mogelijk niet als ze worden aangesloten op dit product, afhankelijk van de sectorgrootte van het bestandssysteem.
- De functie USB HOST wordt niet ondersteund als een product is aangesloten waarbij mediabestanden worden verzonden via een specifiek programma van de fabrikant.
- Werkt niet met MTP-apparaten (Media Transfer Protocol) waarop Janus is ingeschakeld.
- De functie USB HOST van dit product ondersteunt niet alle USB-apparaten.
- De USB host ondersteunt geen USB-vasteschijfstations (HDD).

Cd's rippen (Enige DVD-E360K, E360)

Met deze functie kunt u audiobestanden van een cd in MP3-indeling kopiëren naar een USB-apparaat.

Open de schijf. Plaats een audio-cd (CD DA) op de lade en sluit de lade. Sluit het USB-apparaat aan op de USB HOST aan de voorkant van de speler. Druk op de USB-toets.

1. Når enheden er i stop-tilstand, skal du trykke på knappen **TOOLS** for at få vist skærmen Ripping (Ripping).

- Druk op de toetsen ▲/▼ en druk op de toets **ENTER** om alle bestanden te selecteren die moeten worden gekopieerd.
 - U kunt het kopiëren van alle gemarkeerde bestanden annuleren door nogmaals op de toets **ENTER** te drukken.
- Tryk på knappen ◀ of ▼ for at vælge menuen Ripping (Ripning) - **START**, en druk op de knop **ENTER**.
 Het ripmenu (Ripping menu) bevat de volgende knoppen:
 - Mode (Snel/Normaal)
 - Bitrates (Bitrates): druk op ENTER om te schakelen tussen 128kbps → 192kbps → 128kbps.
 - Device selection (Apparaat selecteren): druk op ENTER om te schakelen tussen apparaten (max. 4).
 - Select – Unselect (Selecteren – deselecteren): druk op ENTER om te schakelen tussen Select all (Alles selecteren) of Select none (Geen-selecteren).
 - Start ripping (Rippen starten): druk op ENTER om het rippen te starten.

Opmerking

- Druk op de ENTER-knop om de huidige kopieerbewerking te annuleren.
- Als u terug wilt naar het scherm CDDA, drukt u nogmaals op de toets TOOLS.
- Tijdens het rippen van een cd wordt de spele automatisch in de afspeelmodus gezet.
- Alleen audio-cd's (CD DA) kunnen worden geript.
- Da hastigheden er 2,6 gange normal hastighed. Kan brugeren ikke afspille CDDA via ripningsprocessen.
- De USB-knop werkt niet in het ripmenu (Ripping menu).
- De functie voor het rippen van cd's wordt mogelijk niet ondersteund voor sommige MP3-spelers.

Foto-CD's afspelen

- Selecteer de gewenste map.
- Druk op de toetsen ▲/▼ om een fotobestand te selecteren in het clipsmenu en druk vervolgens op de toets ENTER.

Opmerking

- Druk op de knop STOP om naar het clipsmenu terug te keren.
- Bij het afspelen van een Kodak foto-CD, geeft de speler niet het clipsmenu, maar de foto direct weer.

Draaien (Rotation)

- Druk op **TOOLS** om Draaien te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER**.
- Telkens wanneer u op de toets ◀/▶ drukt, wordt de foto 90 graden rechtsonder gedraaid.
- Hver gang du trykker på knappen ▲, vendes billedet om for at vise et spejlbillede.
- Hver gang du trykker på knappen ▼, vendes billedet på højre side for at vise et spejlbillede.

Zoomen

- Druk op **TOOLS** om Zoom te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER**.
- Telkens wanneer u op toets ENTER drukt, wordt het beeld vergroot. Zoom-modus : X1-X2-X3-X4-X1.
- Druk op de knoppen ▲/▼ ◀/▶ om het vergrote beeld te verplaatsen, zodat u verschillende gedeeltes kunt bekijken

Diashow (Slide Show)

- Als u op de toets Afspelen drukt bij een JPEG- bestand, wordt overgeschakeld naar de schermvullende weergave en wordt een automatisch che diavertoning gestart.

Opmerking

- Afhankelijk van de gROOTde van een bestand, kan de werkelijk tijdsinterval tussen de verschillende foto's afwijken van de ingestelde tijdsinterval.
- Als u niet op een knop drukt, wordt de diashow automatisch gestart en wordt elke tien seconden een nieuwe foto weergegeven.

JPEG op CD-R

- Alleen bestanden met de extensie ".jpg" of ".JPG" kunnen worden weergegeven.
- Als de disk niet is afgesloten, duurt het langer voordat de weergave begint en worden mogelijk niet alle aanwezige bestanden weergegeven.
- Alleen CD-R disks met JPEG-bestanden die zijn opgeslagen in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden weergegeven.
- De namen van de JPEG-bestanden mogen niet langer zijn dan 8 tekens en mogen geen spaties of de volgende speciale tekens bevatten: (./ = +).
- Alleen multisessiedisks waarvan de sessies achter elkaar zijn opgenomen, kunnen worden weergegeven. Als een leeg gedeelte voorkomt op een multisessiedisk, kunnen alleen de bestanden worden weergegeven die voor het lege gedeelte staan.
- Er kunnen maximaal 500 foto's worden opgeslagen op één CD.
- Aanbevolen worden Kodak foto-CD's.
- Tijdens het weergeven van een Kodak foto-CD worden alleen de JPEG-bestanden in de fotomap weergegeven.
- Kodak foto-CD: De JPEG-bestanden in de fotomap kunnen automatisch worden afgespeeld.
- Kodak foto-CD: Om de foto's te zien, selecteert u de JPEG-bestanden in het clipsmenu.
- Kodak foto-CD: Om de foto's te zien, selecteert u de JPEG-bestanden in het clipsmenu.
- QSS foto-CD: Mogelijk speelt het apparaat de QSS foto-CD niet af.
- Als een disk meer dan 500 bestanden bevat, kunnen alleen de eerste 500 JPEG-bestanden worden weergegeven.
- Als een disk meer dan 500 mappen bevat, kunnen alleen de JPEG-bestanden in de eerste 500 mappen worden weergegeven.

Karaoke-functies (Enige DVD-E360K)

Karaoke-functies

Het apparaat bedienen

- Sluit de gemengde audio-uitgangen aan op een tv of versterker.
- Sluit de microfoonstekker aan op de ingang MIC (microfoon) en stel Karaoke notatie in op Aan. Als een microfoon is aangesloten en Karaoke notatie is ingeschakeld, kunnen de karaokefuncties worden gebruikt.

Echo/Microfoonvolume/Toonsoortbeheer (Toonbeheer)

- Speel de karaokeschijf met de gewenste nummers af.
 - Druk op de toets **KARAOKE (▼)** en druk Druk op de toetsen ▲/▼ te selecteren en druk vervolgens op **ECHO, VOL** of **KEY**.
- Druk op de toetsen ◀/▶ om de gewenste optie te selecteren.

Karaoke notatie

De notatie wordt weergegeven als :

- De microfoon is aangesloten en de Karaoke notatie is ingesteld als Aan.
- Aan het einde van elk hoofdstuk/elke titel van de karaokeschijf.
 - Als de karaoke-dvd karaokegebevens bevat.
- Karaoke notatie wordt aan het eind van elk hoofdstuk/elke titel ongeveer 6 seconden weergegeven.

Karaoke geluid opnemen

- Plaats een USB-opslagmedium in de USB-aansluiting en verbind de microfoonstekker met de microfooningang.
- Om het opnemen van karaoke te starten, kiest u een DVD-bestand en drukt u op de **RECORD** -toets.

3. Tijdens het opnemen kan de gebruiker alleen op de STOP-toets en PAUSE-toets drukken om het opnemen te annuleren.
4. Als de gebruiker annuleert, wordt het bestand met het resultaat opgeslagen.

Opmerking

- Als u een piepend of huilend geluid hoort wanneer u de karaoke-functie gebruikt, haalt u de microfoon bij de luidsprekers vandaan of zet u het volume van de microfoon of de luidsprekers zachter.
- Wanneer u een MP3-, WMA-, of LPCMdisc afspeelt, werken de karaoke-functies niet.
- Wanneer de microfoon is aangesloten, werkt de digitale uitgang niet.
- Het geluid van de microfoon wordt uitsluitend uitgevoerd via de analoge audio-uitgang
- Als de microfoon is verbonden met de MIC connector aan de voorkant, wordt 5.1CH audio automatisch gewijzigd in 2CH-audio. Dit kunt u alleen veranderen door de microfoon uit de connector te halen.

MY KARAOKE

My Karaoke is de functie waarmee niet-karaoke-DVD's kunnen worden gebruikt zoals karaokediscs, door het belangrijkste zanggeluid te verwijderen.

De functie My Karaoke gebruiken:

1. Sluit de microfoon aan.
2. Kies de instelling My Karaoke in **Settings (Instellingen)** --> **Audio (Geluid)** --> **My Karaoke** en selecteer vervolgens een van de drie beschikbare modi:
 - Original Vocal (oorspronkelijke zang): met deze instelling wordt het oorspronkelijke stemgeluid behouden.
 - Min. Reduction (min. reductie): met deze instelling wordt het geluid van de belangrijkste stemmen lichtjes verminderd.
 - Max. Reduction (max. reductie): met deze instelling wordt het geluid van de belangrijkste stemmen sterk verminderd
3. Plaats DVD's en speel ze af. Deze functie dient alleen voor DVD-discs van het type niet-karaoke.

Opmerking

1. De functie is niet beschikbaar wanneer:
 - de microfoon wordt verwijderd
 - de instelling "My Karaoke" op "Original Vocals" (oorspronkelijke zang) wordt gezet
 - karaokegeluid wordt afgespeeld
 - niet-ondersteunde bestandstypes worden afgespeeld (bv. *.avi, *.mp3, *.divx, enz.)
2. Er verschijnt geen pop-upmelding wanneer de functie uitgeschakeld wordt.

Instellingenmenu wijzigen

Het instellingenmenu gebruiken

Met het instellingenmenu kunt u allerlei instellingen van uw DVD-speler wijzigen, zoals de taal, het kinderslot en zelfs het gebruikte type tv-scherm.

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU** van de afstandsbediening. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ en druk vervolgens op ▶ of **ENTER** voor selectie van de diverse opties.
3. Druk op ▲/▼ en druk vervolgens op de toets ▶ of **ENTER** om naar deze functie te gaan.
4. Druk ten slotte nogmaals op de toets **RETURN** om het instellingenmenu van het scherm te verwijderen.

De beeldopties instellen

Met beeldopties kunt u allerlei videofuncties van de speler instellen.

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **WEERGAVE** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
3. Druk op ▲/▼ om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.

Opmerking

- Als de Video output verkeerd geplaatst is, kan het scherm geblokkeerd worden.
- Als de resolutie tijdens het afspelen wordt gewijzigd, kan het enkele seconden duren voordat beeld weer normaal wordt weergegeven.

De geluidsopties instellen

Met de geluidsopties kunt u het geluid en de geluidsstatus instellen, afhankelijk van het gebruikte audiosysteem.

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **GELUID** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
3. Druk op ▲/▼ om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.

Opmerking

- Wanneer u een schijf afspeelt met MPEG-audio en u Bitstream (Bitstream) hebt geselecteerd terwijl u een coaxkabel gebruikt, kan de AV-ontvangermogelijk geen geluid uitvoeren.
- Er is geen analoge audio-uitvoer wanneer u een disk afspeelt.
- Zelfs wanneer PCM-codering is uitgeschakeld
- Sommige disks geven alleen audiocodering af via de digitale uitgangen.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

De systeemopties instellen

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **SYSTEEM** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
3. Druk op ▲/▼ om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.

De taalfuncties instellen

Indien u het menu van de speler, het menu van de disk, audio en de taal van de ondertiteling vooraf instelt, worden de instellingen automatisch ingeschakeld wanneer u een film kijkt.

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **TAAL** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
3. Druk op ▲/▼ om de gewenste taal te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.

Opmerking

- De taal wordt geselecteerd en op het scherm verschijnt het menu Taal instellen (Language Setup) weer.
- Het scherm verdwijnt als u op de toets MENU drukt.
- Indien de geselecteerde taal niet op de disk is opgenomen, wordt de taal waarin de disk werd opgenomen, geselecteerd.
- Selecteer "Origineel" indien u wilt dat de standaardtaal van de soundtrack de taal is waarin de disk oorspronkelijk werd opgenomen.
- Selecteer "Automatisch" indien u wilt dat de taal van de ondertiteling gelijk is aan de taal die is ingesteld voor het geluidsspoor.
- Het is mogelijk dat niet iedere disk de taal bevat die u als eerste taal selecteert; in dat geval gebruikt de disk de oorspronkelijke taalinstelling.

De beveiligingsopties instellen

De functie Kinderslot werkt met DVD's die voorzien zijn van een classificatie. Zo kunt u controle houden over het type films waarnaar uw gezin kijkt. Een disk bevat maximaal acht classificatieniveaus.

Het classificatieniveau instellen

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **BEVEILIGING** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**. Voer uw toegangscode in.
3. De eerste keer dat u de beveiliging gebruikt, moet u het standaardwachtwoord invoeren: 0000. Om het standaardwachtwoord in te voeren, markeert u 0 op het scherm en drukt u 4 keer op de knop **ENTER**. Zie Wachtwoord wijzigen om het standaardwachtwoord te wijzigen.
4. Druk op ▲/▼ om **KINDERSLOT** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
5. Druk op ▲/▼ om het gewenste classificatieniveau te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**. Hoe hoger het classificatieniveau, hoe minder geschikt voor jeugdige kijkers.
 - Indien u het niveau Kid Safe (**Kinderen**.) kiest, zullen discs met classificatieniveau 2 of hoger niet worden afgespeeld, tenzij u het wachtwoord invoert.

Beveiligingsniveaus:

- ① Kinderen
- ② G (Algemeen publiek) : geschikt voor alle leeftijden.
- ③ PG (Ouderlijk toezicht wenselijk) : sommige scènes zijn mogelijk niet geschikt voor kleine kinderen.
- ④ PG 13 (Ouderlijk toezicht sterk aanbevolen) : sommige scènes zijn mogelijk niet geschikt voor kinderen onder 13 jaar.
- ⑤ PGR (Ouderlijk toezicht aanbevolen) : niet zonder meer ongeschikt voor kinderen, maar discretionair van de kijker is aanbevolen, en ouders of voogden worden aangeraden toezicht te houden op jongere kijkers.

- ⑥ R (Beperkt) : bij kijkers onder 17 moet een volwassene aanwezig zijn.
- ⑦ NC17 (18 jaar en ouder) : niet voor kijkers van 17 jaar of jonger.
- ⑧ Volwassenen

Opmerking

- Als u uw toegangscode bent vergeten, raadpleegt u Toegangscode vergeten in het gedeelte Problemen oplossen.

Het wachtwoord wijzigen

Voer de volgende stappen uit om het wachtwoord te wijzigen:

1. Ga naar het **MENU** Settings, selecteer Security (**BEVEILIGING**) en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Voer het huidige wachtwoord van 4 cijfers in. Indien u het wachtwoord nog nooit hebt gewijzigd, voert u het standaardwachtwoord in: 0000.
Om een getal in te voeren, gebruikt u de knoppen ▲/▼ ◀/▶ om een nummer te markeren en drukt u vervolgens op de knop **ENTER**.
3. Selecteer **Change password (toegangscode wijzigen)** en druk op **ENTER**.
4. Voer het nieuwe wachtwoord van 4 cijfers in. Gebruik de toetsen ▲/▼ ◀/▶ om een getal te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**. Herhaal 4 keer.
5. Voer het nieuwe wachtwoord op dezelfde manier opnieuw in om te bevestigen. Het menu Security (**BEVEILIGING**) verschijnt opnieuw.

De algemene opties instellen

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **ALGEMEEN** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
3. Druk op ▲/▼ om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.

De ondersteuningsopties instellen

Via de ondersteuningsoptie kunt u de informatie over uw dvd-speler controleren, zoals de modelcode en de softwareversie. De serie- en versienummers kunt u op de achterzijde van uw dvd-speler vinden.

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **ONDERSTEUN.** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
3. Selecteer **PRODUCTINFORMATIE** en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.

Problemen oplossen

Controleer voordat u contact opneemt met het service center het volgende:

Probleem	Actie
Het scherm is geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> Houd de toets ► II meer dan 5 seconden ingedrukt zonder dat een disk is geplaatst. Alle instellingen worden teruggezet in de fabrieksinstellingen.
Toegangscode vergeten.	<ul style="list-style-type: none"> Houd de toets ► II meer dan 5 seconden ingedrukt zonder dat een disk is geplaatst. Alle instellingen, inclusief de toegangscode, worden teruggezet in de fabrieksinstellingen. Gebruik deze optie uitsluitend in noodgevallen.

Specificaties

General	Aansluitwaarden	AC110~240V, 50/60Hz
	Energieverbruik	Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product
	Gewicht	1.10 Kg
	Afmetingen	300mm(W) X 208mm(D) X 42mm(H)
	Werktemperatuurbereik	+5°C to +35°C
	Gebruiksvochtigheidsbereik	10 % to 75 %
Video Output	Composite Video	1 kanaal: 1.0 Vp-p (75 Ω)
	SCART-aansluiting	R(Rood) : 0,7 Vp-p (75 Ω) G(Groen): 0.7 Vp-p (75 Ω) B(Blauw): 0,7 Vp-p (75 Ω) Composite Video: 1.0 Vp-p (75 Ω) Luminantiesignaal: 1.0 Vp-p (75 Ω) Kleursignaal: 0,3 Vp-p (75 Ω)
Audio Output	Uitgang	2 CH
	Maximum uitvoerniveau	2Vrms
	Frequency Response	20 Hz ~ 20 kHz
	Digitale audio-uitgang	Coaxiale poort (S/PDIF)

**NEDERLAND****BELGIË**

Dit Samsung-product is gegarandeerd tegen fabricage- en/of materiaalfouten voor een periode van vierentwintig (24) maanden gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, tenzij in de nationale of Europese wet- of regelgeving een andere garantietermijn is vastgesteld.

Indien aanspraak wordt gemaakt op een reparatie onder garantie, dient u het product te retourneren aan de winkelier waar u het product gekocht heeft.

Erkende dealers van Samsung danwel door Samsung erkende servicecentra in West-Europese landen zullen eveneens garantie verlenen, echter op de voorwaarden die van toepassing zijn in het betreffende land. Ingeval van problemen kunt u nadere informatie verkrijgen via de **Samsung service- en informatie**lijn:

Samsung Electronics Benelux B.V.
Olof Palmestraat 10, Delft
P.O. Box 681, 2600 AR Delft
The Netherlands

Voor Nederland: tel. 0900 20 200 88 (€ 0,10/Min.) www.samsung.com/nl

Samsung Electronics Benelux B.V.
Medialaan 50, 1800 Vilvoorde
Belgium

Voor België: tel. 02 201 2418 www.samsung.com/be

■ GARANTIECONDITIES

- De garantie is alleen geldig wanneer de garantietaal volledig is ingevuld en samen met de originele aankoopbon of -bevestiging waarop duidelijk het serienummer vermeld staat, wordt overgelegd.
- Samsungs verplichtingen beperken zich tot reparatie of, indien nodig en na haar beoordeling, tot het vervangen van het product of het defecte onderdeel.
- Reparaties onder garantie moeten door Samsung erkende service-centra worden uitgevoerd. Er zal geen vergoeding plaatsvinden voor reparaties uitgevoerd door niet erkende Samsung dealers of niet erkende servicecentra. Alle daaruit voortvloeiende schade vallen niet onder deze garantie.
- Aanpassingen aan het product die noodzakelijk zijn om te voldoen aan landelijke of plaatselijke technische of veiligheids- voorschriften die gelden in enig land anders dan dat waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en gefabriceerd, worden niet beschouwd als voortvloeiende uit materiaal- of fabricagefouten.
- Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:
 - Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage. Hierbij dient vermeld te worden dat bij alle beeldbuizen, ongeacht het fabrikaat, de helderheid met het verstrijken van de tijd afneemt.
 - Kosten verbonden aan transport, verwijdering of installatie van het product.
 - Misbruik, inclusief het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bestemd is, of onjuiste installatie.
 - Schade veroorzaakt door bliksem, water, vuur, overmacht, oorlog, rellen, aansluiting op onjuist voltage, onvoldoende ventilatie, vallen, stoten, onoordeelkundig gebruik of enige andere oorzaak die buiten de controle van Samsung valt.
- Deze garantie geldt voor iedereen die gedurende de garantietermijn legaal in het bezit is gekomen van het product.
- De wettelijke rechten van de koper krachtens enerzijds de nationale wetgeving, anderzijds de wetgeving van de verkoper en voortvloeiend uit het koopcontract, hetzij anderszins, worden door deze garantie niet beïnvloed. Tenzij de nationale wetgeving anders bepaalt, zijn de rechten voortvloeiend uit deze garantie de enige rechten van de koper, en kunnen Samsung, haar dochtermaatschappijen en vertegenwoordigers niet aansprakelijk worden gesteld voor indirect of voortvloeiend verlies.

EUROPESE GARANTIE

**LUXEMBOURG****BELGIQUE**

Cet appareil Samsung est couvert par une garantie de vingt quatre mois - à moins qu'une autre période de garantie ne soit fixée dans la législation ou réglementation nationale ou européenne - à partir de la date d'achat, pour des défauts de fabrication et/ou matériaux utilisés. Pour revendiquer le droit de réparation sous garantie, vous devez retourner l'appareil chez le revendeur où vous l'avez acheté. Les revendeurs officiels de la marque Samsung, ainsi que les centres de services reconnus par Samsung en Europe de l'Ouest reconnaissent également votre droit de garantie, mais uniquement aux conditions valables dans le pays en question. En cas de problèmes vous pouvez contacter le numéro de service de Samsung suivant :

Samsung Electronics Benelux B.V.
Medialaan 50, 1800 Vilvoorde
Belgium

Pour la Belgique : tel. 02 201 2418 www.samsung.com/be

Pour le Luxembourg : tel. 02 261 03 710 www.samsung.com/lu

■ CONDITIONS DE GARANTIE

- La garantie est uniquement valable quand la carte de garantie – dûment remplie – est remise avec le bon d'achat officiel, mentionnant le numéro de série de l'appareil.
- Les obligations de Samsung sont limitées à la réparation ou à son approbation, le remplacement de l'appareil ou de la pièce en panne.
- Les réparations sous garantie doivent être exécutées dans les centres de service reconnus par Samsung. Aucune indemnité ne sera allouée pour des réparations exécutées par des revendeurs ou centres de service non reconnus par Samsung. Chaque endommagement qui en résulte n'est pas couvert par cette garantie.
- Les adaptations nécessaires pour répondre aux normes techniques ou aux normes de sécurité locales ou nationales, autres que pour le pays pour lequel l'appareil a été originalement développé, ne sont pas considérés comme des défauts de fabrication ou de matériel.
- La garantie ne couvre pas les points suivants :
 - Les contrôles périodiques, l'entretien et la réparation ou le remplacement des pièces causés par une utilisation normale et par l'usure normale.
 - Tous les frais de transport, l'enlèvement ou l'installation du produit.
 - La mauvaise utilisation, y compris l'utilisation du produit pour des buts, autres que pour lequel il a été conçu, et la mauvaise installation.
 - Tous les endommagements causés par éclair, eau, feu, force majeure, guerre, émeutes, connexion au mauvais voltage, insuffisamment de ventilation, chute, coups, utilisation non judicieuse, ou toute autre cause imprévisible par Samsung.
- Cette garantie est valable pour l'acheteur qui a obtenu l'appareil d'une façon légale pendant la période de garantie.
- Les droits légitimes de l'acheteur, en vertu d'une législation nationale, soit à l'égard du vendeur et résultant du contrat de vente, soit autrement, ne sont pas influencés par cette garantie. A moins que la législation nationale le prescrit différemment, les droits obtenus par cette garantie sont les seuls droits de l'acheteur: ni Samsung, ni ses filiales et ni ses distributeurs exclusifs peuvent être rendus responsables pour des pertes indirectes ou pour des endommagements de disques, disques compactes (CD), cassettes vidéo ou audio, ou tout autre appareil ou matériel s'y relatant.

GARANTIE EUROPÉENNE

SAMSUNG

Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

